



# Royale II avec échelle classique

(\*Échelle classique aussi compatible avec marches voie royale ou Festiva)

## Contenu de la boîte de l'échelle

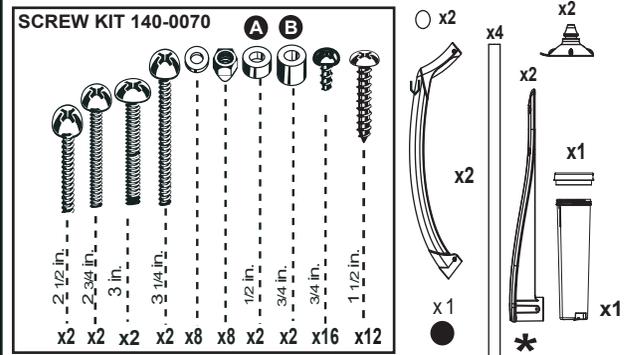


## Contenu de la boîte de l'échelle SKU # 6007

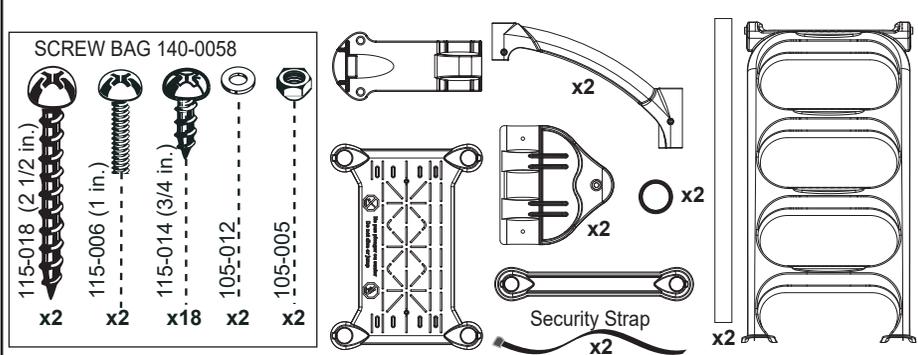


## ⚠️ AVERTISSEMENT

- ▶ Ne sautez pas et ne plongez pas depuis la marche ; vous pourriez être **blesé de façon permanente**.
- ▶ Pour éviter tout risque d'électrocution, utilisez uniquement des outils à piles pour assembler le marche-pied.
- ▶ Pour éviter toute noyade ou blessure, n'utilisez pas la marche à l'extérieur de la piscine ou pour accéder à une piscine, et fixez-la fermement à l'échelle extérieure.
- ▶ Pour piscine hors-terre de 48, 52, 54 pouces de hauteur seulement.
- ▶ La marche doit être installée selon les instructions du fabricant.
- ▶ La capacité maximale est de 300 lb / 135 kg.
- ▶ L'échelle extérieure doit être installée sur une surface plane.

## Équipement nécessaire (non inclus)

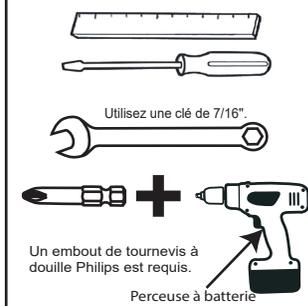


## Coquille Royale II

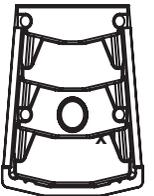


## ⚠️ Prudence

- ▶ L'utilisation de solutions de nettoyage corrosives peut endommager les composants de la marche.
- ▶ Retirez la marche de l'eau lorsque les températures descendent en dessous de zéro.
- ▶ Pour éviter d'endommager la marche, ne la soulevez jamais par ses mains courantes.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou utilisation du produit.
- ▶ Le fait de ne pas installer le Step Cup™ réduira considérablement la stabilité de la marche et annulera la garantie du fabricant.
- ▶ Pour éviter la perforation du revêtement de la piscine, installez le Step Cup™ fourni.
- ▶ Les dommages causés par le gel ou l'hivernage ne sont pas couverts par la garantie.

# A

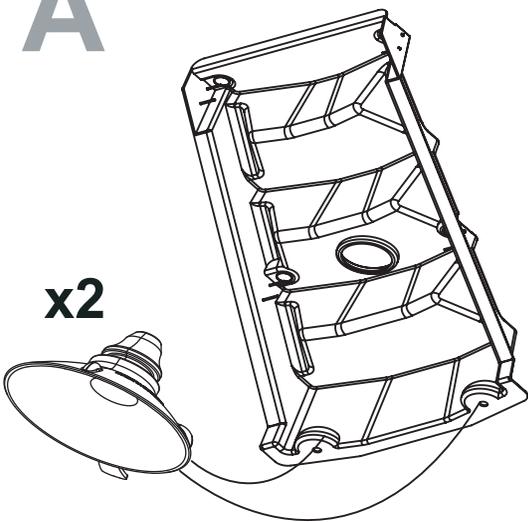


Insertion du Step Cup™ dans la marche.

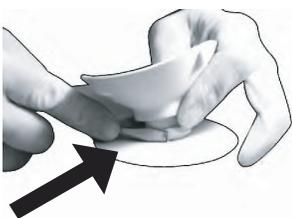

À l'aide d'un tournevis plat, comprimez l'anneau champignon Step Cup™ tout en l'enfonçant dans le trou. Tournez le Step Cup™ pour vous assurer que son champignon a entièrement dégagé l'épaisseur de la paroi.


# B1

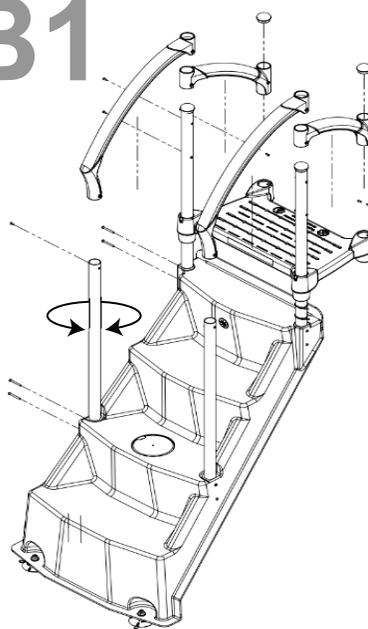

\*Ajustez en faisant pivoter chaque poteau avant de fixer les mains courantes.


2) Assemblez les poteaux inférieurs. À l'aide d'une règle, choisissez les boulons nécessaires : deux de 6,35 cm et deux de 7,6 cm. Utilisez les deux cales d'espacement fines, les rondelles et les écrous comme indiqué sur le schéma. Pour le moment, **NE PAS SERREZ LE POTEAU INFÉRIEUR.**

## Poteau supérieur

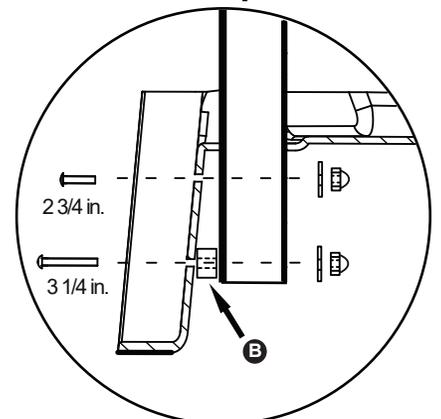

1) Commencez l'assemblage par les deux poteaux supérieurs. À l'aide d'une règle, choisissez les boulons nécessaires : deux de 2 3/4 po et deux de 3 1/4 po. Utilisez les deux cales d'espacement les plus hautes, ainsi que les rondelles et les écrous, comme indiqué sur le schéma. Assemblez les deux poteaux supérieurs, **SANS SERREZ POUR L'INSTANT.**

## Poteau inférieur

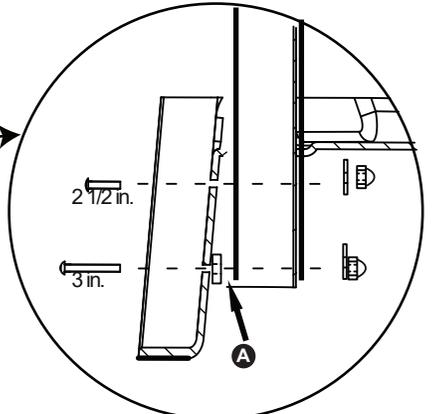


## GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur la marche de piscine  
1 an sur la quincaillerie

# Royale II avec échelle classique

## B2

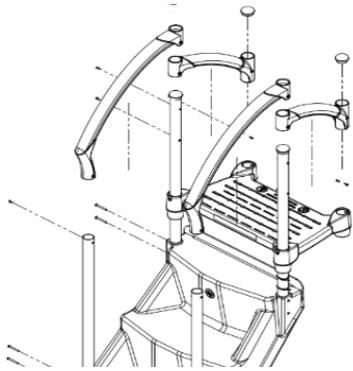

1) Installer les quatre couvercles de poteau.

2) Fixez les 4 mains courantes aux poteaux à l'aide des vis fournies. **NE FIXEZ PAS LA PLATEFORME AVANT L'ÉTAPE D2.**

## C



1) Remplir de sable ou de la poussière de roche.

2) Vissez le couvercle en place et alignez les nervures du couvercle avec les trous de la base du ballast.

3) Fixez les 4 vis à travers la base du ballast.

4) Insérez la marche entière dans la piscine. Veillez à ne pas endommager le revêtement.

5) Déposez le ballast dans le trou de la marche.

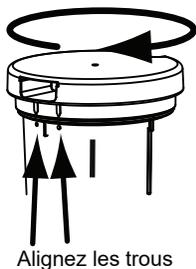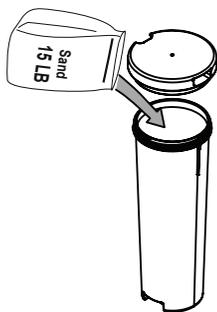


Alignez les trous



X4  
115-014  
(3/4 in.)

### ATTENTION


Pour éviter de percer la toile de la piscine, gardez un espace minimum de 1 po entre la toile de la piscine et l'arrière de la marche.

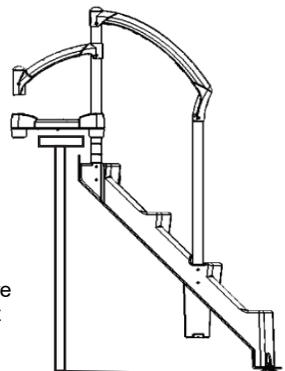

## D1

1) Tracez une ligne sur chaque poteau à 39 po du sol pour les piscines de 48 po et 52 po. Pour une piscine de 54 po, tracez une ligne à 40.5 po du sol.

2) Glissez les blocs pivots sur les poteaux et alignez-les avec les repères. Fixez-les avec les vis fournies.

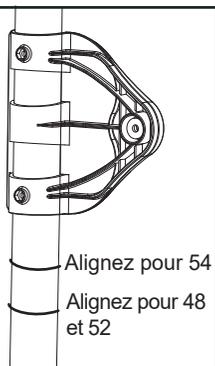

Alignez pour 54

Alignez pour 48 et 52

## D2


1) Fixez l'échelle aux blocs pivots à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis.

2) Fixez la base de l'échelle au bas des poteaux à l'aide des vis fournies.


3) Faites glisser la plateforme sur le dessus des poteaux. Ne la fixez pas encore. Faites glisser le verrou sur le poteau droit.

4) Insérez les cache-poteaux dans les mains courantes. Fixez les deux mains courantes aux poteaux comme illustré à l'aide des vis fournies de chaque côté de la paroi de la piscine.

5) Une fois la plateforme glissée sur les quatre poteaux, fixez-la au siège supérieur (voir illustration) à l'aide des deux sangles fournies.

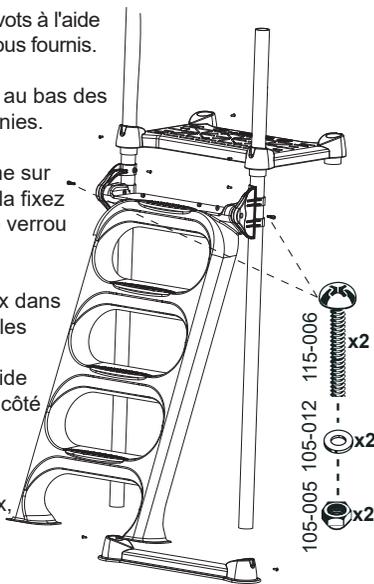


x2  
115-006  
x2  
105-005 105-012  
x2





### Facultatif:

Une fois l'escalier de piscine entièrement assemblé et fixé à la piscine, fixez les deux vis fournies à travers la plateforme au siège supérieur de votre piscine pour un assemblage plus rigide.


## D3

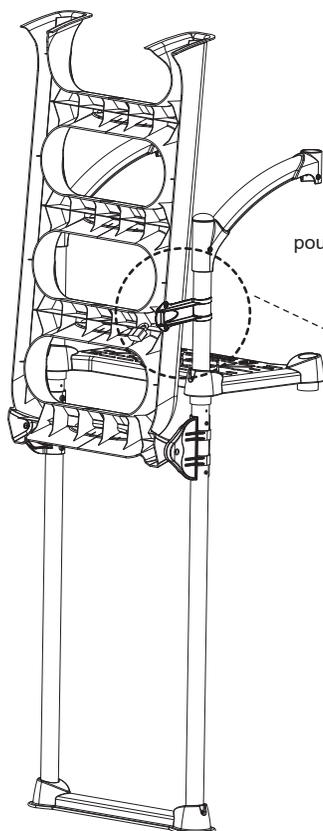

Utilisez le verrou coulissant comme guide pour percer le trou dans l'échelle en position haute. Utilisez un foret de 3/8".

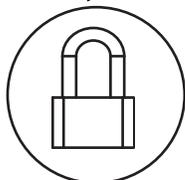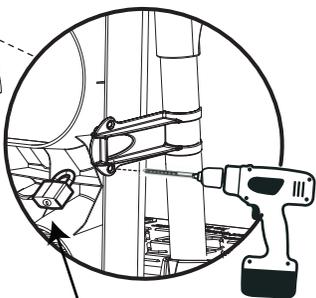

Un cadenas résistant aux intempéries est recommandé. (NON INCLUS. La largeur maximale fonctionnelle est de 1/4 po)

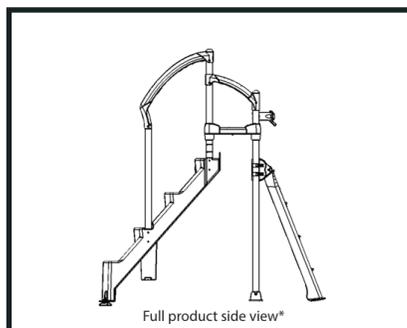

Full product side view\*



\*Utilisez cet article uniquement avec les marches installées sur un patio.



2257 route 139  
Drummondville, Québec  
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

### GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur la marche de piscine  
1 an sur la quincaillerie