





⚠ DANGER

Disconnect From Power Source
Before Relamping
Wear Hand and Eye Protection




1. Cut and remove wire/cable tie from smaller end cap located opposite handle and electrical cord.
 2. Remove end cap by gently prying off tube with a screwdriver or similar tool.
 3. Carefully remove shock from inside tube.
 4. Grasp lamp puller and gently but firmly pull lamp out of socket and remove from outer tube. Remove lamp puller from old lamp and dispose of lamp properly.
- If old lamp is not broken, there is a vacuum inside and breaking the lamp can be dangerous. A spent lamp contains low levels of mercury, the disposal requirements of which vary by state. See www.lamprecycle.org. Clean inside of outer tube if necessary.
5. Install lamp puller on new lamp as shown. This will assist in removing lamp the next time.
 6. With lamp puller facing product label, place new lamp/lamp puller assembly into outer tube and align pins with receiver holes in socket.
 7. Gently but firmly push lamp down into socket and seat pins in receiver holes. Make sure they are fully engaged.
 8. Replace shock and pull lightly on lamp puller to straighten.
 9. Replace end cap, making certain cap is fully seated in groove of tube.
 10. Secure end cap with cable/wire tie (enclosed) of 150-lb. strength.

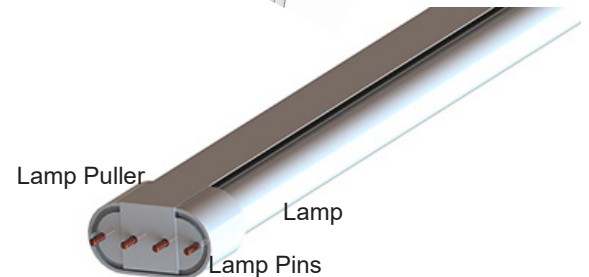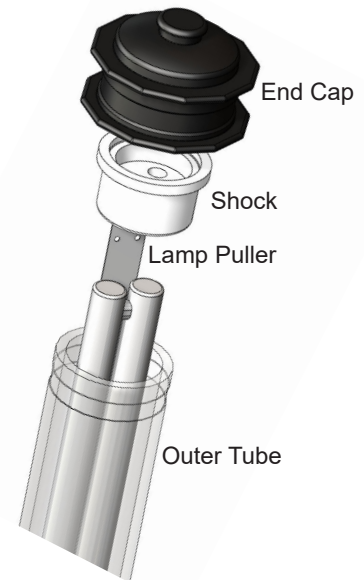

Warranty

Jameson products carry a warranty against any defect in material and workmanship for a period of one year from date of shipment unless failure is due to misuse or improper application. Jameson shall in no event be responsible or liable for modifications, alterations, misapplications or repairs made to its products by purchaser or others. This warranty is limited to repair or replacement of the product and does not include reimbursement for shipping or other expenses incurred. Jameson disclaims any other express or implied warranty.





⚠ PELIGRO

Desconectar de la fuente de alimentación antes de reemplazar. Usar protección para las manos y ojos.

1. Corte y retire los precintos de seguridad de la cubierta del extremo más pequeña ubicada en forma opuesta a la palanca y al cable eléctrico.
2. Retire la cubierta del extremo y levante suavemente el tubo con un destornillador o una herramienta similar.
3. Retire con cuidado el interruptor que se encuentra dentro del tubo.
4. Con un extractor de lámparas, desconecte suavemente pero con firmeza la lámpara del enchufe y retírela del tubo exterior. Retire el extractor de lámparas de la vieja lámpara y deseche la lámpara de manera adecuada.

Si la vieja lámpara no está rota, hay un vacío en el interior y romperla puede ser peligroso. Una lámpara agotada contiene bajos niveles de mercurio; los requisitos de eliminación de esta pueden variar según el estado. Consulte www.lamprecycle.org. Limpie el interior del tubo exterior si es necesario.

5. Instale el extractor de lámparas en una nueva lámpara según se indica. Esto lo ayudará a retirar la lámpara la próxima vez.
6. Con el extractor de lámparas colocado de modo opuesto a la etiqueta del producto, coloque el ensamblaje de la nueva lámpara o del extractor de lámparas en el tubo exterior y alinee las clavijas en los orificios del receptor en el enchufe.
7. Suavemente, pero de modo firme, empuje la lámpara en el enchufe y colóquela en los orificios del receptor. Asegúrese de que estén completamente conectados.
8. Reemplace el interruptor y tire suavemente del extractor de lámparas para enderezar.
9. Reemplace la cubierta del extremo y asegúrese de que la cubierta esté completamente colocada en la ranura del tubo.
10. Asegure la cubierta del extremo con un precinto de seguridad (incluido) con una resistencia de 150 lb.

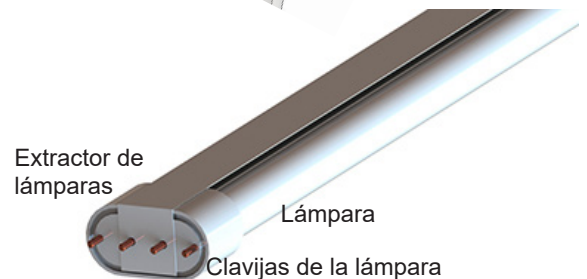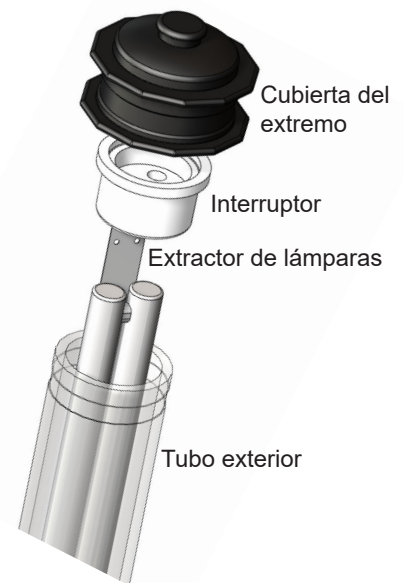

Garantía

Los productos Jameson tienen una garantía contra cualquier defecto en el material y la confección por un período de un año a partir de la fecha de envío, a menos que la falla se deba a un uso indebido o una aplicación no autorizada. Jameson no se hará responsable en ningún caso de las modificaciones, alteraciones, aplicaciones indebidas o reparaciones hechas a sus productos por parte del comprador u otros. La presente garantía se limita a la reparación o al reemplazo del producto y no incluye reembolso por envío u otros gastos incurridos. Jameson niega cualquier otra garantía expresa o implícita.