

Guía de Uso/ Instalación



Puertas de Acceso Exterior, Cajón de Almacenamiento y
Gabinete de Almacenamiento en Seco

AD52820 / AD51320 / SD5300 / SD5360 / VDSA5420

IMPORTANTE - Lea y siga las instrucciones

- Antes de empezar, lea completa y detenidamente estas instrucciones.
- El instalador debe dejar estas instrucciones con el consumidor para referencia futura.

DESEMPAQUE


1. Localice la unidad cerca del área de instalación.
2. Retire todas las tiras exteriores de la caja.
3. Retire toda la cinta y el material de empaque del exterior y el interior de las puertas de acceso o de el cajón para guardar.
4. Conserve todo el empaque de la caja hasta que se hayan inspeccionado totalmente las puertas de acceso o los cajones para guardar y se hayan encontrado en buenas condiciones.

DIMENSIONES DEL CORTE

Puertas de acceso


*Antes de centrar las puertas en la abertura, haga las muescas en las cuatro esquinas para las puertas dobles de acceso y solo en el lado de las bisagras para las puertas simples de acceso. Las muescas deben ser de 1 pulg (2,5 cm) de largo x 2 pulg (5,1 cm) de ancho. Instale los cuatro tornillos que se entregan.

Solo para puertas simples de acceso (AD51620/ CAD51620): Solo haga muescas al costado donde se halla la bisagra. Puede montarse la puerta para que se abra hacia la derecha o izquierda.

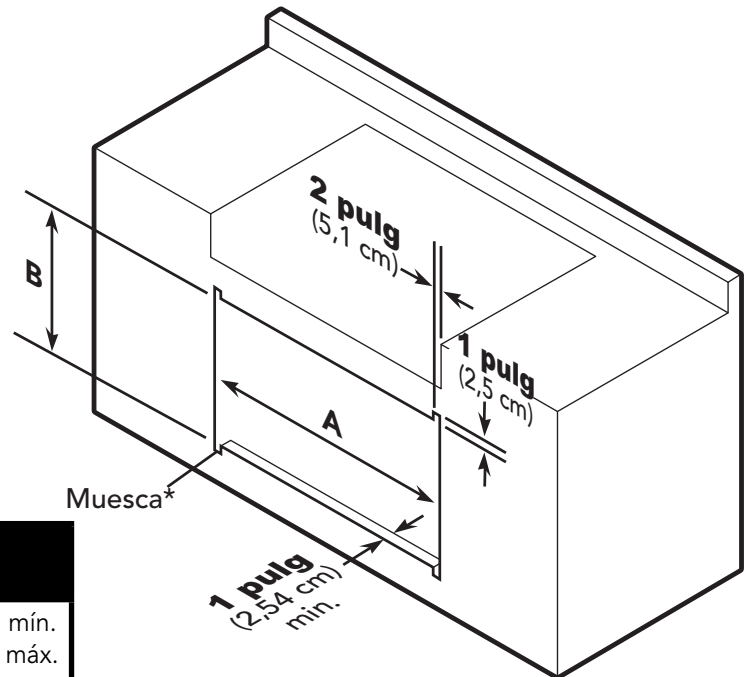

	AD52820 CAD52820	AD51620 CAD51620
A (incluye muescas)	28-1/4 pulg (71,8 cm) mín. 30-1/4 pulg (76,8 cm) máx.	16-1/4 pulg (41,3 cm) mín. 18-1/4 pulg (46,4 cm) máx.
B (solo abertura)	20-1/4 pulg (51,4 cm) mín. 20-1/2 pulg (52,1 cm) máx.	20-1/4 pulg (51,4 cm) mín. 20-1/2 pulg (52,1 cm) máx.

Cajón de Almacenamiento y Gabinete de Almacenamiento en Seco

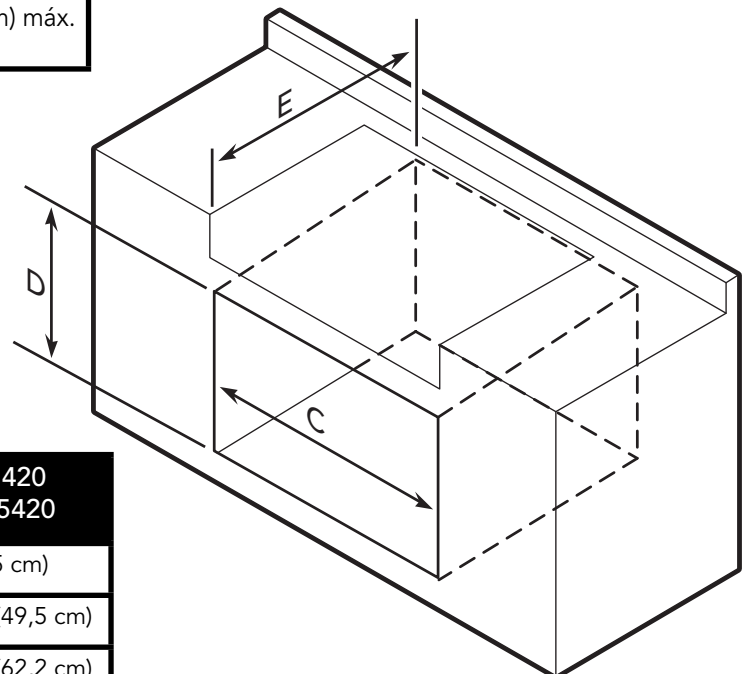


	SD5300 CSD5300	SD5360 CSD5360	VDSA5420 CVDSA5420
C	28 pulg (71,1 cm)	33-3/4 pulg (85,7 cm)	38 pulg (96,5 cm)
D	9-1/4 pulg (23,5 cm)	9-1/4 pulg (23,5 cm)	19-1/2 pulg (49,5 cm)
E	23-3/8 pulg (59,4 cm)	23-3/8 pulg (59,4 cm)	24-1/2 pulg (62,2 cm)



IMPORTANTE - ¡Lea y siga las instrucciones!

Dimensiones de Las Puertas de Acceso

Puertas dobles

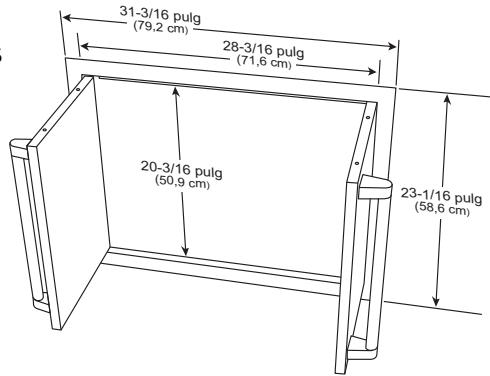


Puerta simple

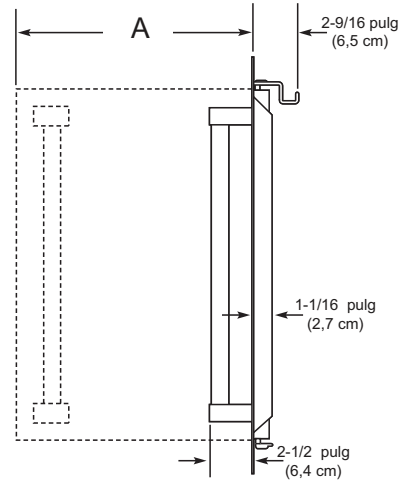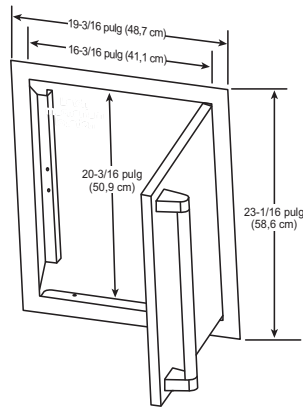


	SD5300 CSD5300	SD5360 CSD5360
A	15-7/16 pulg (39,2 cm)	13-3/8 pulg (34,0 cm)

Dimensiones Cajón de almacenamiento

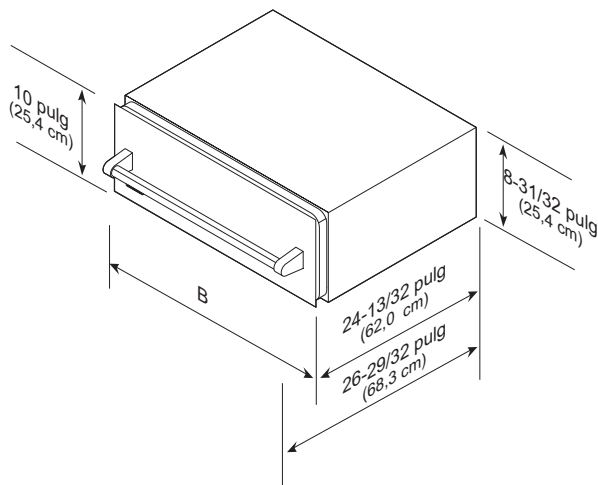


	SD5300 CSD5300	SD5360 CSD5360
B	29-1/2 pulg (74,9 cm)	35-1/4 pulg (89,5 cm)

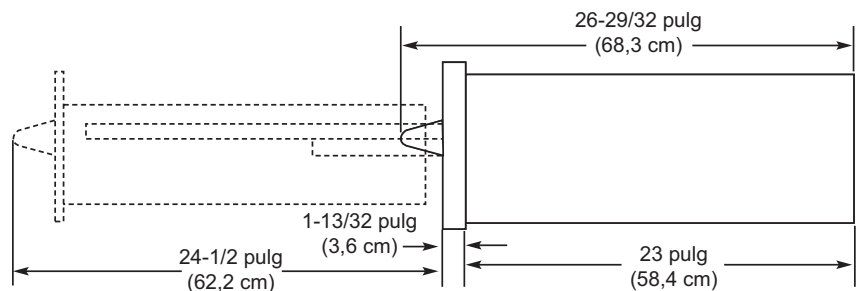


Dimensiones Gabinete de Almacenamiento en Seco


Vista frontal

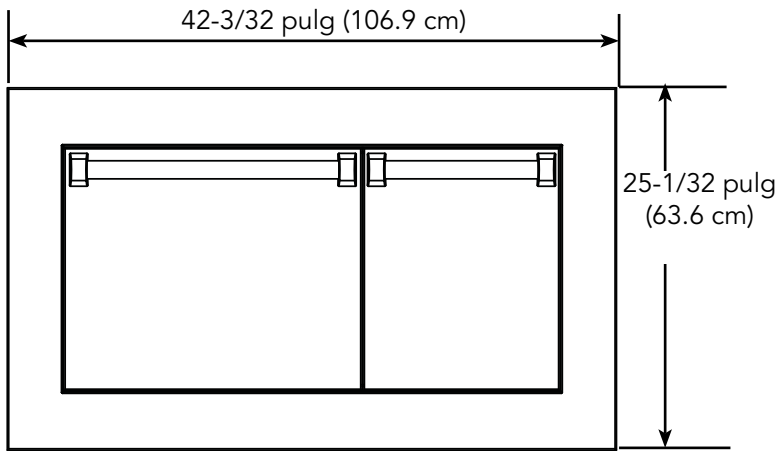

Vista superior

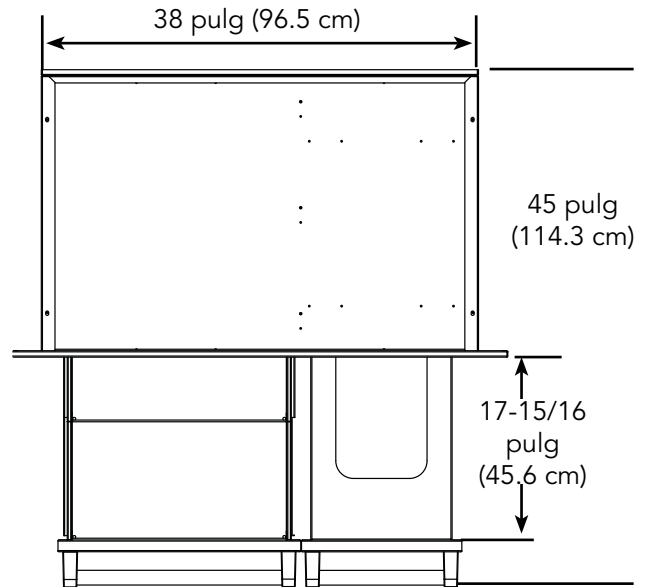


Vista lateral

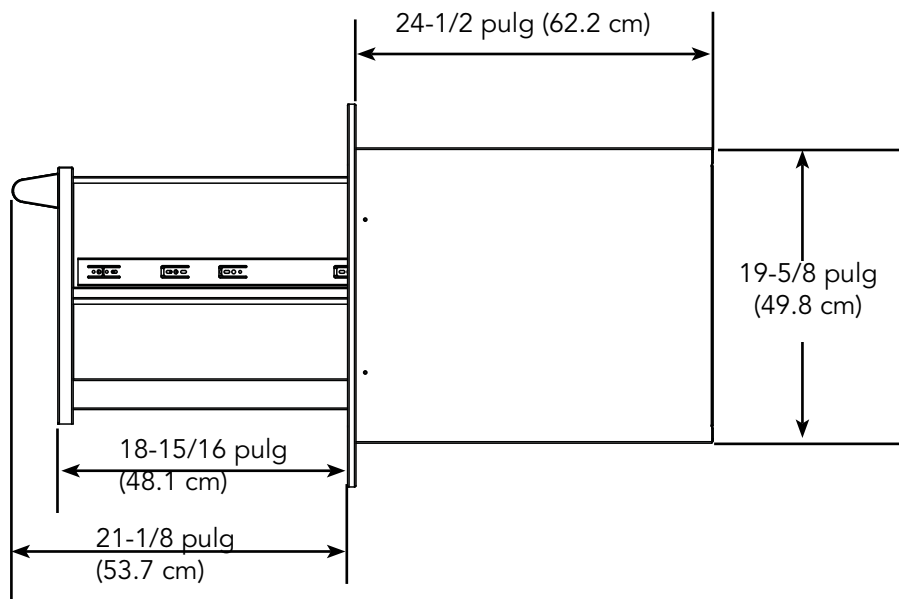

Instalación


PUERTA DE ACCESO

Cada pestillo tiene dos tornillos que son autorroscantes. Si se necesita ajustar conforme al pestillo fijado por la fábrica, pueden quitarse los tornillos y reajustarse. **NOTA:** Dado que los tornillos son autorroscantes, será limitado el reajuste. Fije permanentemente las puertas al gabinete usando los tornillos de montaje provistos. (Las puertas dobles tienen cuatro (4) y la puerta simple tiene dos (2).)

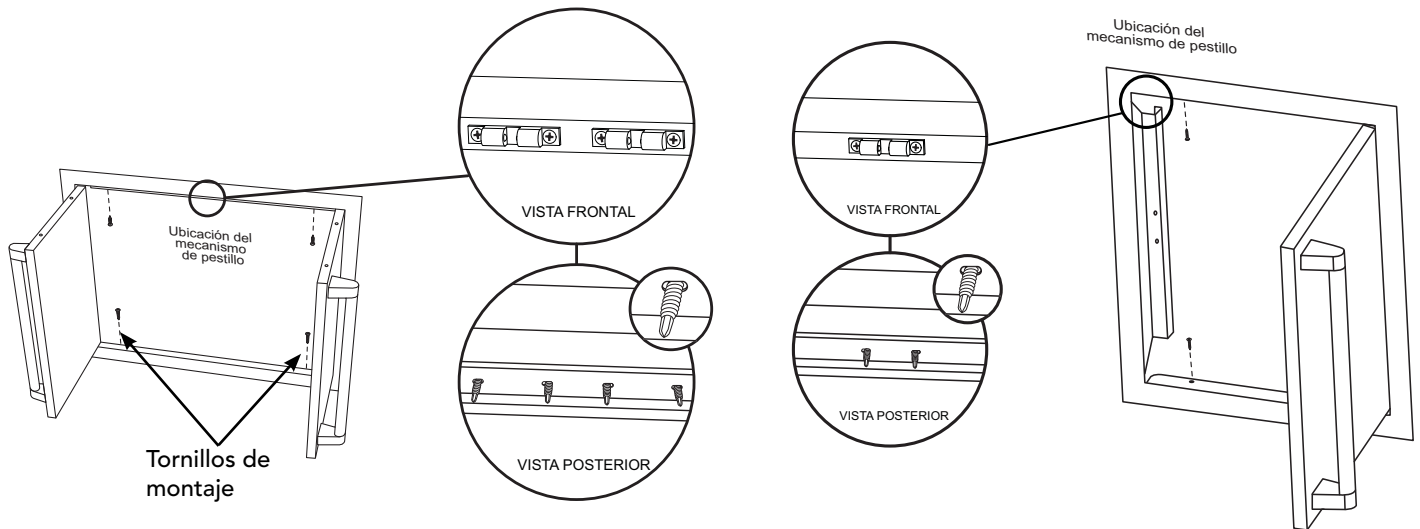


CAJÓN DE ALMACENAMIENTO

1. Deslice el ensamblaje del cajón dentro de la abertura del gabinete.
2. Abra el cajón.
3. Instale permanentemente el cajón en el gabinete usando los dos tornillos de montaje (20 #10) provistos. (Uno a cada lado del cajón)

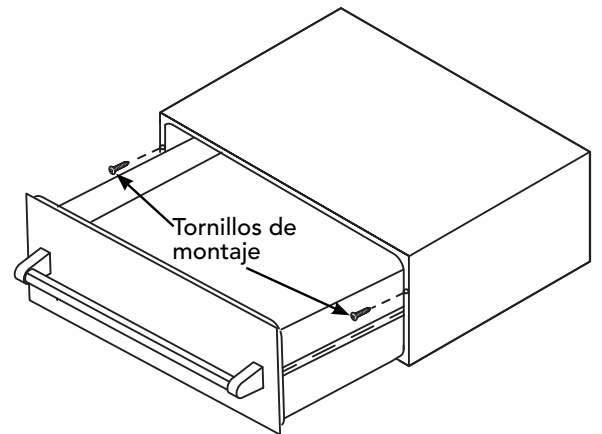

GABINETE DE ALMACENAMIENTO EN SECO

1. Deslice el montaje del gabinete en la abertura del gabinete.
2. Selle alrededor de superior, inferior y ambos lados.

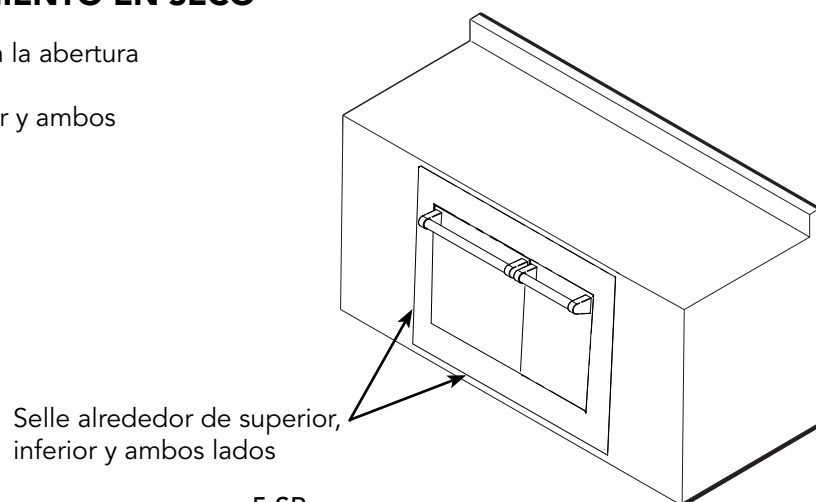

Limpeza y mantenimiento

PRECAUCIÓN

No use ningún agente de limpieza con cloro ni compuestos de color sobre el acabado de acero inoxidable. Los compuestos de cloro y el cloro son corrosivos para el acero inoxidable

Piezas de acero inoxidable

Algunas piezas de acero inoxidable pueden tener una envoltura plástica protectora que debe quitarse. Todas las piezas de acero inoxidable de la estructura deben limpiarse regularmente con un paño y agua caliente jabonosa, usando un limpiador líquido diseñado para este material con el fin de eliminar el residuo de la película. **NO** use lana de acero, paños, limpiadores ni polvos abrasivos. Si es necesario raspar el acero inoxidable para eliminar materiales incrustados, remoje el área con una toalla caliente para aflojar el material, luego use una espátula de madera o nylon. **NO** use un cuchillo, espátula ni herramientas metálicas o de ningún otro material. Las rayas son casi imposibles de borrar. **NO** permita que quede jugo de cítricos o tomates sobre la superficie del acero inoxidable, ya que el ácido cítrico decolora permanentemente el acero inoxidable. Limpie cualquier derrame inmediatamente.

Información de servicio

Si se requiere servicio, llame a su agencia de servicio autorizado.

Tenga a mano la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie
- Fecha de la compra
- Nombre del concesionario donde hizo la compra

Describe claramente el problema que tiene. Si no puede obtener el nombre de un centro de servicio autorizado, o si continúa teniendo problemas de servicio, póngase en contacto con Viking Range, LLC llamando al (888) 845-4641, o escriba a:

**VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU.**

El número de serie y el número de modelo del cajón para guardar se hallan en la placa de identificación montada en el lado superior izquierdo del alojamiento del cajón. Extraiga el cajón para obtener acceso. El número de serie y el número de modelo de las puertas de acceso se hallan en la placa de identificación montada en la parte trasera del marco.

Anote la información que se indica a continuación. Va a necesitarla si alguna vez requiere servicio.

Núm. de modelo _____ Núm. de serie _____

Fecha de compra _____ Fecha de instalación _____

Nombre del concesionario _____

Dirección _____

Si el servicio requiere instalación de piezas, use repuestos autorizados únicamente para asegurar la protección de la garantía.

Conserve este manual para referencia futura.

6-SP

Garantía

GARANTÍA DE PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR, CAJÓN DE ALMACENAMIENTO Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO EN SECO GARANTÍA TOTAL DE DOS AÑOS

Las puertas de acceso cajones de almacenamiento y gabinete de almacenamiento en seco todos sus componentes, excepto como se detalla a continuación*, están garantizados como exentos de defectos en materiales y fabricación con el uso residencial normal por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original en la tienda o de la fecha de cierre de una construcción nueva, el periodo que sea más largo. Viking Range, LLC como garante, acepta reparar o reemplazar, a su opción, cualquier pieza que falle o se encuentre defectuosa durante el periodo de garantía.

*GARANTÍA ESTÉTICA TOTAL POR NOVENTA (90) DÍAS: Los artículos decorativos están garantizados a estar libres de defectos en materiales o fabricación (tal como raspaduras en acero inoxidable, etc.) por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. CUALQUIER DEFECTO DEBE SER REPORTADO AL DISTRIBUIDOR VENDEDOR DENTRO DE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL AL MENUDEO. Viking Range, LLC utiliza los procesos más actualizados y los mejores materiales para producir todos los acabados. No obstante, puede notarse una leve variación de color debido a las diferencias inherentes en la iluminación, ubicaciones del producto y otros factores. Por lo tanto, esta garantía no es aplicable a las variaciones de color atribuibles a dichos factores.

*GARANTÍA TOTAL POR NOVENTA (90) DÍAS EN APLICACIONES "MÁS QUE RESIDENCIALES": Esta garantía total corresponde a aplicaciones donde el uso del producto se extiende más allá del uso residencial normal, pero el periodo de garantía para los productos usados en tales condiciones es de noventa (90) días. Ejemplos de aplicaciones cubiertas por esta garantía son pensiones con hospedaje y desayuno, estaciones de bomberos, clubes privados, iglesias, yates, etc. Bajo esta garantía "más que residencial", el producto, sus componentes y accesorios están garantizados como exentos de defectos en materiales o fabricación por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Esta garantía excluye el uso del producto en todo local comercial como restaurantes, centros de servicio de comidas y centros de servicio institucional.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Durante la vida del producto, cualquier pieza de acero inoxidable defectuosa en materiales o fabricación será reparada o reemplazada, sin cargo alguno por la pieza misma, y el propietario pagará todos los demás costos, incluida la mano de obra. Esta garantía excluye la corrosión de la superficie, rayas, decoloración, condiciones de humedad o atmosféricas o prácticas de limpieza que son parte del uso residencial normal.

Esta garantía se extiende al comprador original del producto garantizado conforme a la presente y para cada cesionario del producto durante el plazo de la garantía.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta garantía se extiende al comprador original del producto garantizado aquí y a cada persona a quien se transfiera como propietario el producto durante el plazo de la garantía y corresponde a los productos comprados y ubicados en los Estados Unidos y Canadá. Los productos deben comprarse en el país donde se solicite el servicio. Si el producto o uno de sus componentes contiene un defecto o desperfecto durante el periodo total de garantía después de un número razonable de intentos por parte del garante de remediar el defecto o desperfecto, el propietario tiene derecho a un reembolso o reemplazo del producto o su(s) componente(s). El reemplazo de un componente incluye su instalación gratis, salvo como lo especifique la garantía limitada. De conformidad con los términos de esta garantía, el servicio debe realizarlo un agente o representante de servicio autorizado por la fábrica de Viking Range, LLC. El servicio se prestará durante horarios normales de trabajo, y la mano de obra llevada a cabo en horas inhábiles o con tarifas especiales no estará cubierta por esta garantía.

El propietario será responsable de la instalación correcta, de dar mantenimiento razonable y necesario, entregar comprobante de compra sobre su solicitud y proporcionar acceso razonable al aparato para el servicio. Devolver la Tarjeta de registro del propietario no es condición para la cobertura de la garantía. No obstante, debe devolver la Tarjeta de registro del propietario para que Viking Range, LLC pueda ponerse en contacto con usted en caso de que surja una cuestión de seguridad que pueda afectarlo a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no es aplicable a daños resultantes de abuso, falta de mantenimiento razonable y necesario, accidentes, entrega, negligencia, desastres naturales, pérdida de energía eléctrica para el producto por algún motivo, alteración, uso en exteriores, instalación incorrecta, u operación, reparación o servicio incorrecto del producto por parte de terceros ajenos a agencias o representantes de servicio autorizado de Viking Range, LLC Esta garantía no es aplicable al uso comercial.

LIMITACIÓN DE REMEDIOS Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA - EL REMEDIO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL PROPIETARIO EN CASO DE TENER UN RECLAMO DE CUALQUIER TIPO QUE SEA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO SERÁ EL ESTIPULADO ANTERIORMENTE. VIKING RANGE, LLC NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A, PÉRDIDA DE ALIMENTOS O MEDICAMENTOS, DEBIDO A FALLA DEL PRODUCTO, QUE SURJAN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O DE OTRO MODO. Algunas jurisdicciones no permiten excluir o limitar daños fortuitos o consecuentes, de tal modo que la limitación o las exclusiones anteriores pueden no corresponder a su caso. **TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR APLICABLE A ESTE PRODUCTO SE LIMITA EN CUANTO A DURACIÓN AL PERIODO DE COBERTURA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESCRITAS EXPRESAS CORRESPONDIENTES ESTIPULADAS ANTERIORMENTE.** Algunos estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita, de tal modo que la limitación anterior puede no corresponder a su caso.

SERVICIO DE GARANTÍA: Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con un agente de servicio autorizado de Viking Range, LLC o con Viking Range, LLC, 111 Front Street, Greenwood, Mississippi 38930, (888) 845-4641. Indique el número de modelo y de serie, así como la fecha de la compra original o la fecha de cierre de una construcción nueva. Para saber el nombre de su agencia de servicio autorizado más cercana de Viking Range, LLC llame a Viking Range, LLC. **IMPORTANTE:** Retenga el comprobante de la compra original para establecer el periodo de garantía.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU.
(662) 455-1200

Para información del producto,
llame al 1-888-(845-4641)
o visite el sitio web de Viking en vikingrange.com en EE. UU. o brigade.ca en Canadá.