Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF10743

07-10

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:

30 minutes or less
30 minutes ou moins
30 minutos máx.

Application: Dodge Grand Caravan | Infiniti EX35, G37, M35,
Application: M45 | Nissan GTR | Volkswagen Routan
Aplicación:

For more application specifics, please refer to our catalog.
Pour obtenir plus d'information sur les applications, veuillez consulter notre catalogue.
Para obtener información específica sobre la aplicación, consulte nuestro catálogo.



FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE, VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDE VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China

TOOLS: **2** Phillips-head Screwdrivers – one long with at least a 12" shaft

LOCATION OF CABIN FILTER: Behind glove compartment, behind cabin filter access door on the passenger side of the vehicle

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

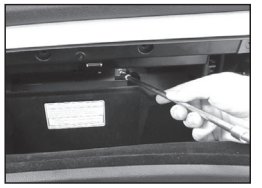
1. While sitting in the passenger seat, open the glove box.
2. Remove the panel on the right edge of the dash. (Fig 1)
3. Step out of the vehicle and remove the panel below the glove box. (Fig 2, 3)
4. Remove the four Phillips-head screws along the top edge of the glove box assembly. (Fig 4)
5. Remove the Phillips-head screw behind the glove box - you will need a long Phillips-head screwdriver with at least a 12 inch shaft to reach this screw. (Fig 5)
6. Remove the Phillips-head screw on the bottom-left corner of the assembly - this screw will also require the long screwdriver.
7. Remove the Phillips-head screw on the bottom-right corner of the assembly.
8. Pull the glove box assembly from the dash by starting at the top-right edge. This will expose the filter housing unit. Leave all the wiring connected to the assembly and set it on the floor. (Fig 6, 7) ***Note: Be careful not to stress any of the wires.***
9. Unlatch the filter housing door from the right side, and remove it. (Fig 8)
10. Pull the old filter straight out to remove it from the housing.
11. Insert the new filter with the Air Flow indicator arrow pointing down.
12. Hold the filter against the top of the housing as you replace the cover. (Fig 9)
13. Snap the glove box assembly back into place. The two tabs on the outside edge must line up with their respective holes for the assembly to seat completely. (Fig 10)
14. Replace the four screws along the top edge of the assembly.
15. Replace the screw behind the glove box.
16. Replace the screw on the bottom-left corner of the assembly.
17. Replace the screw on the bottom-right corner of the assembly.
18. Replace the panel below the glove box.
19. Replace the panel on the right edge of the dash.
20. Close glove box.

1


2

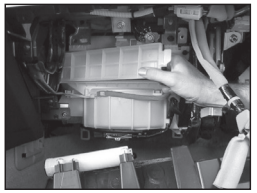

3

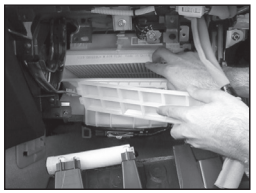

4

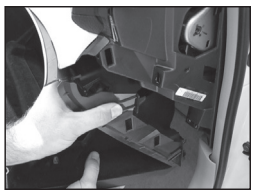

5


6


7


8


9


10


OUTILS : 2 tournevis à tête Phillips – un long avec une tige d'au moins 12 po

EMPLACEMENT DU FILTRE D'HABITACLE : Derrière le coffre à gants, derrière le panneau d'accès du filtre d'habitacle du côté passager du véhicule.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Depuis le siège du passager, ouvrez le coffre à gants.
2. Retirez le panneau sur la bordure droite du tableau de bord. (Fig. 1)
3. Sortez du véhicule et retirez le panneau sous le coffre à gants. (Fig. 2, 3)
4. Retirez les quatre vis à tête Phillips sur la bordure supérieure de l'assemblage du coffre à gants. (Fig. 4)
5. Retirez la vis à tête Phillips derrière le coffre à gants - vous aurez besoin d'un tournevis à tête Phillips à tige allongée d'au moins 12 pouces pour atteindre cette vis. (Fig. 5)
6. Retirez la vis à tête Phillips au coin inférieur gauche de l'assemblage - cette vis exige également le tournevis allongé.
7. Retirez la vis à tête Phillips au coin inférieur droit de l'assemblage.
8. Retirez l'assemblage du coffre à gants en commençant par le coin supérieur droit. Cela permet d'exposer le boîtier du filtre. Laissez tous les câbles branchés à l'assemblage et déposez-le sur le plancher. (Fig. 6, 7) Remarque : Faites attention de ne pas créer une tension au niveau des câbles.
9. Déverrouillez le couvercle du boîtier du filtre du côté droit, puis retirez-le. (Fig. 8)
10. Tirez le filtre usé directement vers vous pour l'enlever du boîtier.
11. Installez le nouveau filtre avec la flèche d'indication du débit d'air pointant vers le bas.
12. Appuyez le filtre sur la section supérieure du boîtier lorsque vous réinstallez le couvercle. (Fig. 9)
13. Réinstallez l'assemblage du coffre à gants. Les deux taquets de la bordure extérieure doivent être alignés avec leurs trous respectifs pour que l'assemblage puisse être installé correctement. (Fig. 10)
14. Réinstallez les quatre vis de la bordure supérieure de l'assemblage.
15. Réinstallez la vis derrière le coffre à gants.
16. Réinstallez la vis au coin inférieur gauche de l'assemblage.
17. Réinstallez la vis au coin inférieur droit de l'assemblage.
18. Réinstallez le panneau sous le coffre à gants.
19. Réinstallez le panneau sur la bordure de droite du tableau de bord.
20. Fermez le coffre à gants.

HERRAMIENTAS: Dos (2) destornilladores de cruz; uno largo con vástago de 12", como mínimo.

UBICACIÓN DEL FILTRO DE VENTILACIÓN DE LA CABINA: Detrás de la guantera y la puerta de acceso del filtro de ventilación de la cabina, en el lado del pasajero del vehículo.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Ubíquese en el asiento del pasajero y abra la guantera.
2. Retire el panel del borde derecho del salpicadero. (Fig. 1)
3. Salga del vehículo y retire el panel que está debajo de la guantera. (Fig. 2 y 3)
4. Retire los cuatro tornillos de cruz del borde superior de la unidad de la guantera. (Fig. 4)
5. Retire el tornillo de cruz que está detrás de la guantera. Necesitará un destornillador de cruz largo, con vástago de 12 pulgadas (30 cm.), como mínimo. (Fig. 5)
6. Retire el tornillo de cruz de la esquina inferior izquierda de la unidad; también necesitará un destornillador largo.
7. Retire el tornillo de cruz de la esquina inferior derecha de la unidad.
8. Hale la unidad de la guantera para sacarla del salpicadero, empezando en el borde superior derecho. De esta manera, la unidad de la caja del filtro quedará a la vista. Deje todos los cables conectados a la unidad y póngala en el piso. (Fig. 6 y 7) Nota: Tenga cuidado de no tensionar ninguno de los cables.
9. Suelte la puerta de la caja del filtro del lado derecho y retírela. (Fig. 8)
10. Hale el filtro viejo con firmeza para sacarlo de la caja.
11. Inserte el filtro con la flecha indicadora del flujo de aire apuntando hacia abajo.
12. Sostenga el filtro contra la parte superior de la caja del filtro mientras cambia la tapa. (Fig. 9)
13. Encaje la guantera en su lugar. Las dos pestañas del borde exterior deben estar alineadas con sus respectivos orificios para que la unidad se asiente por completo. (Fig. 10)
14. Coloque los cuatro tornillos del borde superior de la unidad.
15. Coloque el tornillo detrás de la guantera.
16. Coloque el tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad.
17. Coloque el tornillo en la esquina inferior derecha de la unidad.
18. Coloque el panel debajo de la guantera.
19. Coloque el panel en el borde derecho del salpicadero.
20. Cierre la guantera.