


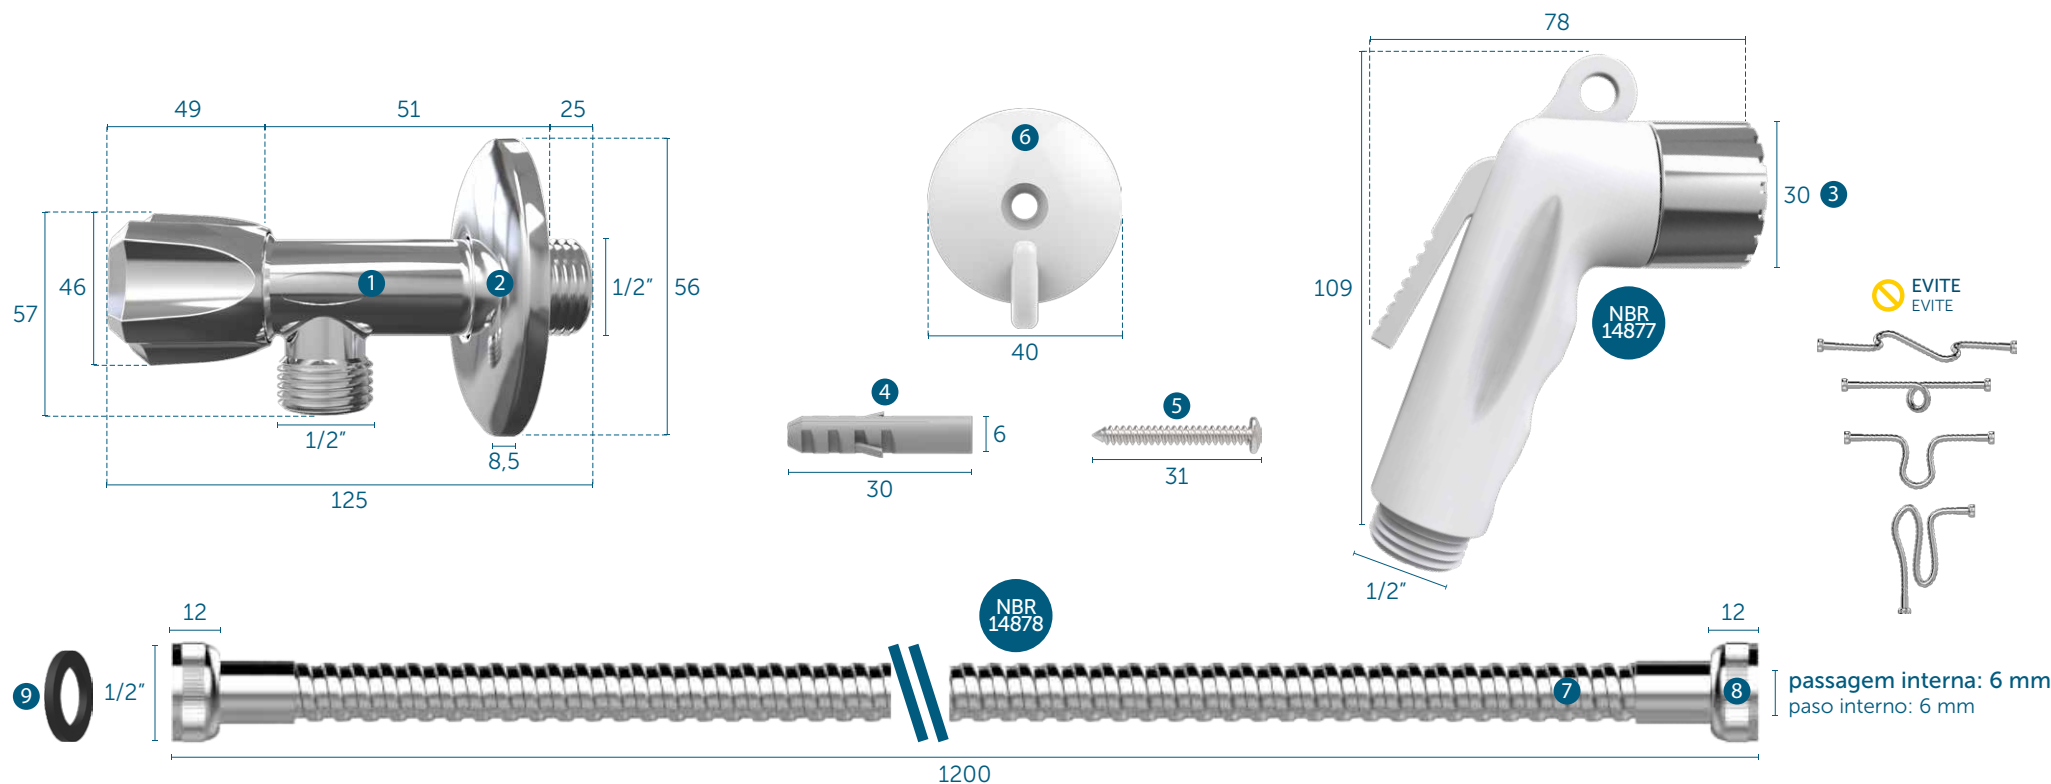

Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Kit Ducha Higiênica

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Acompanha

Ducha higiênica branca com crivo cromado
Ligação flexível corrugada cromada
Registro com volante C-25
Suporte tipo gancho com bucha e parafuso
Vedantes

1. registro - liga de cobre
válvula - aleación de cobre

2. canopla - aço inoxidável AISI 304
cúpula - acero inoxidable AISI 304

3. ducha - plásticos de engenharia
ducha teléfono - plásticos de ingeniería

4. bucha - plásticos de engenharia
bulón - plásticos de ingeniería

5. parafuso - aço inoxidável AISI 304
tornillo - acero inoxidable AISI 304

6. suporte - plásticos de engenharia
soporte - plásticos de ingeniería


7. mangueira - aço inoxidável AISI 304
manguera - acero inoxidable AISI 304

8. terminal - liga de cobre
terminal - aleación de cobre

9. vedante - elastômero
sello - elastómero

Referência	Material
220905	Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304




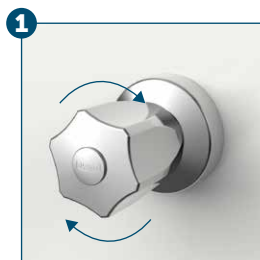

Feche o registro geral para a instalação.
Cierre la llave general para la instalación.



Encaixe a canopla no registro e o rosqueie* no ponto de água.
Coloque la cúpula en la valvula y enrosque en la salida de agua.

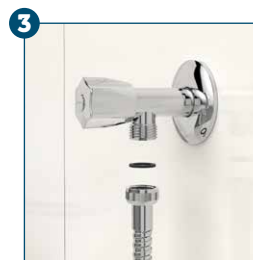


Rosqueie uma extremidade da ligação flexível na saída do registro.
Enrosque una extremidad de la conexión flexible en la salida de la valvula.



Em seguida, rosqueie a outra extremidade do terminal da ligação flexível na ducha junto com o vedante.
Luego, enrosque la otra extremidad del terminal de la conexión flexible en la ducha junto con el sellador.



Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.
Perfore la pared con una broca para concreto (widia) de 8 mm y inserte el buje. Luego posicione el soporte y fíjelo con el tornillo.

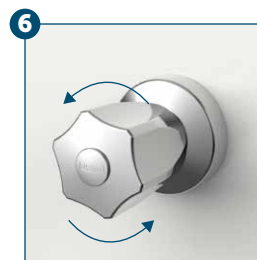

Abra o registro geral.
Abra la llave general.



Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.



Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário, de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação à volta anterior.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta sella rosca Blukit de 12 mm en el sentido del reloj, de modo que cada vuelta avance cerca de 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.



Pressione o gatilho (1) para abrir a ducha e empurre-o para frente (2) para travar em jato contínuo (3).

Presiones el gatillo (1) para abrir la ducha y empújelo hacia adelante (2) para trabar el chorro continuo (3).

Para destravá-la, empurre o gatilho da ducha para baixo.

Segue a versão da frase: Para destrabarla, empuje el gatillo de la ducha hacia abajo.

ATENÇÃO: De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica.

ATENCIÓN: De acuerdo con la NBR14877, se recomienda cerrar la llave de paso luego de la utilización de la ducha higiénica.

FUNCIONAMENTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit