


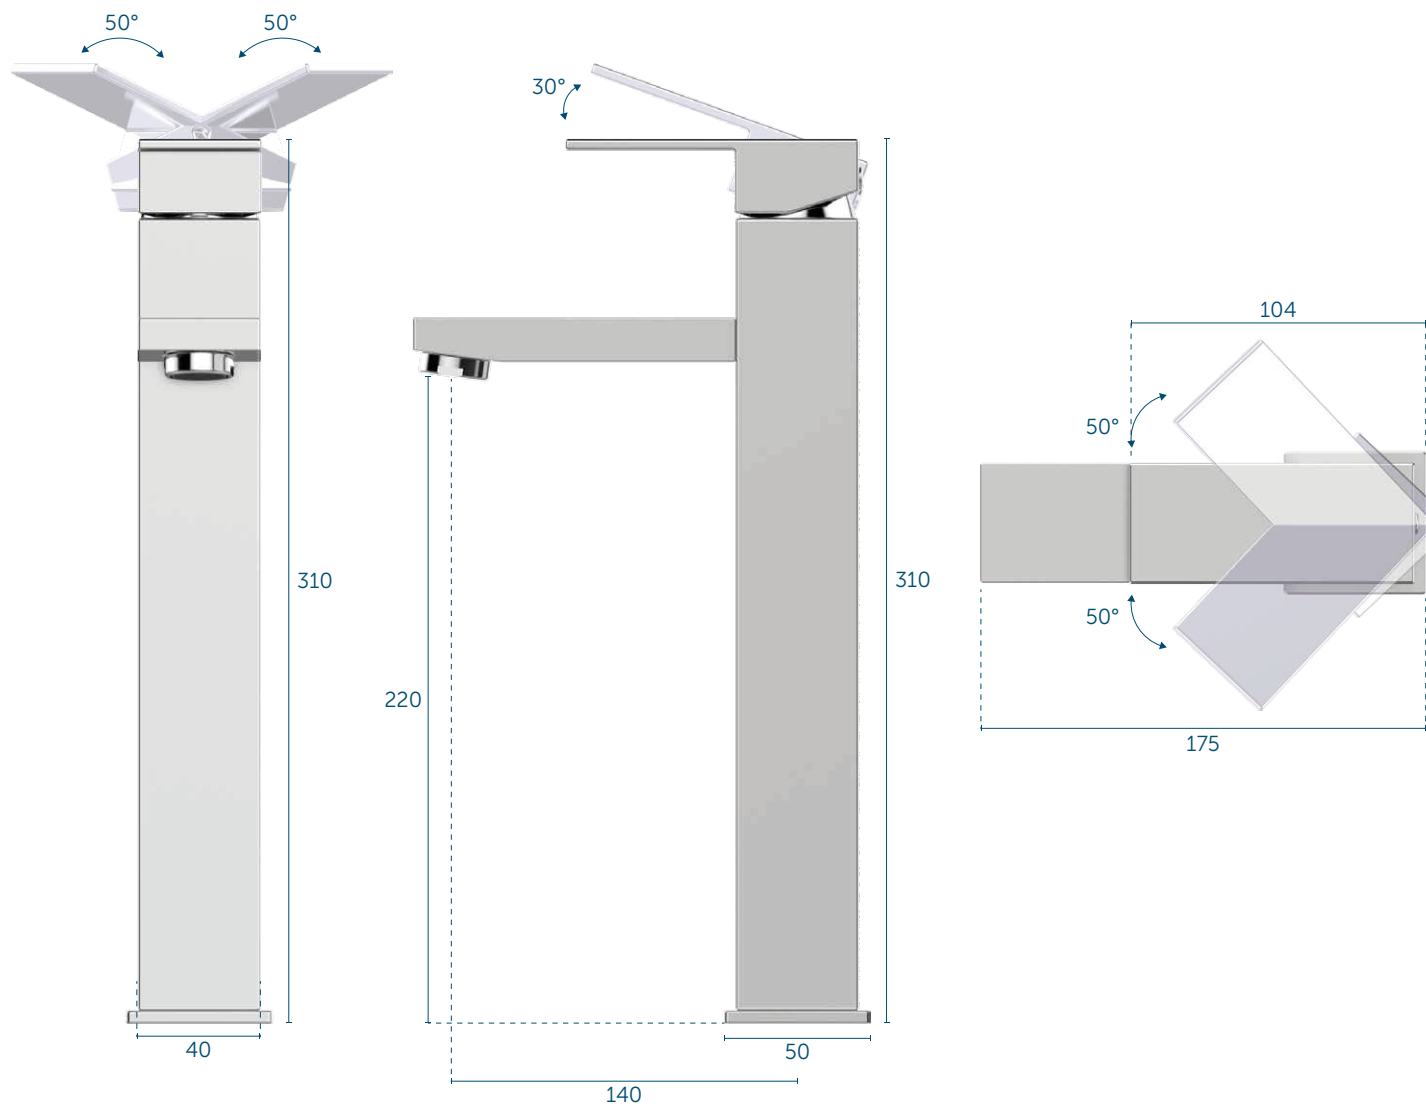


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60°

Referência	Material	Acabamento	Modelo
190418	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	ART



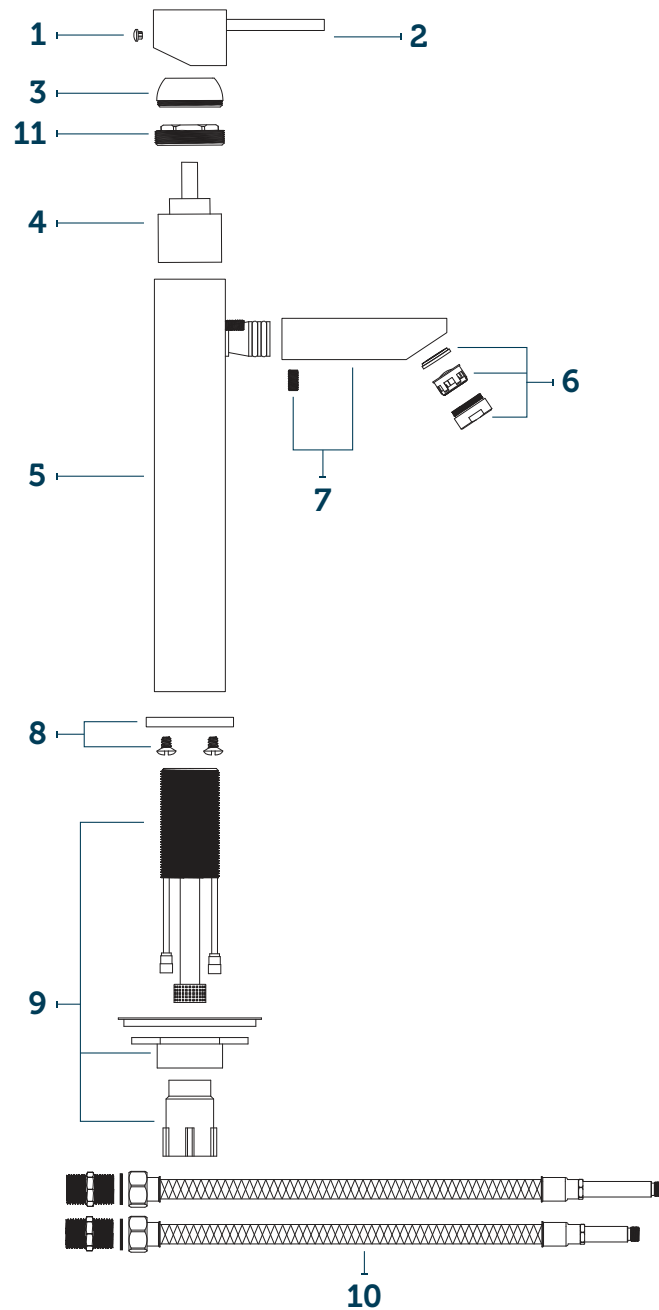

PEÇAS DE REPOSIÇÃO.


✂ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Botão de ABS	100209	1
Alavanca	191942	2
Cap para porca	191941	3
Mecanismo	307107	4
Corpo	191940	5
Arejador	100603	6
Bica	190738	7
Canopla	191938	8
Suporte para fixação	191973	9
Ligação flexível	251003	10
Porca do mecanismo	191974	11
Kit acabamento	191990	1+2+3



A furação do tampo da mesa deverá ter o diâmetro de 38 à 40 mm.
La perforación de la parte superior de la mesa deberá tener el diámetro de 38 a 40 mm.

*Imagens meramente ilustrativas.
*Imágenes meramente ilustrativas.

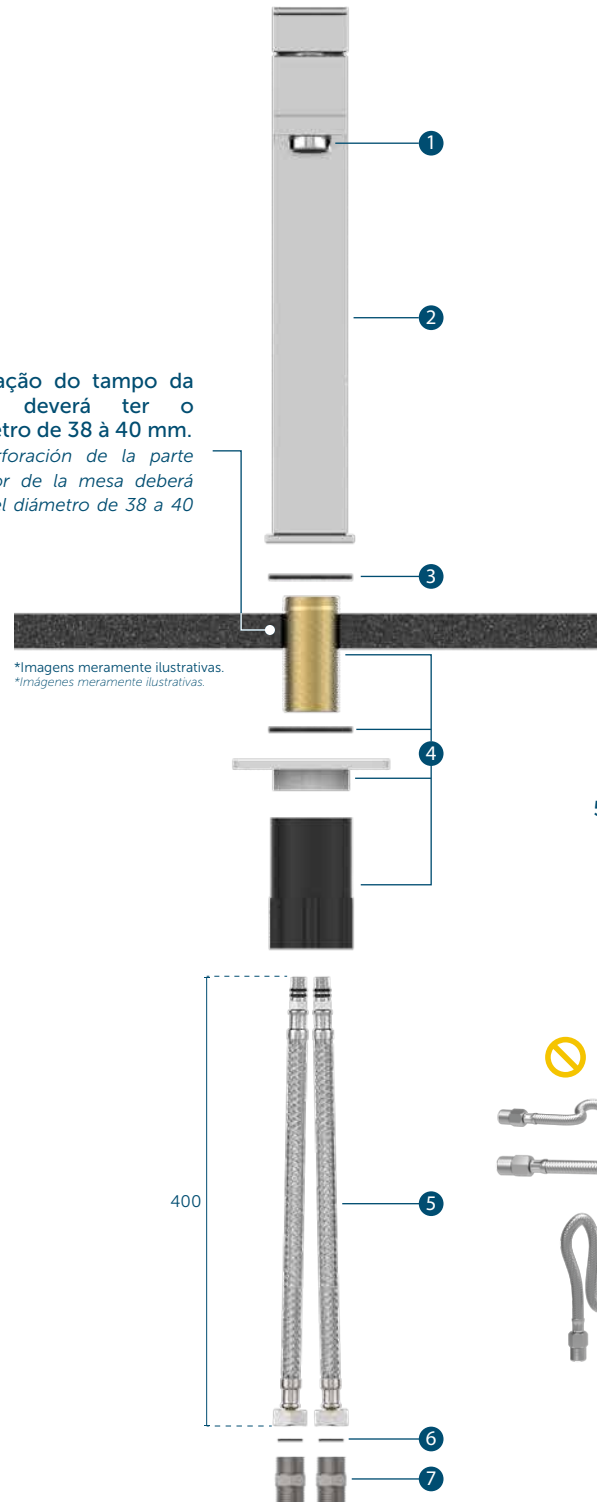

1. arejador - liga de cobre
1. aerador - aleación de cobre

2. misturador - liga de cobre
2. mezclador - aleación de cobre

3. anel o'ring - elastômeros
3. anillo o'ring - elastómeros

4. suporte de fixação -
liga de cobre e plásticos de engenharia
4. soporte de fijación -
aleación de cobre y plásticos de ingeniería

5. ligação flexível rosca 1/2" x M10 (terminal curto) -
aço inoxidável AISI 304
5. conexión flexible rosca 1/2" x M10 (terminal corta) -
acero inoxidable AISI 304

6. vedante - elastômeros
6. sello - elastómeros


7. niple - liga de cobre
7. niple - aleación de cobre

Evite
Evite



COMPOSIÇÃO.



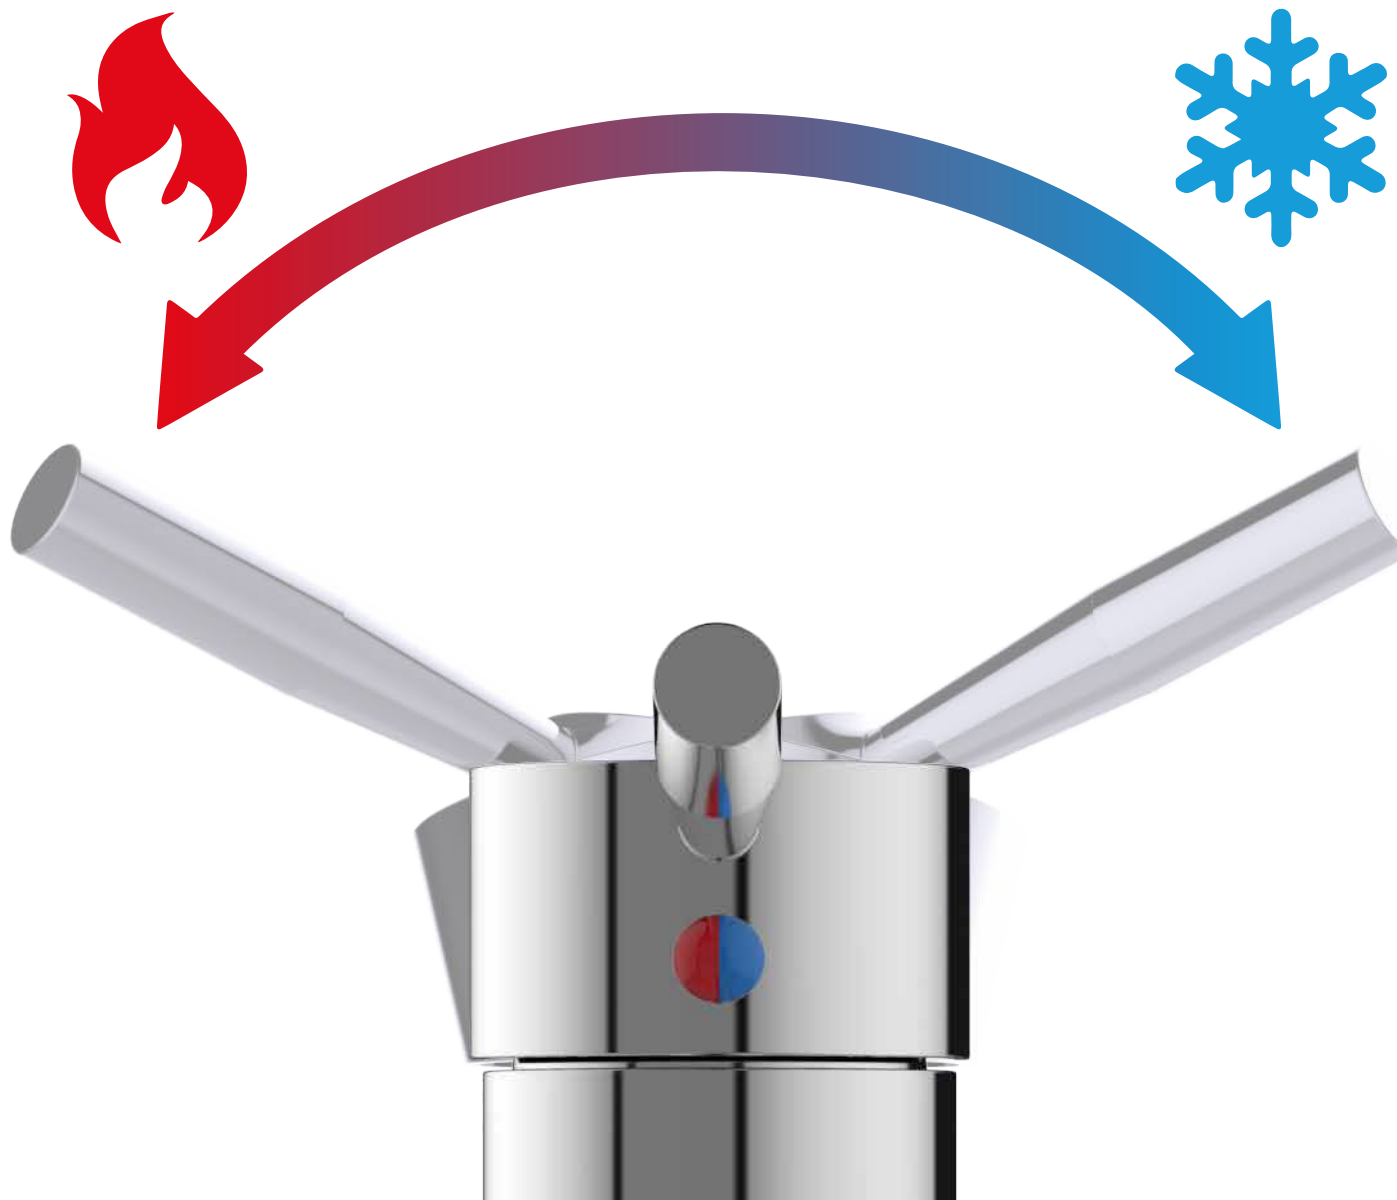

FUNCIONAMENTO.







1
Feche o registro geral.
Cierre la llave de paso.




2
O diâmetro do furo da mesa da pia poderá variar de 38 mm à 40 mm.
El diámetro del orificio de la mesa del lavabo podrá ser entre 38 mm a 40 mm.

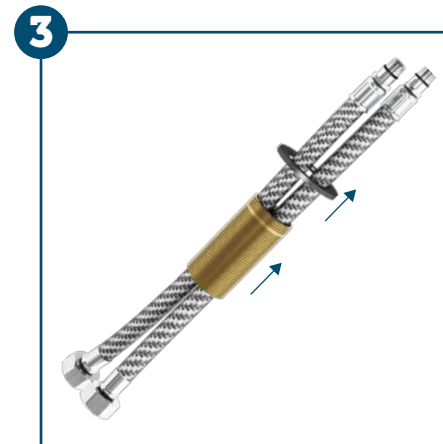

3
Passe as ligações flexíveis pelo niple de fixação e pelo vedante do misturador.
Pase las conexiones flexibles a través del niple de fijación y del anillo de junta del mezclador.

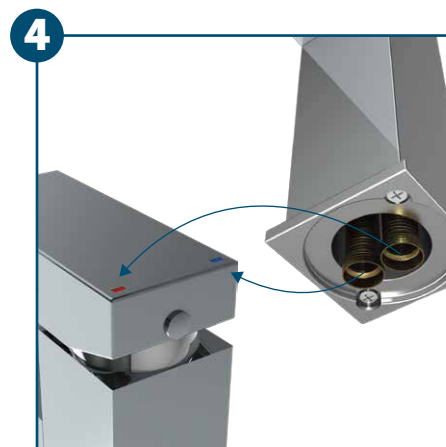

4
ÁGUA QUENTE: indicada pela marca vermelha à esquerda do botão.
AGUA CALIENTE: marcada por el color rojo a la izquierda del botón.
ÁGUA FRIA: indicada pela marca azul à direita do botão.
AGUA FRÍA: marcada por el color azul a la derecha del botón.

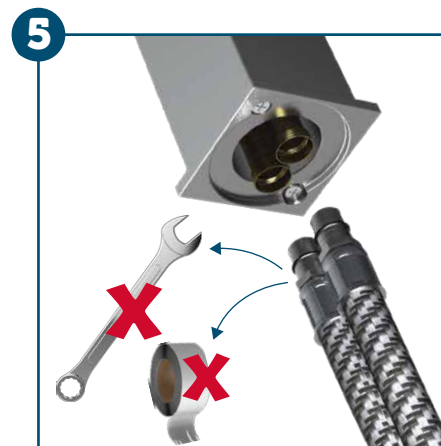

5
Rosqueie as ligações flexíveis nas entradas de água do misturador utilizando somente as mãos.
Enrosque las conexiones flexibles en las entradas de agua del mezclador usando solamente las manos.

Evite o uso de ferramentas e fita veda rosca.
Evite el uso de herramientas y cinta de cellado.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.






6 Rosque o niple de fixação na base do misturador e posicione-o, junto com o vedante, na mesa.
Enrosque el niple de fijación en la base del mezclador y posicónelo, junto con el anillo de junta, en la mesa.



7 Fixe a base do misturador utilizando o suporte de fixação e o vedante, e girando a porca de fixação até que ela esteja firmemente apertada.
Ajuste a la base del mezclador utilizando el soporte de fijación y el anillo de junta, haciendo girar la tuerca de fijación hasta que esté firmemente apretada.

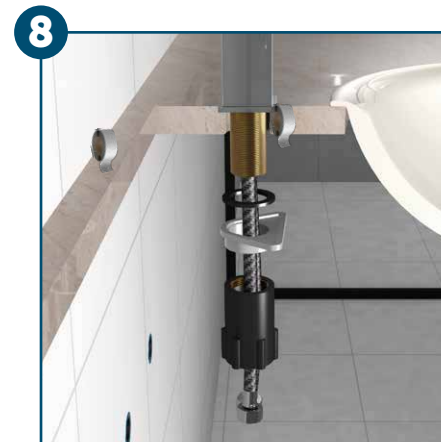

8 Aplique fita veda rosca* em uma das extremidades dos niples e rosqueie-os nas tomadas d'água na parede, a seguir rosqueie as extremidades fêmeas das ligações flexíveis nos niples.
Aplique cinta de sellado en uno de los extremos de los niples y enrosquelos en las entradas de agua de la pared, enseguida enrosque los extremos hembra de las conexiones flexibles en los niples.*



Abra o registro geral.
Abra la llave de paso.

ATENÇÃO: Para evitar o tencionamento da ligação flexível e possíveis vazamentos ou ruptura, não desloque a torneira ou a mesa da pia após a conclusão da instalação.
ATENCIÓN: Para evitar tensión en la conexión flexible y posibles fugas o rupturas, no mueva la mesa del lavabo luego haber terminado la instalación.



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca Blukit de 12 mm no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit