


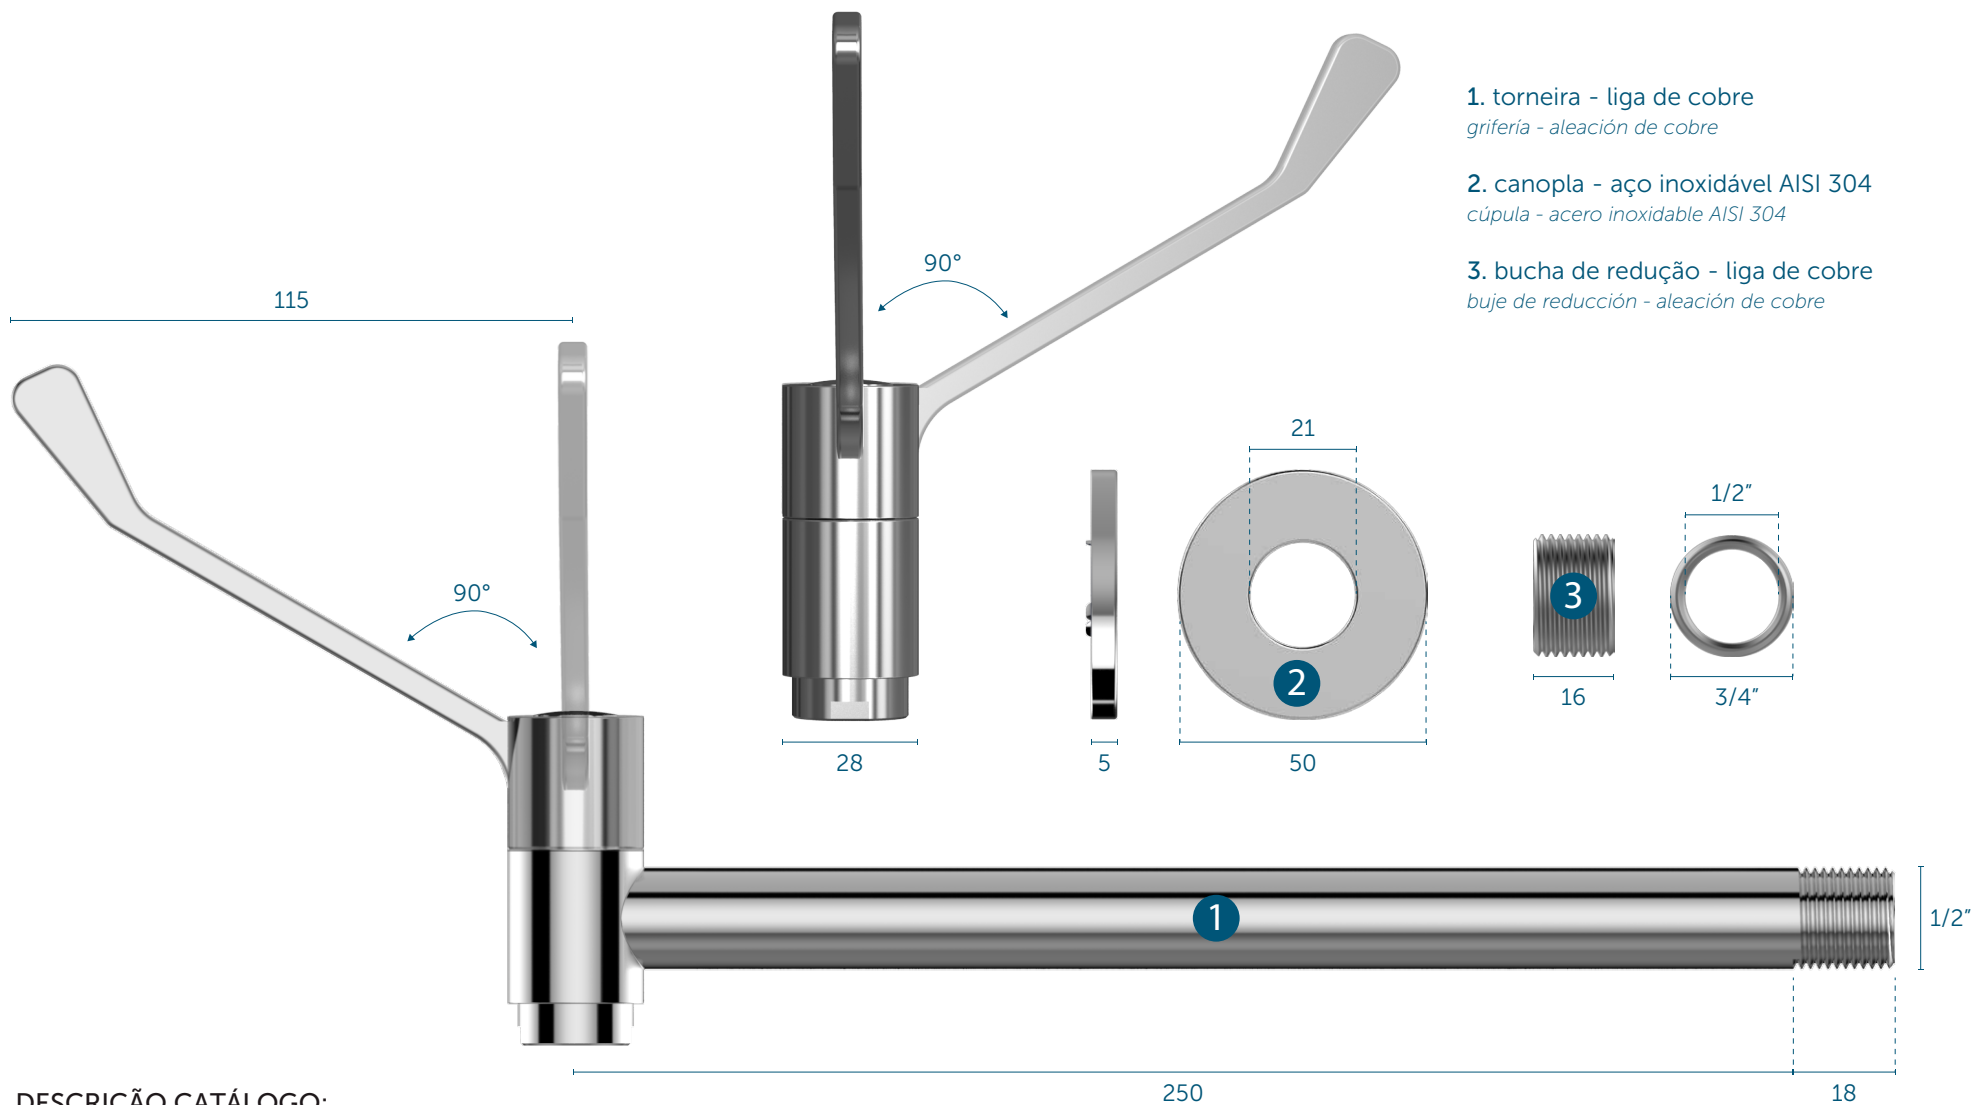

Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Torneira Clínica De Parede De 1/4 De Volta

Ciclos de garantia: 200.000

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60°

Embalagem



Referência	Material	Acabamento
190304-61	Liga de Cobre e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado

Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
0,5kg	-	Blister




✂ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Alavanca	191121	1
MVC	367103	2
Bica	190707	3
Arejador	100603	4
Canopla	191132	5
Bucha de redução	170301	6

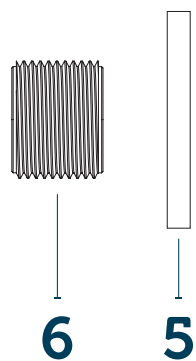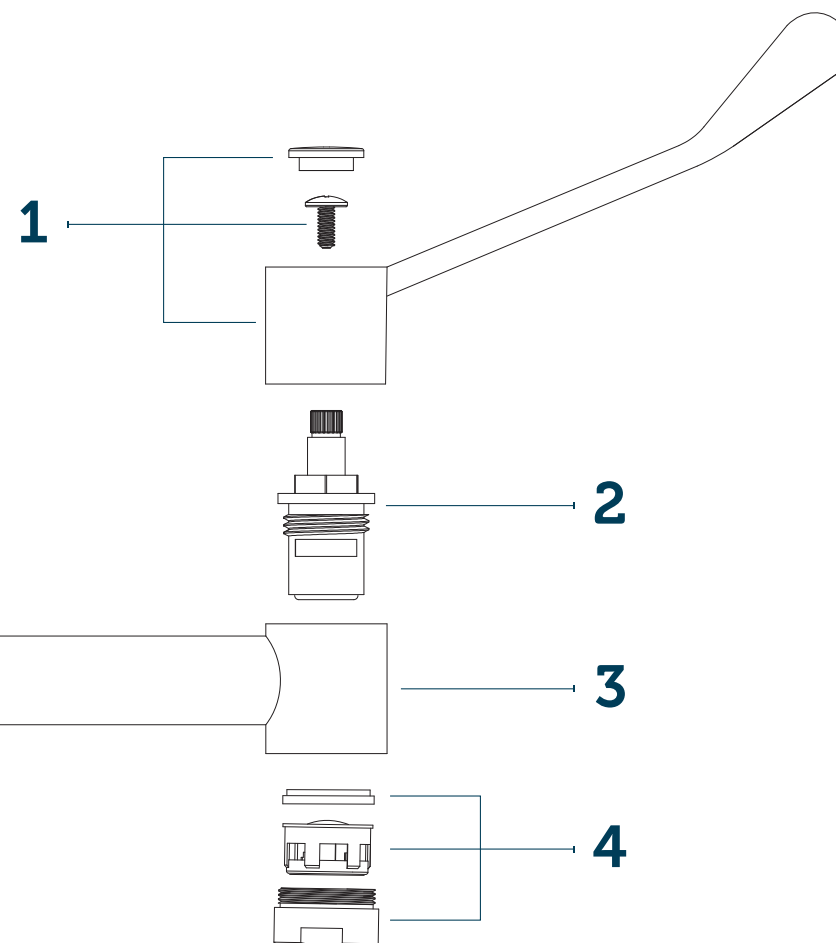

1

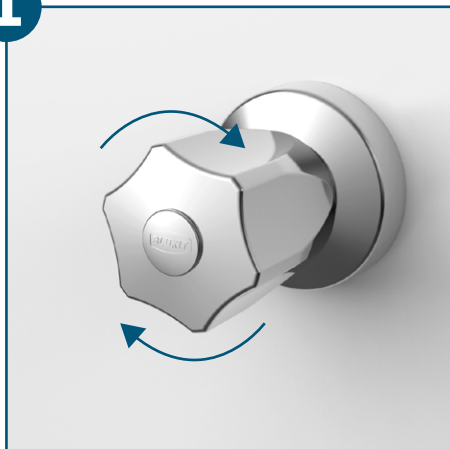

Feche o registro geral para a instalação.

Cierre la llave general para la instalación.


3



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior. Em seguida, rosqueie a torneira no ponto de água até fixá-la firmemente.

Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuelta anterior. Luego, enrosque la grifería en la salida de agua hasta fijarlo firmemente.


2

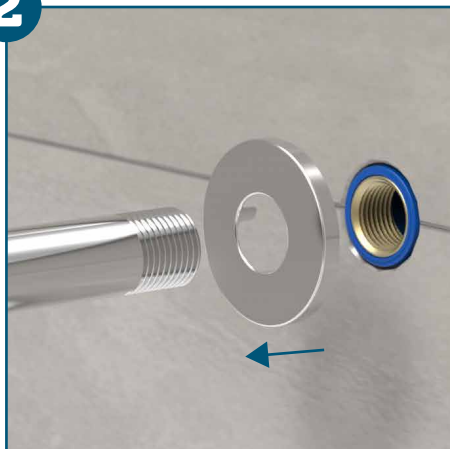

Encaixe a canopla na torneira.

Coloque la cúpula en la grifería.

*

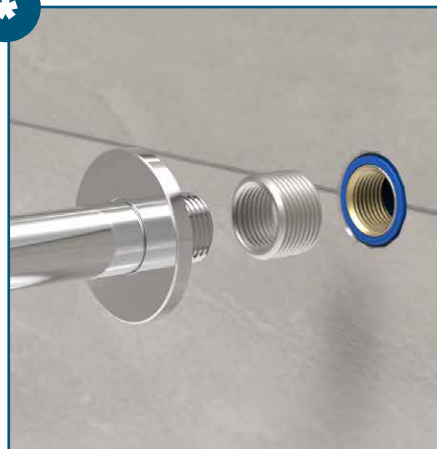

Se o ponto d'água for rosca 3/4" utilize bucha de redução.

Si el punto de agua es de 3/4" utilice el buje de reducción.




Evite o uso de ferramentas.

Evite el uso de herramientas.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



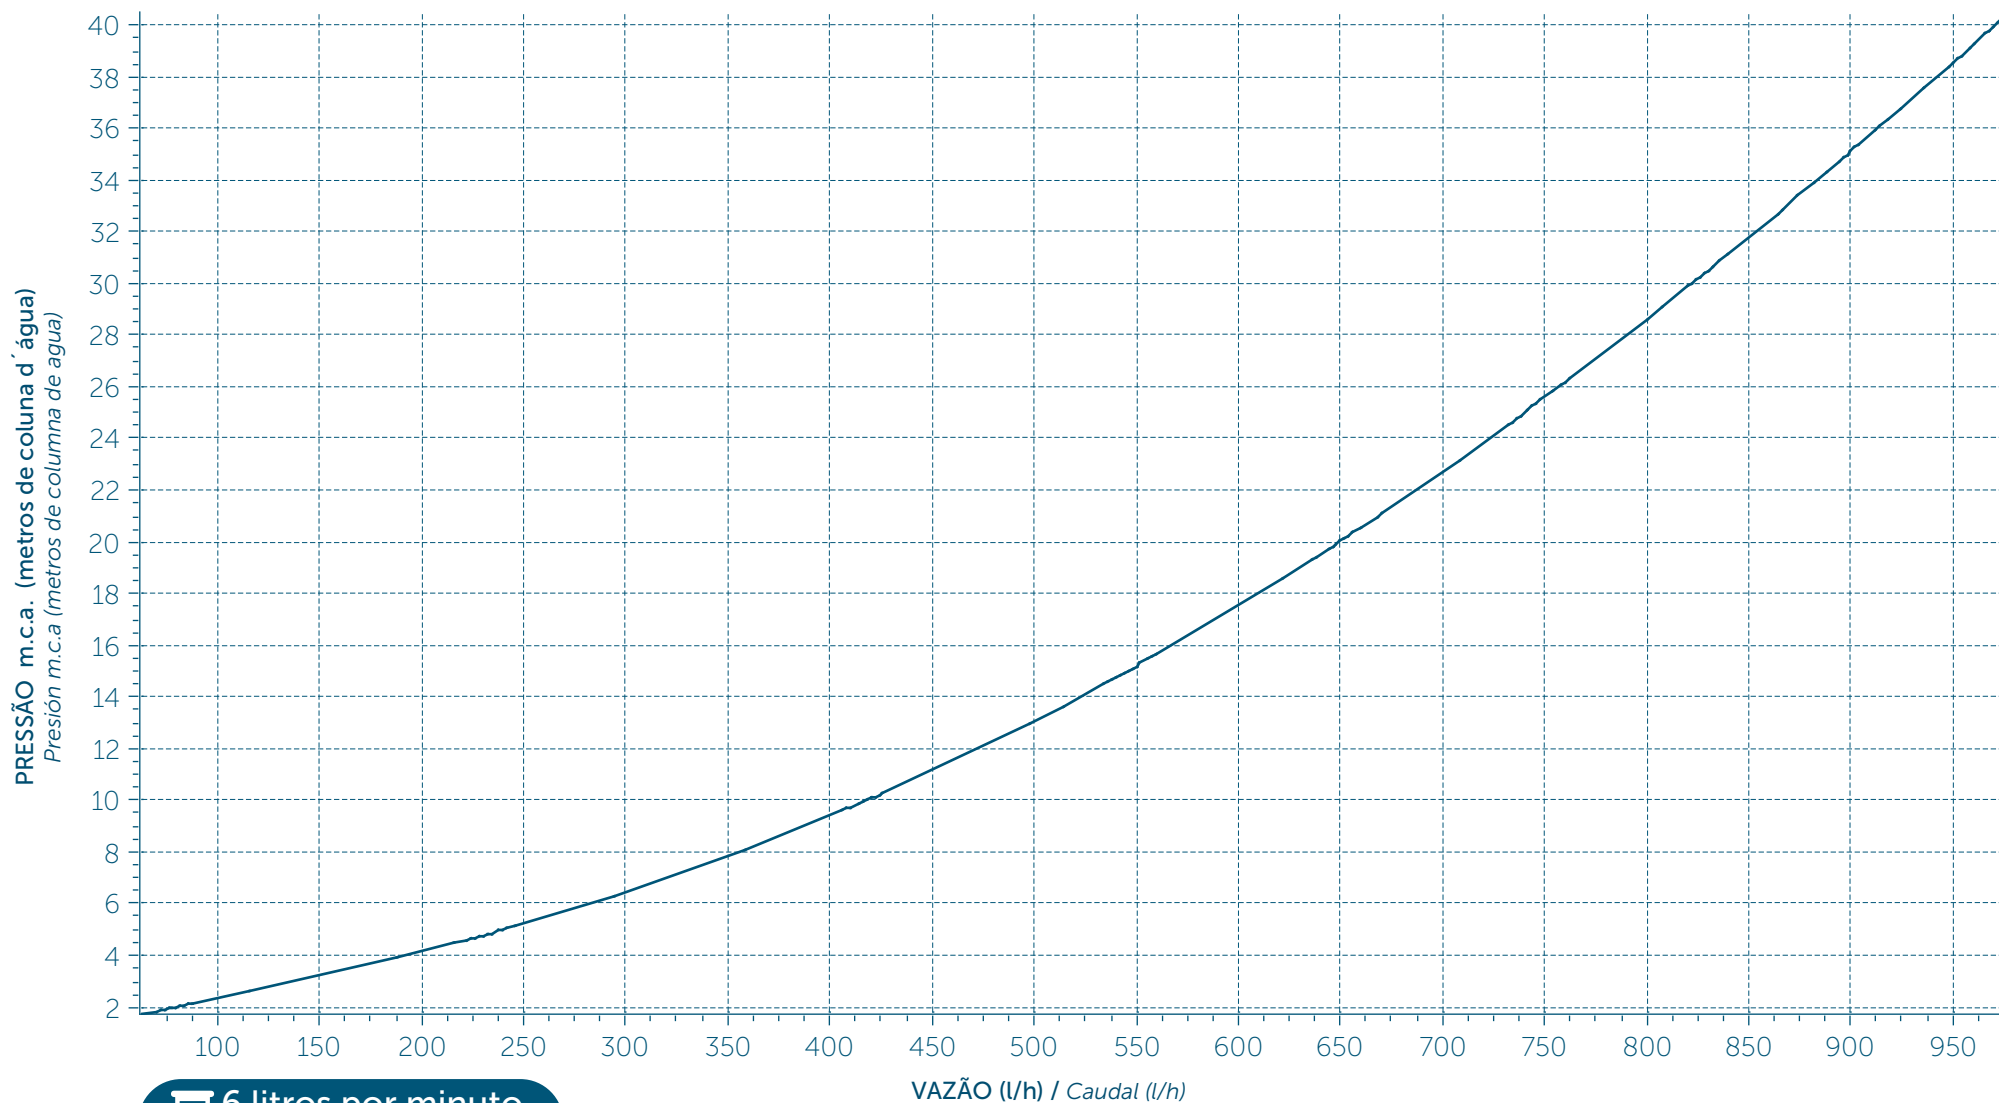

6 litros por minuto

6 litros por minuto

(condição de pressão 10 m.c.a.)
(condición de presión 10 m.c.a.)

CURVA DE VAZÃO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit