


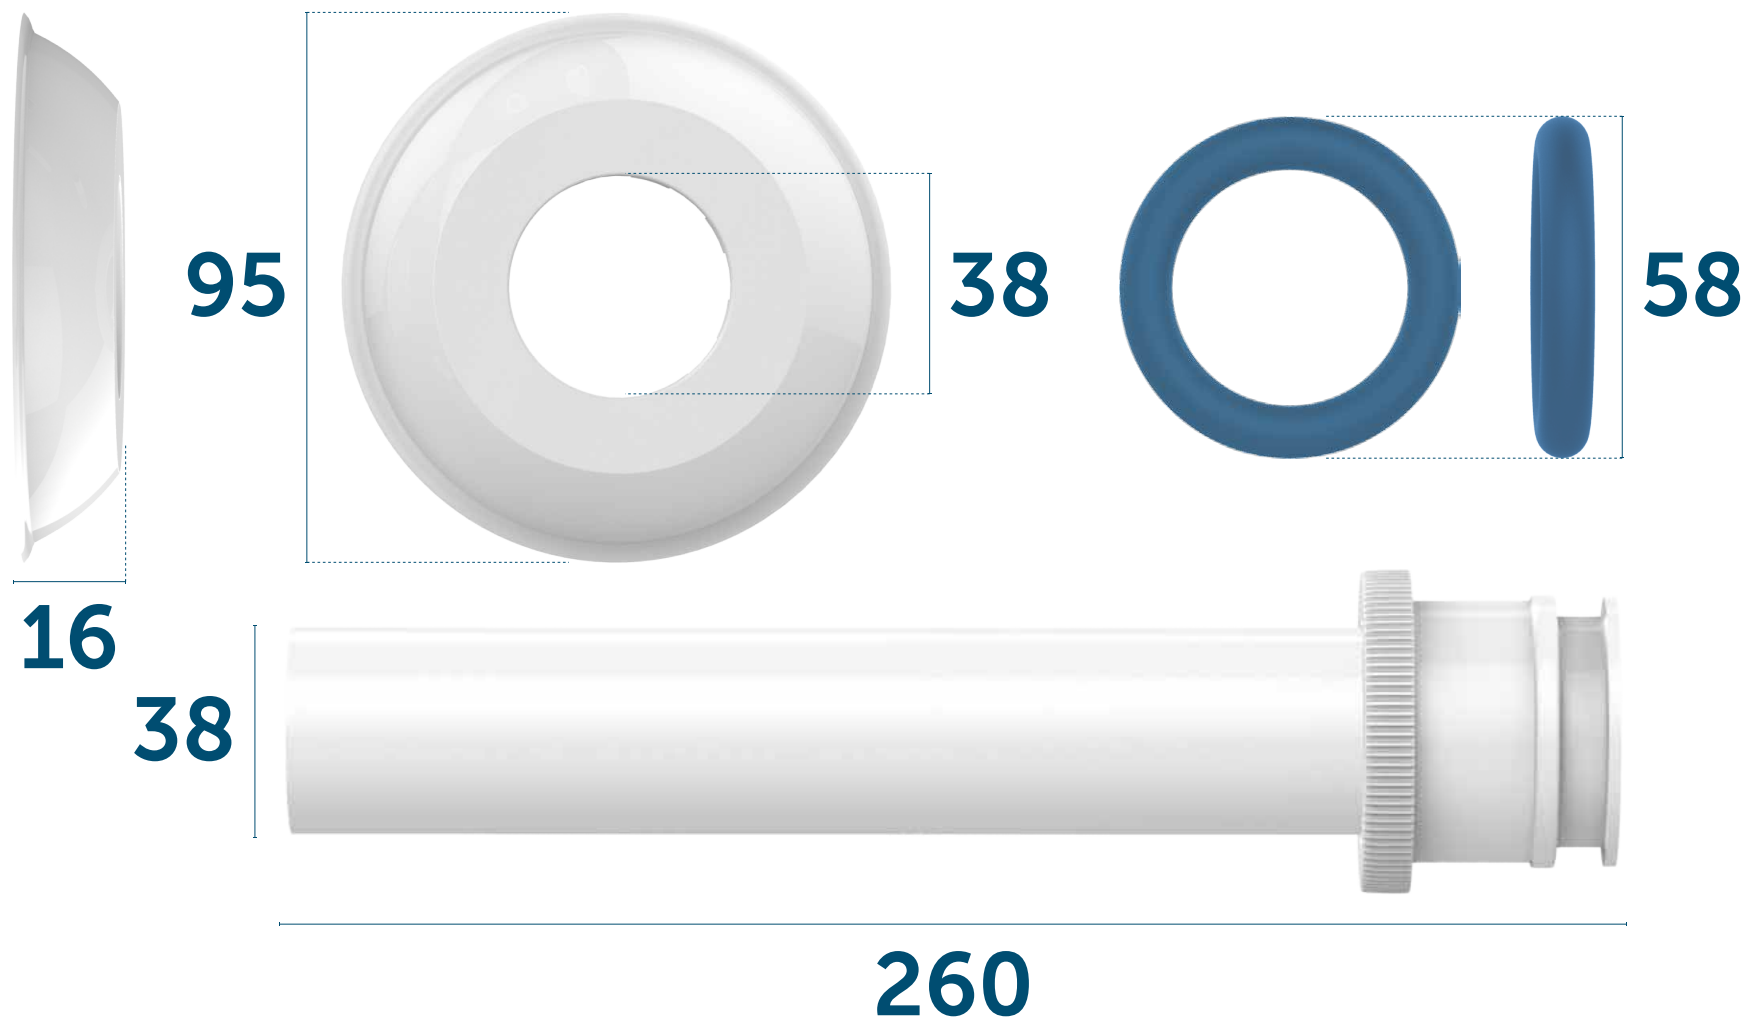

Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO

Temperatura máxima: 90 °C
Acompanha canopla

Referência	Material	Acabamento
290410	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branco
290411	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromado






1
Posicione o vaso sanitário temporariamente e meça a distância entre a saída d'água e o vaso.

Colocar el inodoro provisoriamente en su posición y medir la distancia hasta la toma de agua.



2
Se necessário, corte o tubo de ligação.
En caso de que sea necesario, cortar el tubo de conexión.

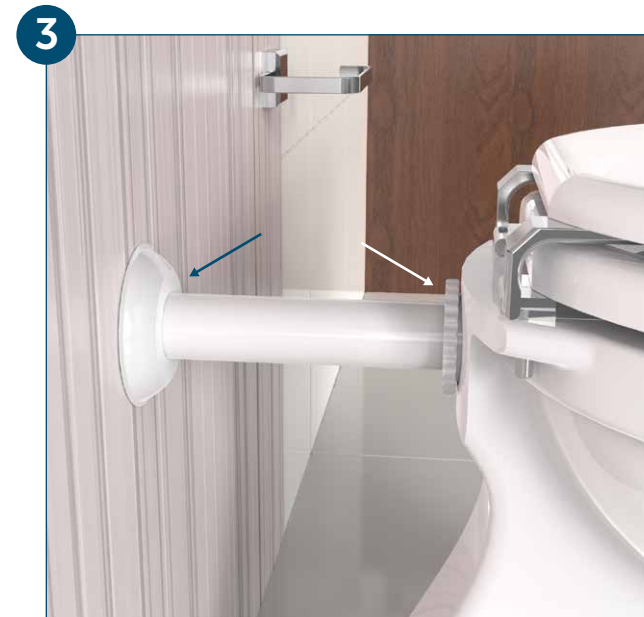

3
Por fim, posicione o vaso em definitivo e encaixe tubo na saída d'água e ajuste a canopla para fazer o acabamento. A outra extremidade do tubo acople à entrada d'água do vaso, apertando a porca até obter a vedação.

Por último, conectar el tubo en la toma de agua y ajustar la cúpula para realizar el acabado. Acoplar el otro extremo del tubo en la entrada de agua del inodoro y apretar la tuerca hasta obtener un sellado perfecto.

Imagem meramente ilustrativa.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit