


## **DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**COMPLEMENTO TELESCÓPICO SEXTAVADO

Referência	Material	Acabamento	Comprimento (A)
060704-45	Liga de Cobre	S/A	25 mm
060705-45	Liga de Cobre	S/A	35 mm
060706-45	Liga de Cobre	S/A	50 mm

Embalagem

Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
-	19x16 cm	Saco Plástico
-	19x16 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico



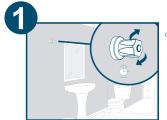

Feche o registro geral da casa, cozinha, banheiro ou área de serviço girando o volante do registro no sentido dos ponteiros do relógio.




Com uma chave de fenda, retire o acabamento do registro defeituoso.



Com uma chave de cano (grifo), retire o mecanismo do registro defeituoso da parede girando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.




Após a retirada do mecanismo, segure-o pela extremidade que fica forada parede e introduza a outra extremidade nos furos do Gabarito de roscas Blukit até encontrar o furo que melhor se ajuste a rosca do mecanismo original defeituoso. (Atenção: Certifique-se de que a rosca do mecanismo não fique apertada nem folgada no gabarito). Anote o número do furo do gabarito.

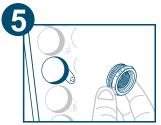


São 50 opções de roscas diferentes identificadas por números. Encontrado o número da rosca do Gabarito, separe o módulo de redução (C) de número correspondente. O módulo de reduçãodeve ter o mesmo número da rosca identificada no Gabarito.




Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.

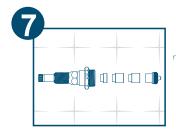

Encaixe os complementos alongadores (telescópicos) até obter o tamanho igual ao do mecanismo original (Ver desenho no passo 8).

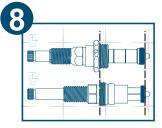

Gire ambos os mecanismos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o final (posição correspondente ao registro completamente aberto) e alinhe as roscas e os vedantes de modo que o Kit Fácil fique do mesmo tamanho que o mecanismo original defeituoso.

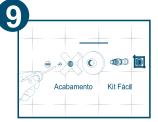

Reinstale o conjunto e reabra o registro geral.





www.blukit.com.br www.youtube.com/canalblukit

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800