


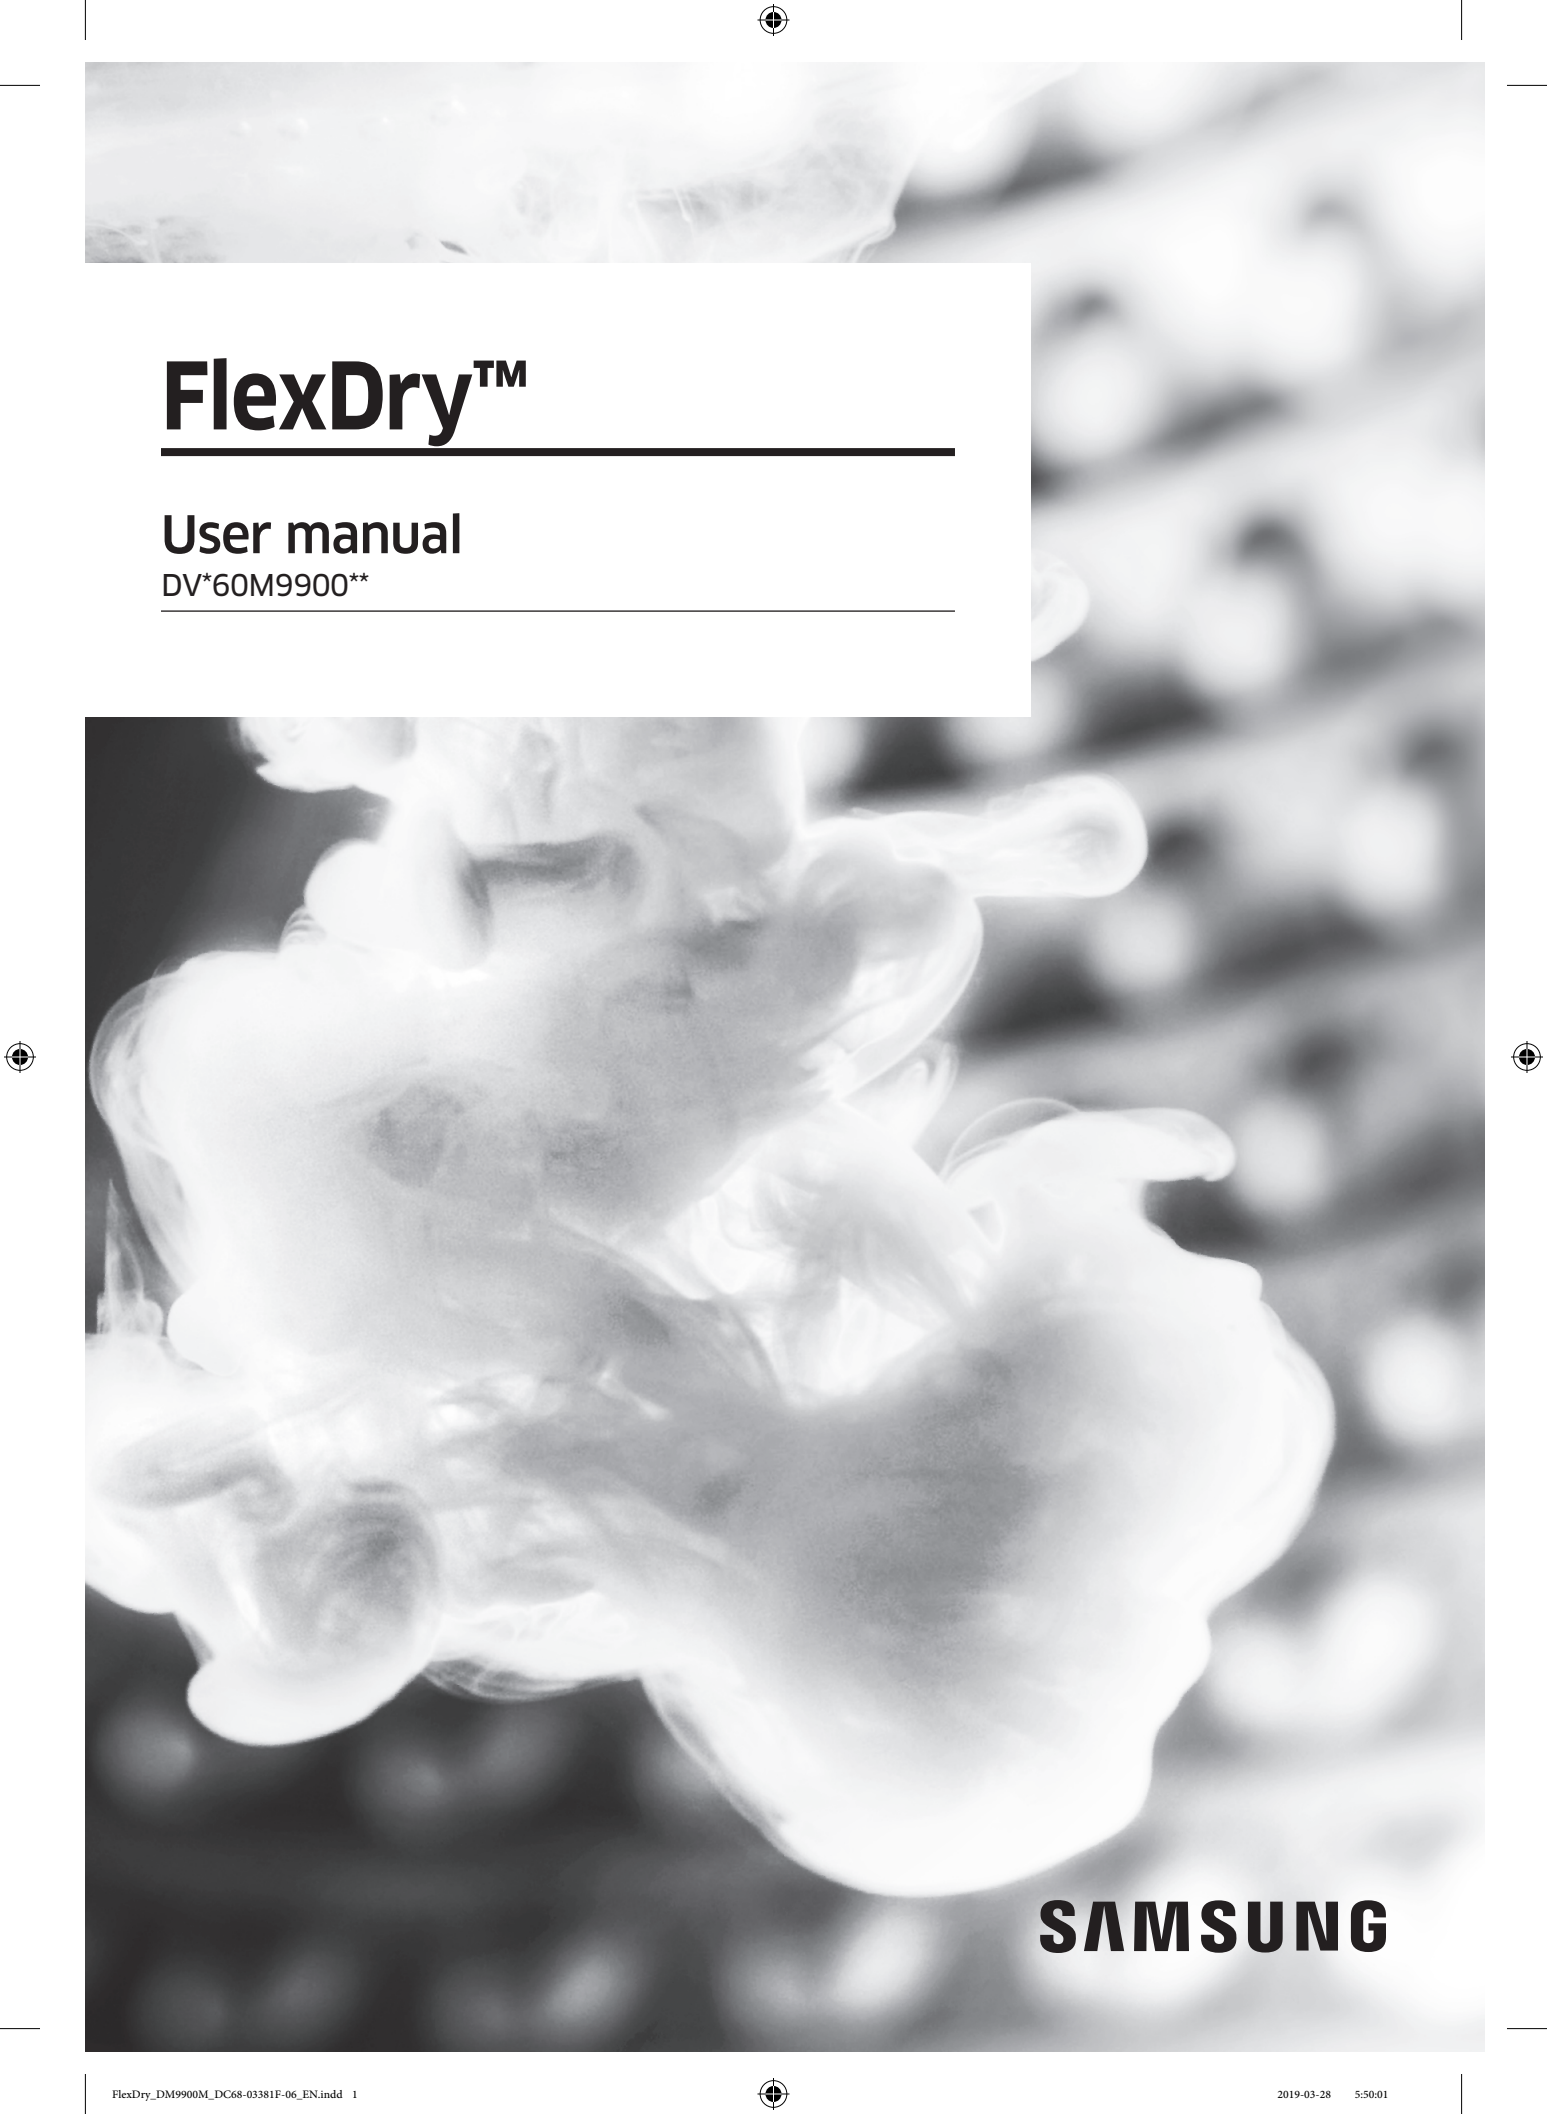

FlexDry™

User manual

DV*60M9900**

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING	5
Important safety precautions	6
Warnings	8
Cautions	8
 Regulatory notice	 10
 Installation	 13
What's included	13
Installation requirements	15
Step-by-step installation	23
Vent blockage test	30
Exhaust ducting guide	31
Door reversal	32
 Before you start	 35
Sort and load	35
Lint filter	35
Drying guidelines	36
Rack guidelines	37
 Operations	 39
Delicate Dryer	39
Tumble Dryer	43
Simple steps to start	47
Samsung Smart Home	48
Special features	50

Maintenance	52
General cleaning and maintenance instructions	52
Delicate Dryer	54
Tumble Dryer	55
 Troubleshooting	 56
Checkpoints	56
Samsung Smart Home	59
Information codes	60
 Specifications	 62
Fabric care chart	62
Protecting the environment	63
Specification sheet	64
Cycle chart	65

Safety information

Congratulations on your new Samsung dryer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your dryer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dryer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.



NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist.

To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING - Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
3. Do not use the dryer to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, paint thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning cloths. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.
4. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
5. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
6. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
7. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
8. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
9. Do not tamper with internal controls.
10. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any service unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
11. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
12. Clean the lint screen before or after each load.
13. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
14. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
15. The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

16. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
17. This appliance must be grounded. See **Electrical requirements** and **Grounding** in **Installation** section.
18. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
19. Do not insert your hand under the dryer.
 - This may result in injury.
20. Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it.
 - This may result in injury.
21. The control board and inlet valve are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.
 - Do not contact these parts while the appliance is energized.

**WARNING - To reduce the risk of fire or explosion:**

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed. There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Items containing foam rubber (which may be labeled latex foam) or similarly textured rubberlike materials must not be dried on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

WARNING - What to do if you smell gas:

- Do not try to light any appliance.
- Do not turn on the appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Important: Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or your gas supplier.

Warnings

WARNING

- Ensure pockets are free of small, irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.

Cautions

CAUTION

- Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- Before discarding or removing your dryer from service, remove the door to the drying compartment to prevent children or animals from becoming trapped inside.
- Do not reach into the appliance when the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with the controls.
- Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically instructed to in the user repair instructions and you have the understanding and skills to carry out the procedure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless the softener or product is recommended for dryer use by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Clean the lint screen before or after each load.
- Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately or not in accordance with local and national codes. See the installation instructions for information about grounding this appliance.
- Do not sit on top of the dryer.
- Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid objects.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not place items in your dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils.
- Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The potential for spontaneous combustion increases when items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat sources such as your dryer can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur. Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.
- All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous.

Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but not eliminate, the hazard. Always use the Cool Down cycle for these items to reduce their temperature. Never remove these items from the dryer hot or interrupt the drying cycle until the items have run through the Cool Down cycle. Never pile or stack these items when they are hot.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Regulatory notice

FCC Notice

CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available. You cannot select any other channels.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.



IC Notice

The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available. You cannot select any other channels.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Regulatory notice

Open Source License Notice

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0> leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.




Installation

This FlexDry™ dryer must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for connecting the dryer to the main power while observing the relevant safety regulations of your area.

What's included

Make sure all the supplied parts and accessories are included in the product package (see page 14). If you have a question about the dryer or the accessories, contact a local Samsung service center or the retailer.

Dryer at a glance

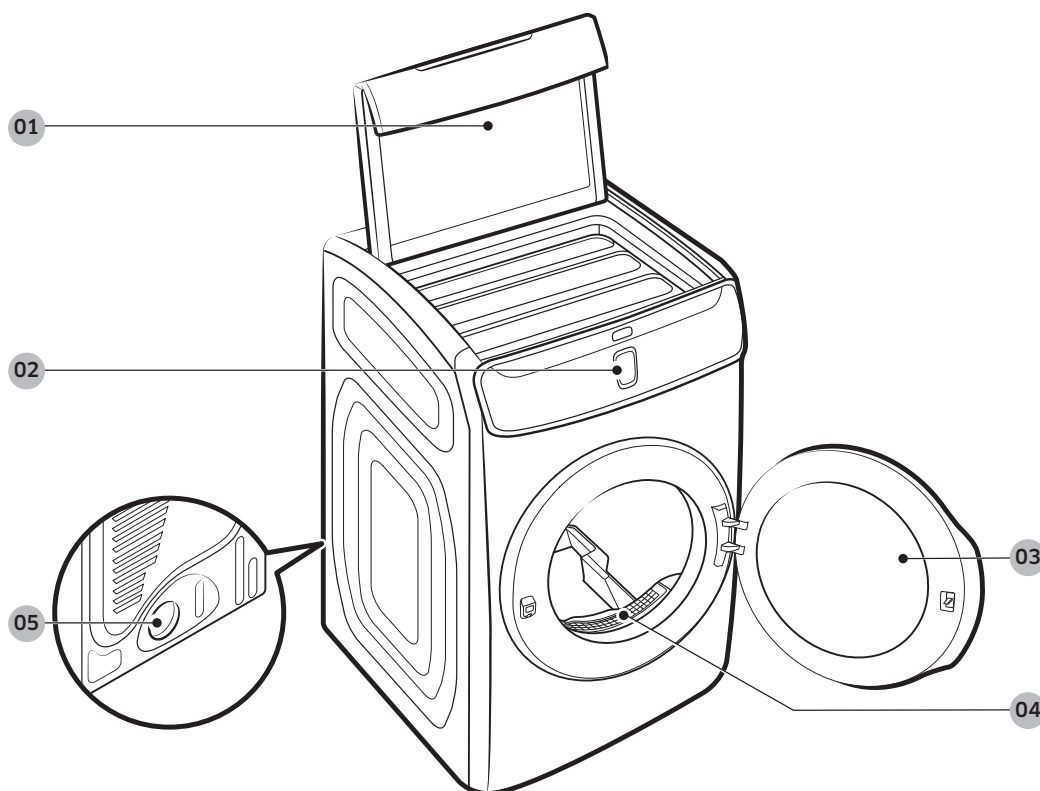

01 Top door

02 Main panel

03 Front door

04 Lint filter


05 Exhaust duct

Installation

Accessories (supplied)




Y connector

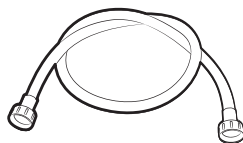


Water hose (Canadian elec. models only)



Short water hose

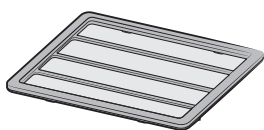


Flexible rack

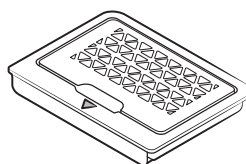

Dryer-sheet case

Accessories (not supplied)

You must purchase these items at a local service center.



Pedestal


! WARNING

Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing materials (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

Tools required (not supplied)



Pliers



Cutting knife



Pipe wrench
(gas models only)



Nut screwdriver




Level



Philips screwdriver



Duct tape



Wrench

Installation requirements

Read through the following instructions before installing the dryer and keep this manual for future reference.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

Key installation requirements

- A grounded electrical outlet.
- A power cord for electric dryers (except in Canada).
- Gas lines (for gas models) that must meet national and local regulations.
- An exhaust system made of rigid metal or flexible stiff-walled metal exhaust ducting.

WARNING

Remove the door from all discarded appliances to prevent a child from suffocating.

Location considerations

The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer, and enough space behind for the exhaust system. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom, right or the left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and proper dryer operation. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.

Installation

Alcove or closet installations


WARNING

- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in an alcove or closet.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.
- Place the dryer at least 18 in. (460 mm) above the floor for garage installation.

Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:


Sides	1 in. (25 mm)	Rear	5.9 in. (150 mm)
Top	21 in. (533 mm)	Closet front	2 in. (51 mm)

Installation with pedestal

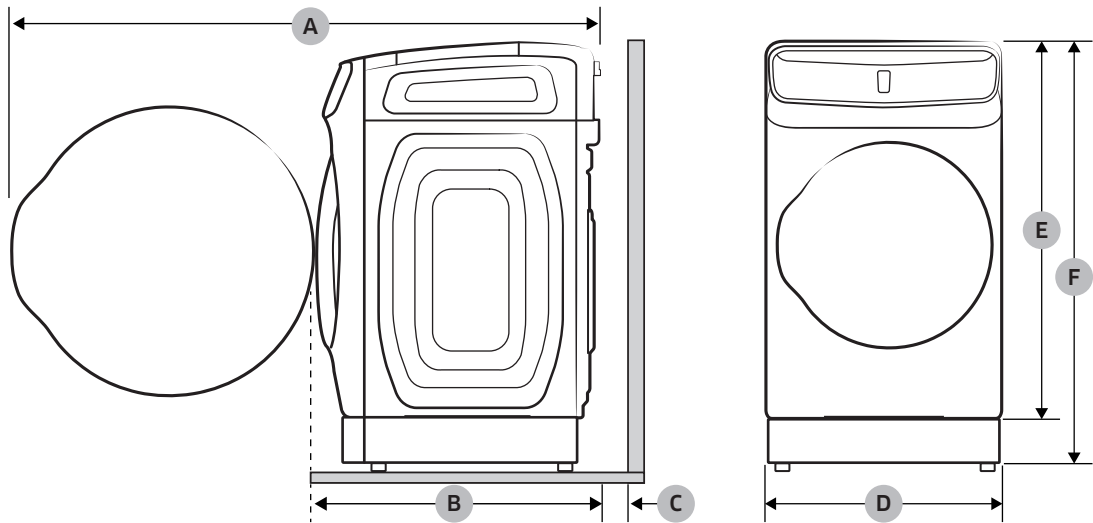


A	53.7 in. (1365 mm)	D	27 in. (686 mm)
B	32.5 in. (825 mm)	E	46.9 in. (1192 mm)
C	5.9 in. (150 mm)	F	52.2 in. (1326 mm)

Side by side installation

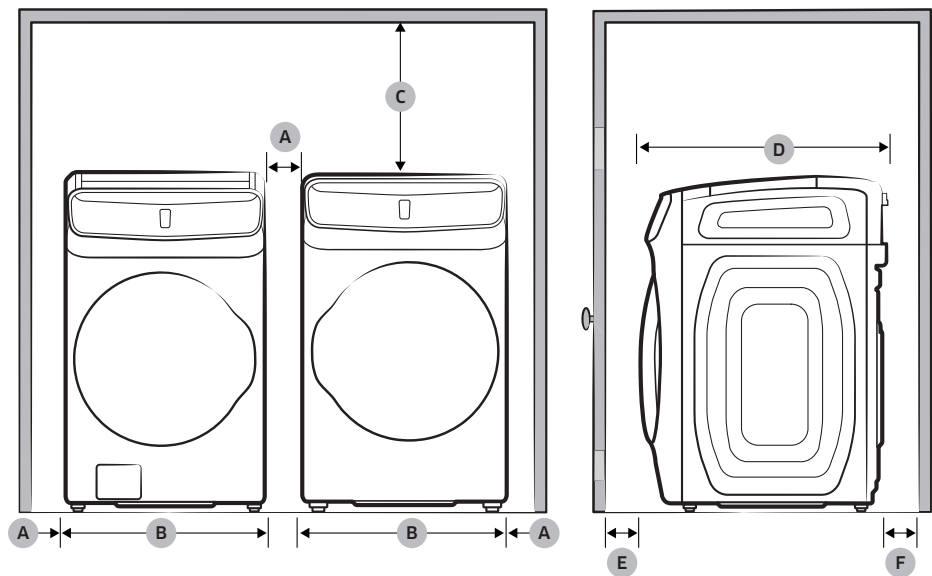



A	1 in. (25 mm)	D	32.5 in. (825 mm)
B	27 in. (686 mm)	E	2 in. (50 mm)
C	21 in. (533 mm)	F	5.9 in. (150 mm)

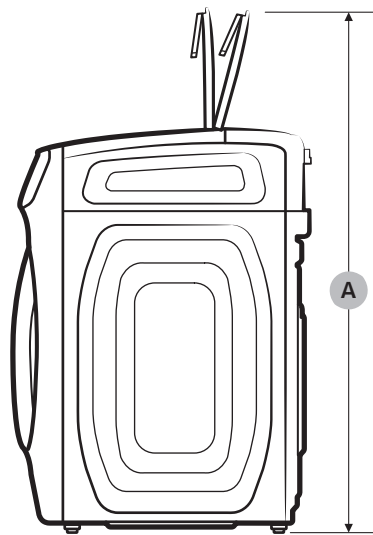

A	61 in. (1550 mm)
----------	------------------

Installation

Ducting requirements

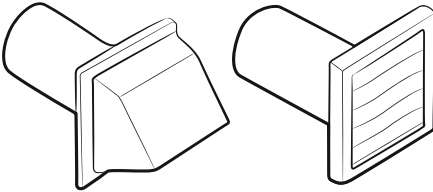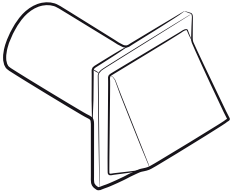	Recommended		Use only for short-run installation	
Weather hood type	 4" (10.2 cm)		 2.5" (6.4 cm)	
No. of 90° elbows	Rigid	Metallic flexible*	Rigid	Metallic flexible*
0	80 ft. (24.4 m)	41 ft. (12.4 m)	74 ft. (22.6 m)	33 ft. (10.1 m)
1	68 ft. (20.7 m)	37 ft. (11.2 m)	62 ft. (18.9 m)	29 ft. (8.8 m)
2	57 ft. (17.4 m)	33 ft. (10.1 m)	51 ft. (15.5 m)	25 ft. (7.6 m)
3	47 ft. (14.3 m)	29 ft. (8.8 m)	41 ft. (12.5 m)	21 ft. (6.5 m)

NOTE

* Use a 4-inch (10.2 cm) diameter rigid aluminum or galvanized steel duct.

If you integrate the dryer's vent system with an existing exhaust system:

- Make sure the exhaust system meets all applicable local, state, and national regulations.
- Verify you are not using flexible plastic duct.
- Make sure to check for and remove all lint buildup from inside the existing ducts.
- Confirm the duct is not kinked or crushed.
- Make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system must not exceed 0.83 inches of water column or be less than 0. Note that these values are measured with the dryer running with a manometer presented to the exhaust duct that connects to the dryer. The dryer drum must be empty and lint filter clean.

Exhausting requirements

The dryer must not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building. Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

In the United States and Canada

- All dryers must be exhausted to the outside.
- The required exhaust duct is 4 inches (10.2 cm) in diameter.
- See **Ducting requirements** in the **Installation** section for the maximum duct length and number of bends that can be used.
- The total length of flexible metal duct must not exceed 7' 10½" (2.4 m).
- Do not assemble the duct with screws or other fasteners that extend into the duct and catch lint.
- **For the United States only:** Use only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Duct. Use Subject 2158A.

Outside the United States and Canada

- Refer to the local codes.

WARNING

- You must exhaust the dryer to the outside to reduce the risk of fire when you install the dryer in an alcove or closet.
- Do not use a plastic or non-metal flexible duct.
- If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal.
- Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of exhaust air, heat, and lint.

Gas requirements

WARNING

- Use only natural or LP (liquid propane) gases.
- THE INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES, OR IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, WITH THE NATIONAL FUEL GAS CODE ANSI/ Z223.1, LATEST REVISION (FOR THE UNITED STATES), OR WITH THE CAN / CGA-B149 INSTALLATION CODES (FOR CANADA).

Installation

- Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician. (**LNG models only**)
You must check the burner of your model and use the proper LP Kit accordingly. To check the detail information of the burner, open the door and check the rating label location on the door frame.
 - 20,000 BTU: DC98-04114A
 - 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- A 1/2" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" of your dryer.
- Gas dryers installed in residential garages must be raised 18 inches (46 cm) above the floor.
- Additionally, a 1/8" (0.3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.
- Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.
- Do not reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be design certified by the American Gas Association (CGA in Canada).

NOTE

- Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.
- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

Commonwealth of Massachusetts installation instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to your dryer. If a flexible gas connector is used to install your dryer, the connector can be no longer than 3' (36").

WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.

Electrical requirements

The wiring diagram is located on the plate under the control panel or rear frame.

WARNING

- Improperly connecting the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the national Fuel Code ANSI/Z2231 – Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA – B149 Installation Codes – Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the ground will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

Gas models

WARNING

- Your dryer has a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Electric models

WARNING

- Your dryer has an optional cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. This cord is sold separately.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Installation

- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.

Electrical connections

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the **Grounding** section. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended.

Do not use an extension cord.

Gas models – U.S. and Canada

A 120 volt, 60 Hz AC approved electrical service with a 15-ampere fuse or circuit breaker is required.

Electric models – U.S. only

Most U.S. dryers require a 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service. Some require 120 / 208 volt, 60 Hz approved electrical service. The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

- If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
- The power cord is not provided with U.S. electric model dryers. This cord is sold separately.

WARNING

Risk of Electric Shock

When local codes allow, you can connect the dryer's electrical supply with a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120 / 240 volts, 30-amperes with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be supported at the dryer cabinet by a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for a 4 wire receptacle, NEMA type 14-30R.)

Electric models – Canada Only

- A 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.
- All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

NOTE

In Canada, you may not convert a dryer to 208 volts.

Step-by-step installation

Make sure you have a qualified technician install the dryer. Step by step installation instructions start below.

STEP 1 Install the exhaust system

1. Select a location and move the dryer to the site. For easy access, we recommend you install the dryer in the same location as your washer.
2. To change the door direction, see **Door reversal**.
3. Install the exhaust system as instructed in the **Exhaust ducting guide** section.

CAUTION

Before installing your dryer, remove the packing in the duct.

NOTE

- To move the dryer easily, lay two of the carton cushions from the packaging on the floor. Tip the dryer on its side so it lies across both cushion-tops. Push the dryer so that it is near its final location, and then set the dryer upright.
- Secure room around the dryer to facilitate ducting and wiring.

STEP 2 Connect the gas line

First, read through the **Gas requirements** section, and follow these steps.


1. Remove the protective cap from the gas pipe.
2. Apply a LPG (Liquefied Petroleum Gas)-safe compound or 1.5 wraps of Teflon tape to all threaded connections.
3. Connect the gas supply to the dryer. An additional fitting is required to connect the 3/4" (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the 3/8" (1 cm) male threaded end on the dryer. Tighten up the fitting over all threads.
4. Turn on the gas supply, and check for any leaks using a soap solution. If a leak is found, tighten the connections and try again. **DO NOT** use an open flame to check for gas leaks.

Installation

STEP 3 Connect the electrical wiring

First, read through the **Electrical requirements** section, and then follow these steps.

3-wire system

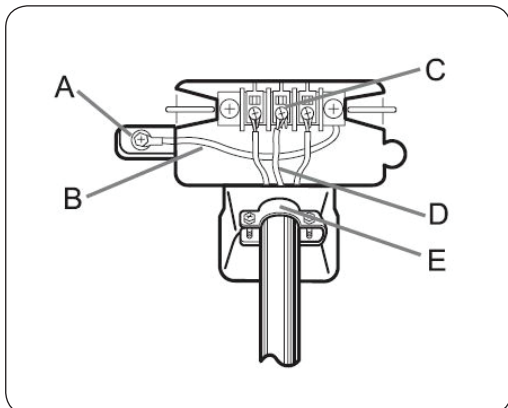


- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief

1. Loosen or remove the center terminal block.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cable to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screws.
3. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten the screws.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

CAUTION

- To convert from the 4-wire system to 3-wire system, connect the ground strap to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

4-wire system

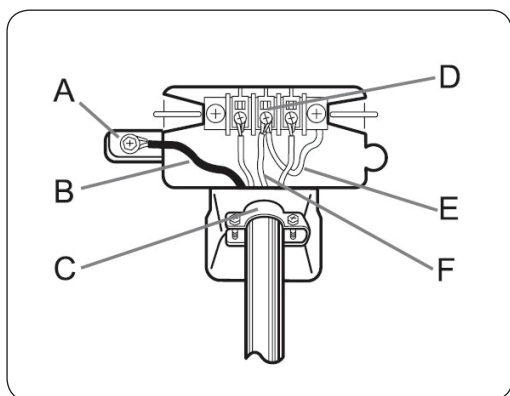

- A. External ground connector
- B. Green or bare copper wire of power cord
- C. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief
- D. Center silver-colored terminal block screw
- E. Neutral grounding wire (white)
- F. Neutral wire (white or center wire)

1. Remove the external ground connector's screw, and connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cable to the screw.

CAUTION

- To connect the ground wire to the neutral position without through contact A (cabinet ground), contact a technician. This is not user serviceable.
 - Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.
2. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
 3. Connect the neutral wire (white or center wire) and ground wire (white) to the center screw of the terminal block. Tighten the screw.
 4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
 5. Tighten the strain relief screws.
 6. Insert the tab of the terminal block cover into the rear slot of the dryer. Secure the cover with a hold-down screw.

WARNING


- All U.S. models are designed for a 3-wire system connection. The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-wire system connection is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral. If you use the 4-wire system, you cannot ground the dryer frame to the neutral conductor at the terminal block.
- Remove the terminal block cover plate. Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.

Installation


- A strain relief must be used. Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a 3/8" (1 cm) deep well socket.

STEP 4 Connect the water hose (applicable models only)

The dryer must be connected to a cold water tap using the provided water hoses.

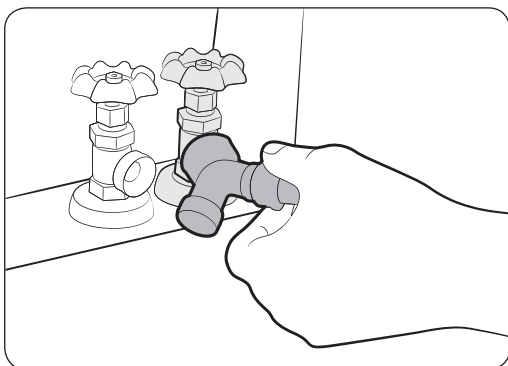


1. Close the cold water tap. If you have a washer cold water hose attached to the cold water faucet, unscrew and remove the hose. Then, connect the female end of the Y connector to the cold water tap.
2. Connect the straight end of the water hose to the Y connector. Tighten the hose coupling by hand.
3. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
4. Connect the angled end of the water hose to the filling valve at the bottom rear of the dryer. Turn the coupling by hand until it is tight.
5. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
6. If you detached the cold water hose from your washer, attach the hose to the open end of the Y connector, tighten the coupling by hand until it is tight, and then, using a pliers, tighten an additional two-thirds turn.
7. Open the cold water tap, and then check for any leaks.

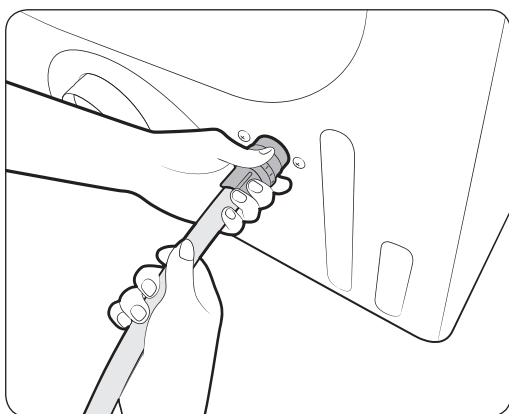

If the Y connector cannot be directly connected to the cold water tap, use the short hose as shown on the following page.

Using the short hose as an extension

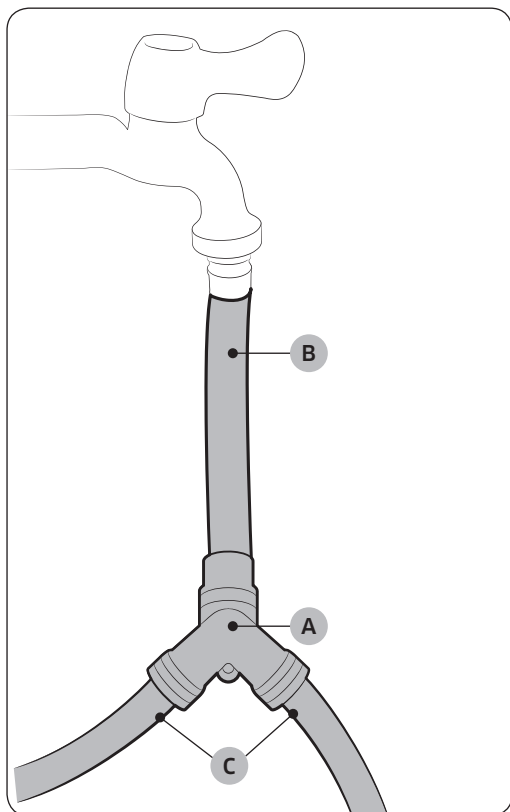


1. Close the cold water tap. If you have a washer cold water hose attached to the cold water faucet, unscrew and remove the hose. Then, connect the **short hose (B)** to the cold water tap. Turn the coupling by hand until it is tight.
2. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
3. Connect the **Y connector (A)** to the brass male end of the short hose. Turn the coupling by hand until it is tight.
4. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
5. Connect the angled end of the **water hoses (C)** to the filling valve at the bottom rear of the dryer. Turn the coupling by hand until it is tight.
6. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
7. If you detached the cold water hose from your washer, attach the hose to the free end of the Y connector, tighten the coupling by hand until it is tight, and then, using a pliers, tighten an additional two-thirds turn.
8. Open the cold water tap, and then check for any leaks.


Installation

STEP 5 Level the dryer

To ensure optimal performance, the dryer must be level.

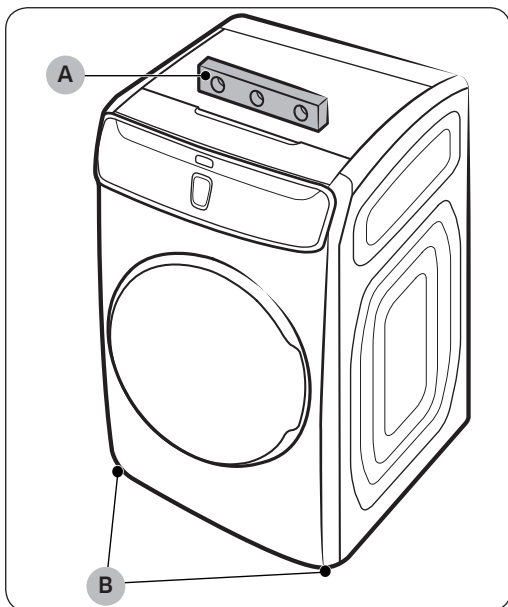

1. Using a **level (A)**, check if the dryer is level side to side and then front to back. If the dryer is not level, adjust the **leveling feet (B)** at the bottom of the dryer. Then, check if the dryer is level again.

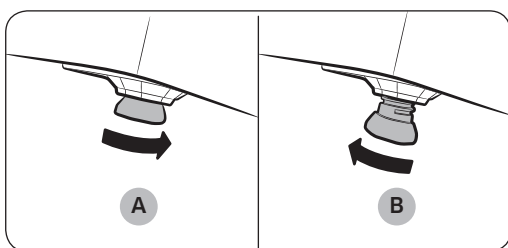

NOTE

- To set the dryer to the same height as your washer, fully **retract (A)** the leveling feet by turning them counterclockwise, then **loosen (B)** the feet by turning them clockwise. Once the dryer is the same height as the washer, follow the directions above to level the dryer.
- Adjust the leveling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

STEP 6 Power on (Gas models)

Make sure all gas connections, the exhaust line, and all wiring is connected correctly. Then, plug the power cord into a power source and check the dryer's installation and operation using the final checklist in Step 7 below.

STEP 7 Final check

When installation is complete, confirm that:

- The dryer is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The exhaust ductwork is connected and the joints are taped.
- You have used rigid or stiff-walled flexible metal duct material, not plastic flexible duct.
- The dryer is level and is sitting firmly on the floor.
- The dryer starts, runs, heats, and shuts off properly.

For gas models:

- Gas is supplied properly with no leaks.

CAUTION

The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. To confirm gas ignition, check the exhaust for heat.



Installation

Vent blockage test

After the dryer is installed, start the Vent Blockage Test to check if the duct system is properly installed. The Vent Blockage Test automatically detects the status of the ducts and reports any blockage or problems. Proper ducting can reduce drying time and save energy.

NOTE

The Vent Blockage Test must run with the dryer in a cool state. If the dryer warms up after the installation check, run the AIR FLUFF cycle for several minutes to reduce its internal temperature.

Running the vent blockage test

1. Make sure the drum is empty, and then close the door.
(If there are any clothes or other items in the drum, the test will not give accurate results.)
2. Press **POWER** to turn the dryer on, then simultaneously press and hold the **Adjust Time**  and **Dry level** buttons for 3 seconds. “**InS**” appears in the dryer’s display. (If you have started other procedures before the Vent Blockage Test, the dryer will not enter the Vent Blockage Test mode.)
3. Press and hold **START/PAUSE**. The Vent Blockage Test starts immediately. During the test, the number indicator makes a circle in 6 clockwise steps. The test takes about 2 minutes. Do not open the door during the test.
4. After 2 minutes, when the test is complete, the results is displayed and the dryer sounds a tone.
If status of the duct system is normal, “**0**” appears and the dryer sounds a completion tone.
If the duct system can not exhaust properly, “**CLg**” appears and the dryer sounds an alarm tone.
If there are any other problems, an information code appears in the display. For information about the code, see **Information codes** section on page 60.
 - To stop or cancel the Vent Blockage Test, press **POWER** to turn off your dryer.
 - During the test, if “**dc**” appears in the display, make sure the door is closed. If “**C1**” is displayed, see if there is laundry inside drum. If there is, stop the test and remove it. Then, start the test again.
 - The results remain on the display for about 5 minutes and then automatically turn off. You can turn the result off immediately by pressing **POWER**.



 NOTE

- During or after the test, the internal drum is hot. Use caution to prevent burns. The Vent Blockage Test is used to check for problems to the current duct system when the dryer is installed for the first time.
- If the test result displays “CLg” (the duct system is blocked), refer to the **Ducting requirements** section on page **18** and the **Exhaust ducting guide** section below, and then take proper measures to correct any problems.
If the test is suspended, it could result in incorrect results. Follow the proper procedures when testing the dryer.
- Even if the test result is normal (“0”), the duct system could be blocked slightly. Properly install all duct work according to the installation instructions in this manual.

Exhaust ducting guide

Ducting

1. Make sure the dryer is installed properly so the air exhausts freely.
2. Use 4-inch rigid metal ducts. Tape all joints including the dryer connection. Never use lint-trapping screws.
3. To facilitate the exhaust, keep the ducts as straight as possible.

Cleaning


Clean all old ducts before installing the dryer, and make sure the vent flap opens and closes freely. We recommend that you clean the exhaust system annually or on a regular basis.

 WARNING

- To prevent fire, do not use plastic, thin-foil, or non-metal flexible ducts of any kind.
- Do not use a poor exhaust system because it slows down the dryer's performance.
- Do not use excessively long ducts that have multiple elbows.
- Do not use crushed or clogged venting or ducts.

Installation


Door reversal

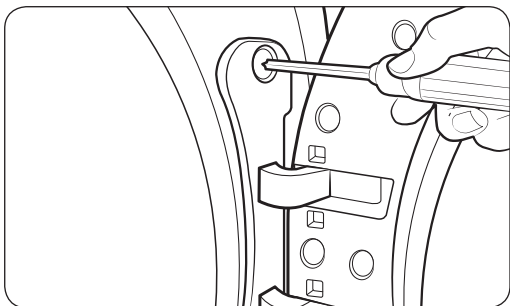


1. Unplug the power cord.
2. Remove two door hinge screws.
3. Lift the door and remove it.

NOTE


There is a screw on the back side of the hinge that will support the door as you unscrew the hinge screws.

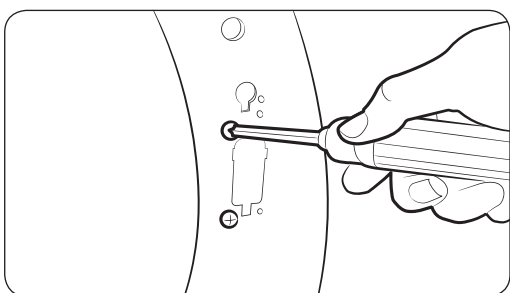


4. Remove the two screws that are above and below the cut-out in the frame front.

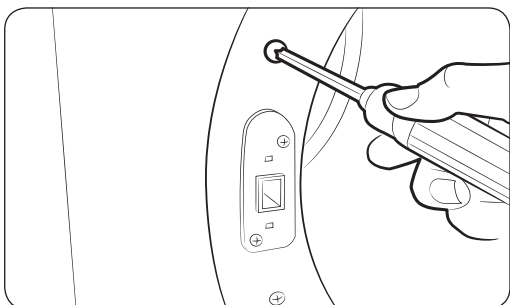


5. Remove the two screws above and below the lever holder on the opposite side of the door opening.

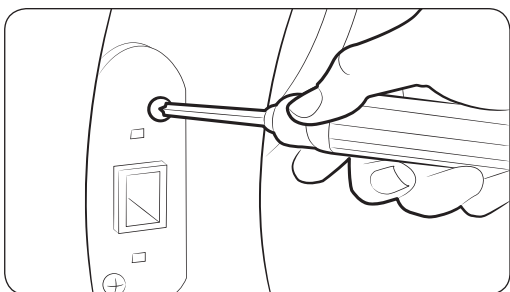

6. Remove the two screws that hold the lever holder in place, and then remove the lever holder.

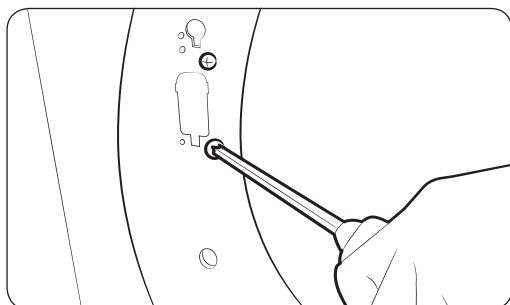


7. Re-insert the two screws that held the lever holder into the same screw holes, and then tighten.

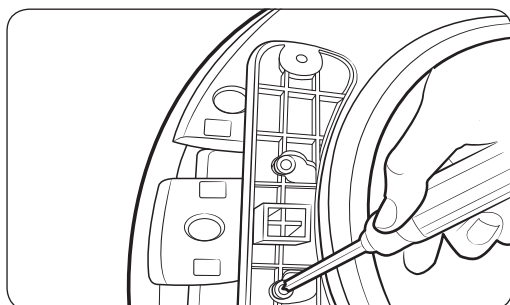


8. Remove the single screw from the back of the door hinge.

NOTE

This is the screw that supports the door against the frame so you can unscrew or screw in the hinge without needing to support the door yourself.

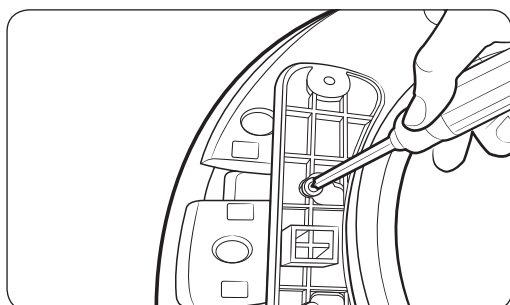

9. Insert the screw you just removed into the other screw hole on the back of the door hinge, and then tighten.

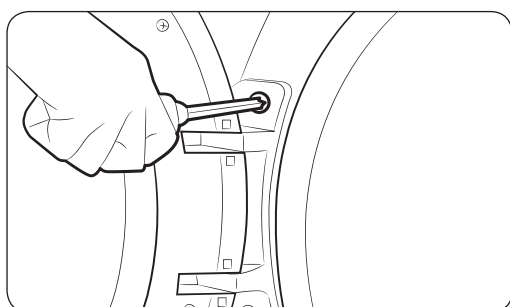


10. Place the door on the other side, and then reattach it to the dryer.


NOTE

Insert the head of the screw on the back of the hinge into the hole above the cut out in the frame, and then slide the door hinge down until it stops. Make sure the protrusion on the back of the hinge is pressed into the cut out before you tighten the hinge screws.

Installation

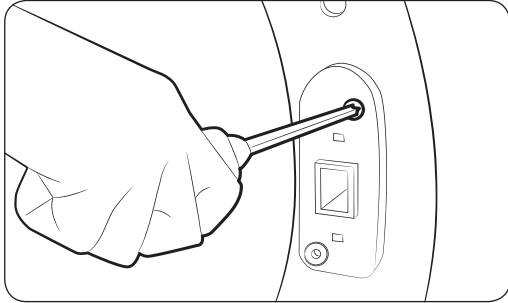

- 11.** Push the lever holder into the cut out on the other side of the door opening. Insert screws, and then tighten as shown.

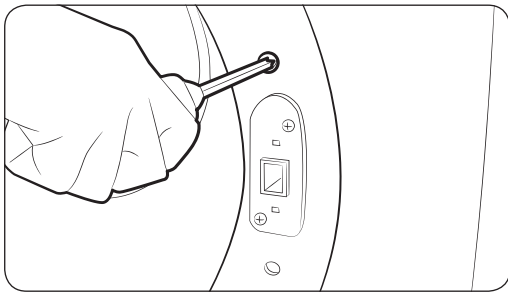

- 12.** Re-attach the remaining screws to the remaining holes above and below the lever holder, and then tighten.


Before you start

Here are a few things you should know before starting your dryer.

Sort and load

- Put one wash load in the dryer at a time.
- Do not mix heavy and lightweight items together.
- To improve drying efficiency for one or two items, add a dry towel to the load.
- For best results, untangle items before inserting them into the dryer.
- Overloading causes uneven drying and wrinkling.
- Unless recommended on the care label, do not dry woolens or fiberglass items.
- Avoid drying unwashed items.
- Do not dry items soiled with oil, alcohol, gasoline, or other flammable materials.

Lint filter

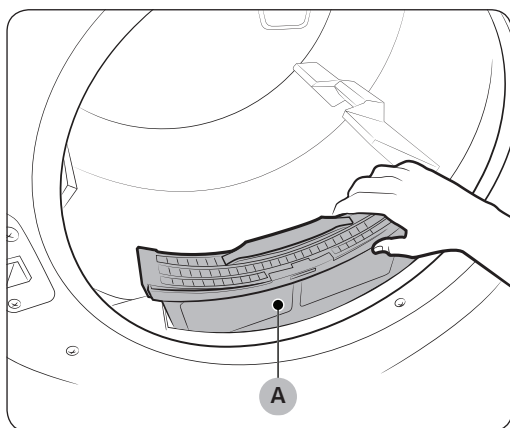

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.

1. Turn the dryer off.
2. Open the door, and then pull out the **lint filter (A)** from inside the drum.
3. Open the lint filter by separating it at the top. Remove the lint and any other debris that has accumulated in the filter.
4. Close the lint filter, reinsert the lint filter into the dryer, and then close the dryer door.

CAUTION

- Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause a fire.

Before you start

Drying guidelines

The best way to dry items is to follow the instructions on the care label. If no drying instructions are provided, see the following table for reference.

Cycle	Description
Bedspreads & Comforters	Follow the care label instructions or dry using NORMAL. • Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. • May require repositioning in the drum to ensure even drying.
Blankets	Use NORMAL and dry only one blanket at a time for best tumbling action. • Make sure blankets are thoroughly dry before using or storing.
Curtains & Draperies	Use PERM PRESS and the Medium temperature setting to help minimize wrinkling. • Dry curtains and draperies in small loads for best results and remove as soon as possible after the cycle is complete.
Cloth Diapers	Use NORMAL and the Medium temperature setting for soft, fluffy diapers.
Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	Use NORMAL and the Medium temperature setting. • Add a couple of dry towels to absorb moisture and shorten drying time.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	Do not dry on a heat setting. Use AIR FLUFF. ⚠ WARNING Drying a rubber item with heat may damage it or cause a fire.
Pillows	Use NORMAL. • Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the pillows. • Do not dry kapok or foam pillows using a heated drying cycle. You can dry these items in the dryer only if you use AIR FLUFF.
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	Use AIR FLUFF or TIME DRY and the Low or Extra Low temperature settings depending on the care label instructions.

WARNING


Do not dry:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
- Wool, silk items, unless recommended on the label
- Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils

Rack guidelines

Flexible rack

The flexible rack is designed to dry delicate items that are not suitable for or cannot be dried in the Tumble Dryer.

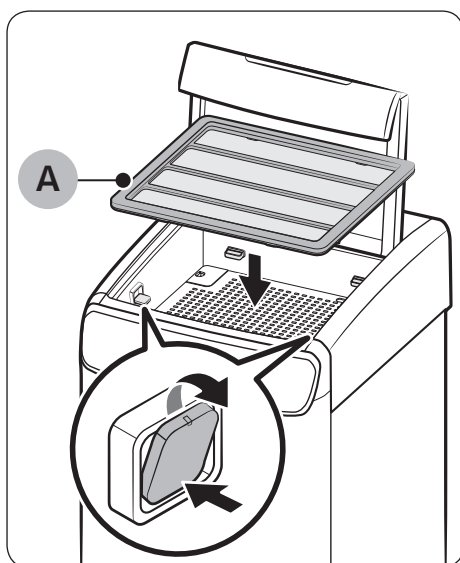


To use the flexible rack

1. Locate the rack supports (x4) in each corner of the Delicate Dryer. Push down the lower area of the front 2 supports to unfold. The rear 2 supports are fixed.
2. Insert the **flexible rack (A)** inside the Delicate Dryer. Make sure all 4 corners of the rack sit on the rack supports properly.

NOTE

You don't have to use the drying rack. Put bulky items below the rack and put any additional items on the rack.

Before you start

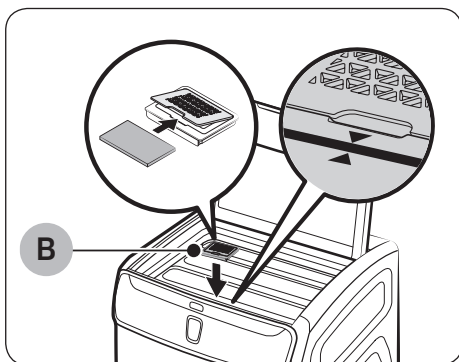

3. Insert a folded dryer sheet in **dryer-sheet case (B)**, and then put the case at the top center of the rack. Make sure the dryer-sheet case faces against the triangle mark on the Delicate Dryer because only the arrow area has the built-in magnet to secure the filter.

NOTE

If using a large-sized dryer sheet, the dryer-sheet case may not close normally. However, this does not affect the drying performance.

Bulky items are easily wrinkled in the Delicate Dryer. Do not dry bulky items in the Delicate Dryer. Please see the Recommended for the Delicate Dryer section for reference.

WARNING

Do not dry animals, plants, food items, or anything else but clothing.



Operations

This FlexDry™ dryer features the Delicate Dryer and the Tumble Dryer for your convenience. The Delicate Dryer is a top load dryer that is designed to dry relatively small loads while the Tumble Dryer is a drum loader you can use to dry normal or relatively heavy loads. The main panel is divided into 2 independent control panels.

⚠ WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, read the Safety information section before operating this dryer.

⚠ CAUTION

Do not spray water onto the main panel . This may cause a system failure.

Delicate Dryer

Control panel

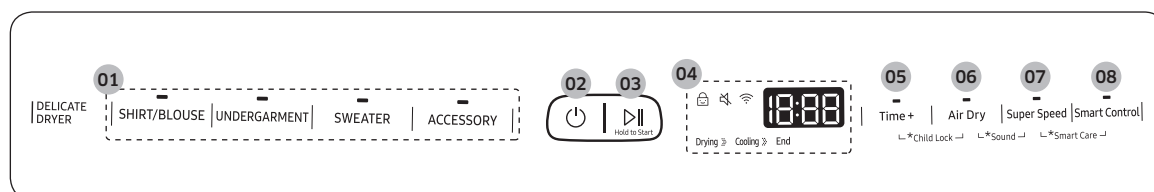

01 Cycle bar	Press to select a cycle.
02 POWER	Press to turn the Delicate Dryer on or off.
03 START/PAUSE (Hold to Start)	Press and hold to start operation, or press to stop operation temporarily.
04 Status bar	The status bar shows current cycle information and estimated time remaining or an information code if the Delicate Dryer needs to be checked.
05 Time+	Press to increase the drying time in 20-minute increments. You can adjust the drying time up to 100 minutes according to the type and amount of the clothing.
06 Air Dry	You can dry heat-sensitive clothing without heat, in room temperature air. Such clothing may require more time to dry. To extend the drying time, use Time+. This option is for the “shirt/blouse”, “undergarment” and “accessory” cycle.
07 Super Speed	Super Speed increases the fan speed to shorten the drying time. This option is for the “shirt/blouse”, “undergarment” and “accessory” cycle.

Operations

08 Smart Control (Elec.) / Smart Monitor (Gas)	Press to turn the Smart Control function on or off. You can control or monitor the dryer remotely. When started, the Smart Control (Smart Monitor) indicator blinks. For details, see the Samsung Smart Home section later in this manual.
---	--

Cycle overview





Cycle	Description
SHIRT/BLOUSE	• For synthetic blouses and blouses with accessories (ornaments)
UNDERGARMENT	• For synthetic reshaping innerwear, innerwear with laces, spandex fabrics for Pilates or Yoga, and leggings
SWEATER	• For washable wool or wool-blended sweaters, cotton or cotton-blended sweaters, and knitted cardigans
ACCESSORY	• For scarfs, mufflers, gloves, and stockings

NOTE

- Make sure you input items appropriate to the selected cycle. Overloads may delay the drying time. To extend the drying time, use Time+.
- Stretch out the items as straight as possible. Overlapping items may not dry well.
- Use the Tumble Dryer for blue jeans, thick clothing, or towels.
- The drying time may depend on the load conditions. To shorten, use a higher spinning speed.
- For manual-wash items, use a towel to remove moisture from the items before drying.


Recommended for the Delicate Dryer

- The drying time depends on the load and the item type. To shorten the drying time, use **Super Speed**.
- Overloads may delay the drying time. To extend the drying time, use **Time+**.
- For manual-wash items, use a towel to remove moisture from the items before drying.
- For machine-washable items, you can reduce the drying time by choosing a higher spinning rate.
- Arrange items as even and straight as possible. Overlapped items may not be dried well. Available or recommended items for a specific cycle are as below:

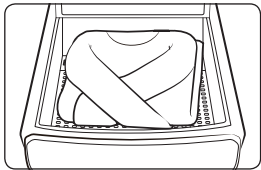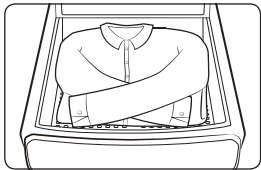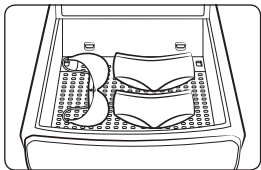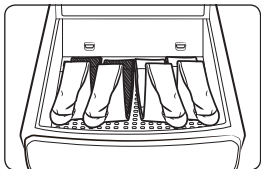Cycle	Picture	Load	Item
SWEATER		1 EA (max. 2 EA)	Wool or wool-blended sweaters, cotton or cotton-blended sweaters, knitted cardigans
SHIRT/BLOUSE		1 EA (max. 2 EA)	Synthetic blouses, blouses with accessories (ornaments)
UNDERGARMENT		3 EA (max. 6 EA)	Synthetic reshaping innerwear, innerwear with laces, spandex fabrics for Pilates or Yoga, leggings
ACCESSORY		2 EA (max. 4 EA)	Scarfs, mufflers, gloves, stockings

The max load is calculated on the condition of using the drying rack.



Operations

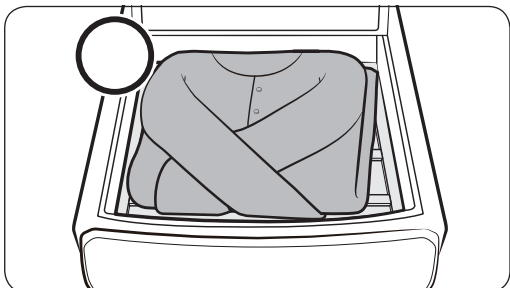


⚠ Caution

Clothing with accessories or hooks may get stuck in the mesh of the rack.


- Clothing with accessories must face upwards.
- Clothing with hooks must be hooked up before being placed.

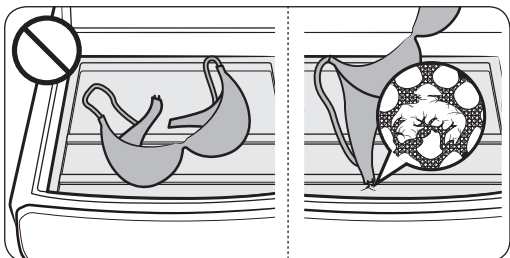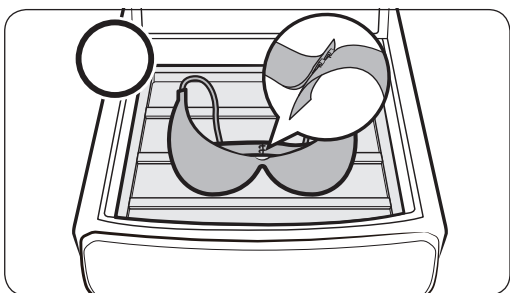

Not Recommended for the Delicate Dryer

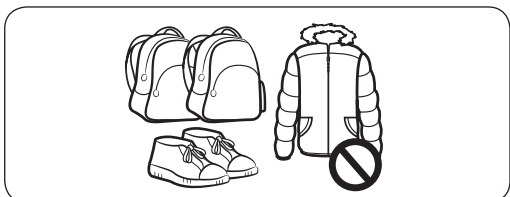


Do not dry shoes, bags, down/fur products, rugs, carpets, or bulky items in the Delicate Dryer.

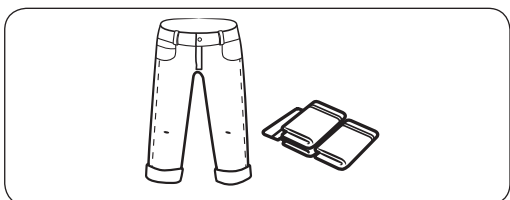

Use the Tumble Dryer for normal items (ex: blue jeans, bulky cotton items, towels, etc.)

Tumble Dryer

Control panel

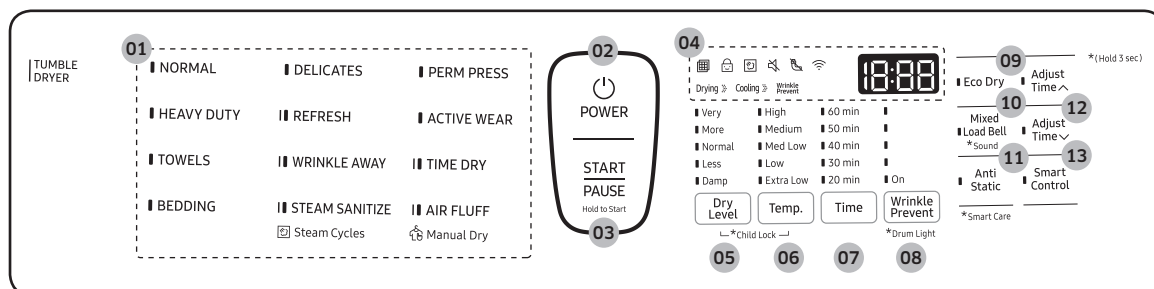

01 Cycle area	Press a cycle name to select a cycle. Sensor Dry cycles: The dryer senses its internal humidity and shuts off when the internal humidity level indicates that the load is dry. This category includes NORMAL, HEAVY DUTY, TOWELS, BEDDING, DELICATES, PERM PRESS, and ACTIVE WEAR. Steam Dry cycles: The dryer sprays water into the drum to deodorize clothes and reduce static electricity and wrinkles. This category includes REFRESH, WRINKLE AWAY, and STEAM SANITIZE. Manual Dry cycles: The drying time is fixed. This category includes TIME DRY and AIR FLUFF.
02 POWER	Press to turn the Tumble Dryer on or off.
03 START/PAUSE (Hold to Start)	Press and hold to start operation or press to stop operation temporarily.
04 Status bar	The status bar shows current cycle information and estimated time remaining or an information code if the Tumble Dryer needs to be checked.
05 Dry Level	Press Dry Level to select a dry level. - Larger or bulkier loads may require Very or More for complete dryness. - The Less dry level is best suited for lightweight fabrics or for leaving some moisture in the clothing at the end of the cycle. - The Damp dry level is designed to partially dry items. Use for items that lay flat or hang to dry. NOTE This option is not available with: REFRESH, WRINKLE AWAY, STEAM SANITIZE, ACTIVE WEAR, TIME DRY, and AIR FLUFF.

Operations

06 Temp.	Press Temp. to change the temperature of the current cycle. High: For sturdy cottons or those labeled Tumble Dry. Medium: For permanent press, synthetics, lightweight cottons, or items labeled Tumble Dry Medium. Med Low: For heat lower than Medium. Use to dry synthetic or washable knit fabrics. Low: For heat sensitive items labeled Tumble Dry Low or Tumble Dry Warm. Extra Low: Provides the lowest heated drying temperature possible.
07 Time	Press Time to select a drying time for the selected cycle. This is available only with TIME DRY, AIR FLUFF, and WRINKLE AWAY. This button is not available for Sensor Dry cycles because exact drying times are determined by fluctuating humidity levels.
08 Wrinkle Prevent	Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkling. Press Wrinkle Prevent to activate this feature. The load is dry and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle.
09 Eco Dry	This function is available with NORMAL and TIME DRY. With the Eco Dry activated, drying takes a longer time but power consumption is reduced. The drying time can be extended by up to 3 times normal depending on the temperature and load. The Eco Dry function is enabled by default.
10 Mixed Load Bell	The Mixed Load Bell notifies you when the average dry level in a load is damp dry (80 % dried). This lets you take items that you don't want fully dried or that dry quickly out of the dryer early while letting others continue to dry. You can select this option in all Sensor Dry cycles except for ACTIVE WEAR, and STEAM SANITIZE. Available dry levels are Normal, More, and Very.

11 Anti Static	Anti Static reduces static electricity that occurs from clothing friction. This is done by spraying steam into the drum in a later stage of the drying cycle.  NOTE The Anti Static function is only available with NORMAL, HEAVY DUTY, PERM PRESS, DELICATES, and TIME DRY.
12 Adjust Time	You can change the set time for the selected cycle. This is available only with TIME DRY, AIR FLUFF, and WRINKLE AWAY. To change the cycle time, press Adjust Time  or Adjust Time  until the desired time is displayed.
13 Smart Control (Elec.) / Smart Monitor (Gas)	After connecting the Tumble Dryer to your home network using the Samsung Smart Home app, you can control or monitor the dryer remotely. When started, the Smart Control (Smart Monitor) indicator blinks. The dryer enters waiting mode and waits for remote commands.

Cycle overview

Sensor Dry cycles

Cycle	Description
NORMAL	- For most fabrics including cottons and linens. - If NORMAL is selected, the Eco Dry function is enabled by default. For more information, see Eco Dry in the Control panel section.
HEAVY DUTY	For drying items made out of heavy fabrics, such as jeans, corduroys, or work clothes, with high temperature heat.
TOWELS	For bath towels and similar items.
BEDDING	For bulky items such as blankets, sheets, and comforters.
DELICATES	For heat-sensitive items at a low drying temperature.
PERM PRESS	Use to dry wrinkle-free cottons, synthetic fabrics, knits, and permanent press fabrics automatically.
ACTIVE WEAR	- For exercise wear and outdoor wear such as sports jerseys, training pants, water-repellent jackets, and other performance clothing. - Thick fabrics like a zipper or velcro closure on a jacket, or training socks may not be completely dried.

Operations


Steam Dry cycles

Cycle	Description
REFRESH	Use to smooth out wrinkles and reduce odors in loads of one to four items. With this cycle selected, a small amount of water is sprayed into the dryer drum after several minutes of tumbling with heat. Before removing the laundry, confirm that the laundry load is dry.
WRINKLE AWAY	For best results, load 2-3 items at once. You can extend the drying time by a minimum of 20 minutes, depending on the item type or load. Before removing the laundry, confirm that the laundry load is dry.
STEAM SANITIZE	Use to sanitize items by applying steam and high-temperature heat to the fabric. This cycle can make items soft and reduce smells. Confirm that the laundry load is wet or partially wet before starting this cycle.

Manual Dry cycles

Cycle	Description
TIME DRY	- You can specify a cycle time in minutes. - If TIME DRY is selected, the Eco Dry function is enabled by default. For more information, see Eco Dry in the Control panel section.
AIR FLUFF	Tumbles the load in room temperature air.

Simple steps to start

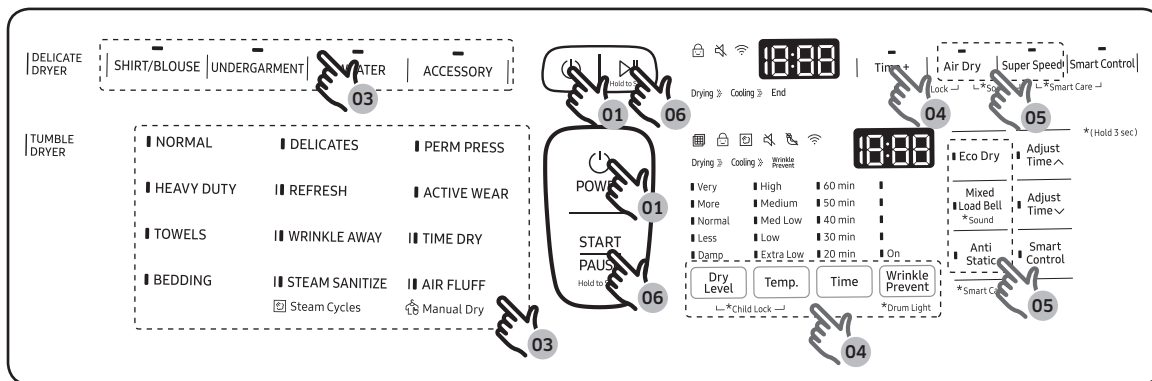

1. Press **POWER** on the control panel of a desired dryer (Delicate, Tumble) to turn the dryer on.
2. Put the items you want to dry into the dryer.
3. Select a cycle.
4. Change the cycle settings (temperature and/or dry level) as appropriate to the items.
5. Select cycle options as needed.
6. Press and hold **START/PAUSE**.

To change the cycle during operation

1. Press **START/PAUSE** to stop operation temporarily.
2. Select a different cycle.
3. Press and hold **START/PAUSE** again to start the new cycle.

WARNING

Do not put anything on top of your dryer while it is running.

Operations



This product is a smart dryer that supports the Samsung Smart Home service.

The amount of time the EZ setup function (for connecting the dryer to your network) can take to complete the network connection varies, depending on your network conditions.

Samsung Smart Home

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “Samsung Smart Home”. Download and install the Samsung Smart Home app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The Samsung Smart Home app is designed for Android 4.0 (ICS) or higher, or iOS 8.0 or higher, and is optimized for Samsung smartphones (Galaxy S and Galaxy Note series).
- On other devices, some functions may operate differently.
- For improved performance, the Samsung Smart Home app is subject to change without notice.

Registering a Samsung account

To use the Samsung Smart Home app, you must first sign in to your Samsung account. If you don't have a Samsung account, select **Register** in the app, and then follow the on-screen instructions to create an account.

NOTE

- If you have a registered Samsung account, log into your Samsung account. If you have a Samsung smartphone, you can go to the **Settings** menu on your smartphone, select **Accounts**, and then sign in to your Samsung account. This will allow you to log in without additional authentication.
- For third-party smart phones, the app account must be the same as the EZ Setup account.

Getting started

Using Samsung Smart Home, you can control your dryer from your smart device remotely. For improved performance, the content and design of the app is subject to change without notice.

1. Launch the Samsung Smart Home App on your smartphone.
2. If 'Dryer' is not listed, tap **Add Device** > **Select other device** > **Dryer** on the app screen.
3. Press and hold **Smart Control** on your dryer's control panel for more than 5 seconds until the '**AP**' message appears on the display.
4. When the device registration is complete, turn on the Smart Control function on your dryer and you can monitor (gas models) or control (electric models) your dryer remotely.
 - For gas models, the Dryer app only serves as a monitoring device. You cannot use any of the controls available on the app.



Operations

Special features

Child Lock

To prevent children or infants from accidentally starting the dryer or setting any of the dryer's functions, Child Lock locks all buttons except for the **POWER** button. Note that each dryer operates independently and has its own Child Lock function.

To activate the Child Lock

- Press and hold **Dry Level** and **Temp.** (or **Time+** and **Air Dry** for the Delicate Dryer) simultaneously for 3 seconds. Then, press **START/PAUSE** to activate. The door locks and the Child Lock indicator turns on.

To deactivate Child Lock temporarily

- You can deactivate Child Lock temporarily for 1 minute. To do this, press and hold **Dry Level** and **Temp.** (or **Time+** and **Air Dry** for the Delicate Dryer) simultaneously for 3 seconds. The door is unlocked for 1 minute and the Child Lock indicator blinks.



NOTE

- If you open the door 1 minute or more after deactivating Child Lock, an alarm sounds for up to 2 minutes.
- If you close the door within 2 minutes, the door locks and Child Lock is reactivated. If you do not close the door or the door is not properly closed within two minutes, an alarm sounds and the door will not lock.
- To add laundry after activating Child Lock, first deactivate Child Lock or restart the dryer.

To cancel Child Lock

- Press and hold **Dry Level** and **Temp.** (or **Time+** and **Air Dry** for the Delicate Dryer) for 3 seconds to deactivate, and then press and hold the buttons again for 3 seconds to release Child Lock. The door unlocks and the Child Lock indicator turns off.



Smart Care

The Smart Care function helps you diagnose and troubleshoot your dryer if it has a problem. To enable this function, you must first download the Samsung Smart Dryer app from the Play Store or the Apple Store, and then install it on a mobile device that has a built-in camera. The Smart Care function has been optimized for Galaxy and iPhone series devices. (It is not supported by some models.)

As the dryer operates, it runs a self-diagnosis function in the background. If it senses a problem, it displays an information code on the display which you can scan using the app's Smart Care function. The Smart Care function will then display detailed information about the code.

1. Press and hold **Anti Static** (or **Super Speed** and **Smart Control** for the Delicate Dryer) on the dryer for 3 seconds to enter the Smart Care mode.
2. Run the Samsung Smart Dryer app on your mobile device, and then tap **Smart Care**.
3. Hold the mobile device so that the mobile device and the dryer's status bar face each other. The app will recognize the information code automatically.
4. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed information about the symptom and recommends further action.

NOTE

- The function name, Smart Care, may differ depending on your language.
- If the dryer display is reflecting light, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the information code a number of times consecutively, enter the information code manually into the app screen.
- The information code history will be deleted after you use this function.

Sound

Mute or unmute the sound (button beeps, indicator beeps and chimes, etc.)

Delicate Dryer

- To mute the dryer's alarm sound or beeps, press and hold **Air Dry** and **Super Speed** for 3 seconds. To unmute, press and hold the same buttons again for 3 seconds.

Tumble Dryer

- To mute the dryer's alarm sound or beeps, press and hold **Mixed Load Bell** for 3 seconds. To unmute, press and hold the same button again for 3 seconds.

Drum Light (Tumble Dryer only)

The drum light turns on when the door is opened and turns off after 2 minutes. To manually turn the drum light on or off, press and hold **Wrinkle Prevent** for 3 seconds.

Maintenance

Keep your FlexDry™ dryer clean to prevent decreased performance and to lengthen its life.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

General cleaning and maintenance instructions

Main panel

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Do not spray liquid cleaning agents directly on the display of the dryer.
- Some laundry pre-treatment soil and stain removers may damage the main panel.
- When using liquid cleaning agents, apply them to the cleaning cloth. Do not apply them directly to the dryer. Wipe up any spills or overspray immediately.

Exterior

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Protect the surface from sharp objects.
- Do not place heavy or sharp objects or a detergent container on the dryer. They can scratch or damage the top cover of the dryer.
- The dryer has a high-gloss finish on its entire surface. Be careful not to scratch or damage the surface.

Exhaust system

- Check and clean the exhaust system on a yearly or regular basis to maintain optimum performance.
- The external exhaust hood must be cleaned more frequently to ensure proper air flow.

Vent sensor

The dryer features a vent sensor that detects and notifies you when it is time to clean the ductwork. The  indicator lets you know the status of the duct.

Level	 Indicator	Status	Action
0	Off	The ductwork is not clogged.	-
1	On	- The duct or lint filter is clogged. - High pressure being applied to the duct because the duct is too long or bent.	- Check the lint filter or duct and clean if necessary. - Check the duct connections and shorten or straighten the duct if necessary.
2	Blinking	- The duct or lint filter is severely clogged. - The pressure applied to the duct is very high because the duct is too long or bent.	- Check and clean the lint filter or duct and make sure they are not clogged. - Check the duct connections and shorten or straighten the duct work.

If the dryer is in the Level 2 state, the  indicator blinks for 3 hours after the completion of the current cycle. If you press **POWER** or open the door, the dryer powers off immediately.


NOTE

- For duct installation, see **Exhaust ducting guide** on page 31 and **Ducting requirements** on page 18.
- The dryer may keep running even if the duct is clogged, but the drying time will be extended.
- If the indicator turns on for the first time and is solid (not blinking), check and clean the lint filter and/or duct.
- If the indicator turns on again later, it is because the duct is installed or connected with some restrictions (it's too long or has too many bends). This is not a system failure. However, drying time may be extended or the drying performance may be degraded.

Maintenance


Delicate Dryer

Flexible rack

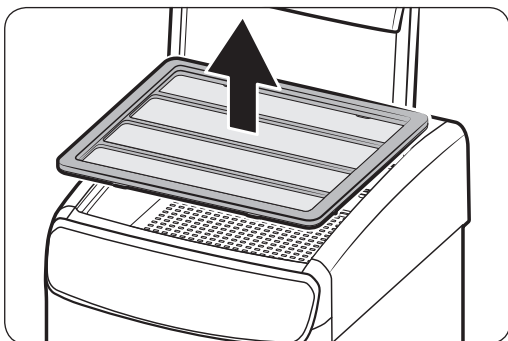


- If you use the flexible rack, make sure to clean the rack after every use so that it is readily available for future use.
- Clean the rack with neutral cleaning agents and running water.

Upper recesses

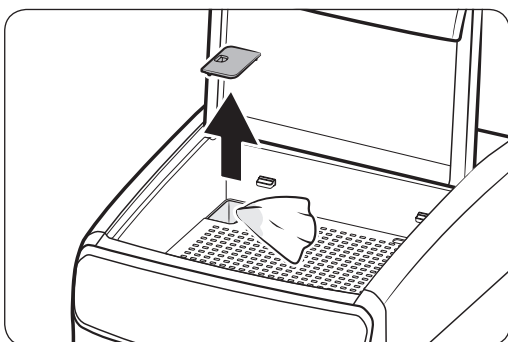

- Clean the left and right rear recesses of the Delicate Dryer after every use.
- Locate the recesses in the rear corners of the Delicate Dryer, and then remove the recess covers on both sides.
- The Delicate Dryer may have collected water while it is operating. After every use or while the Delicate Dryer is operating, remove the covers of the rear recesses, and then clean the recesses using a soft dry cloth.
- By design, the surface of the Delicate Dryer is slanted to facilitate collection of water.

Dryer-sheet case

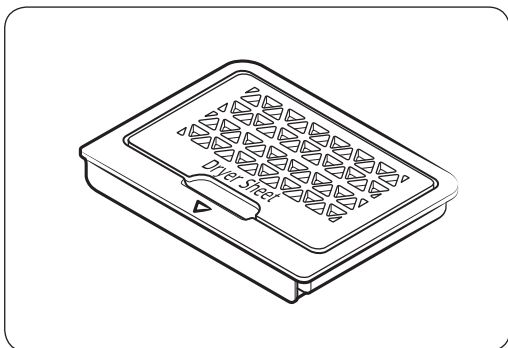

- Clean the Dryer-sheet case with neutral cleaning agents and running water.

Tumble Dryer

Stainless steel drum

- Clean the drum after every use.
- To clean the stainless steel drum, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for easily marred surfaces. Remove cleaner residue and dry with a clean cloth.

Drying rack

- If you used the lower drying rack, make sure to clean the rack after every use so that it is readily available for future use.
- Clean the drying rack with neutral cleaning agents and running water.

Troubleshooting

Checkpoints

If the dryer operates abnormally, first check the list of problems in the table below and try the suggested actions.

Symptom	Action
Does not run.	• Make sure the door is latched shut. • Make sure the power cord is plugged into a live electrical outlet. • Check your home's circuit breakers or fuses. • Press and hold START/PAUSE again if the door was opened during a cycle. • Clean the lint filter. • If you are using the Delicate Dryer but it does not operate properly, you can turn the Tumble Dryer on and see if an information code appears.
Does not heat.	• Check your home's circuit breakers or fuses. • Some cycles do not require heat. Check the selected cycle again. • For a gas dryer, make sure the gas supply is on. • Clean the lint filter and exhaust duct. • The dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle.
Does not dry.	• Check all of the above, plus... • Make sure the exhaust hood outside your home can open and close freely. • Check the exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually. • Use a 4" rigid metal exhaust duct. • Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load. • Dry heavy items and light weight items separately. • Large, bulky items, such as blankets or comforters, may require repositioning to ensure even drying. • The load may be too small to tumble properly. Add a few towels and restart the dryer. • The load may be too large to tumble properly. Remove some items and restart the dryer. • Clean the lint filter.

Symptom	Action
Is noisy.	• Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, etc. Remove promptly. • It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle. • Make sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instructions. • It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum, fan, or exhaust system.
Dries unevenly.	• Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. You can choose a higher dryness level or a cycle that involves a higher dryness level. • If one heavy item is dried with a light weight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. • For the best drying results, dry heavy items and light weight items separately.
Has odors.	• Household odors from paint, varnish, strong cleaners, etc. may enter the dryer with the surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from the room, heats it, pulls it through the drum, and exhausts it outside. • When these odors linger in the air, completely ventilate the room before using the dryer.
Lint on clothes.	• Make sure the lint filter is cleaned before every load. For clothes that naturally build up lint, clean the filter during the cycle. • Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they must be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of black linen pants). • Divide larger loads into smaller loads for drying. • Check pockets thoroughly before drying, then dry clothes. • Remove lint inside the drum before drying a load.

Troubleshooting

Symptom	Action
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release).	• Small loads of 1 to 4 items work best. • Load fewer items. Load similar-type items. • Take out the items immediately after drying is complete.
Water drips from the nozzle when the Steam cycles starts.	• This is steam condensation. The dripping water will stop after a short time.
Sprayed water is not visible during Steam cycles.	• Sprayed water is difficult to see when the door is closed.
Extended time.	• Sensor Dry automatically senses the moisture in the load and shuts the dryer off when the selected dryness level is reached. The drying time can change according to the type and amount of laundry. See the cycle chart for reference.

If a problem persists, contact a local Samsung service center.

Samsung Smart Home

Symptom	Action
I could not find "Samsung Smart Home" in the app market.	The Samsung Smart Home app is available for smartphones that run Android 4.0 (ICS) or higher, or iOS 8.0 or higher.
The Samsung Smart Home app fails to operate.	- The Samsung Smart Home app is available for applicable models only. - The old Samsung Smart Dryer app cannot connect with Samsung Smart Home models.
The Samsung Smart Home app is installed but is not connected to my dryer.	- You must log into your Samsung account to use the app. - Use the Samsung Smart Home app to connect and register the dryer with your home network access point (AP). - Make sure that your router is operating normally.
Could not log into the app.	- You must log into your Samsung account to use the app. - If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create one.
An error message appears when I try to register my dryer.	The connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The Samsung Smart Home app is successfully connected to my dryer but does not run.	Exit and restart the Samsung Smart Home app or unplug your router and then reconnect it.

Troubleshooting

Information codes

If the dryer fails to operate, you may see an information code on the control panel. To determine what you should do, check the list of codes in the table below, and then try the suggested actions.

Code		Action
Delicate Dryer	Tumble Dryer	
1 dC	dC	Operating the dryer with the door open. - Make sure the door is properly closed. - Make sure laundry is not caught in the door.
1 FC	FC	Invalid power source frequency. - Try restarting the cycle. - If this information code remains, contact a Samsung service center.
1 AC	AC	Electronic control problem [Invalid Communication (SUB PBA <-> MAIN PBA)]. Contact a Samsung service center.
1 HC	HC	High temperature heating check. - Clean the lint filter. - If this information code remains, contact a Samsung service center.
-	9C1	The electronic control needs to be checked. - Check if power is supplied properly. - If the information code remains, contact a Samsung service center.
1 tC	tC	The Thermistor1 resistance is very low or high. - Check for a clogged lint screen. - Check if the vent system is restricted. - If this information code remains, contact a Samsung service center.
1 tC5	tC5	The Thermistor2 resistance is very low or high. - Check for a clogged lint screen. - Check if the vent system is restricted. - If this information code remains, contact a Samsung service center.
-	dF	Incorrect door switch. Contact a Samsung service center.

Code		Action
Delicate Dryer	Tumble Dryer	
1 AC7	-	Electronic Control Problem [Invalid Communication (Delicate Dryer MAIN <-> Tumble MAIN PBA)].

If any information code keeps appearing on the screen, contact a Samsung service center.

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying, bleaching, ironing, and dry cleaning. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

Wash cycle

	Normal
	Permanent press / Wrinkle resistant / Wrinkle control
	Gentle / Delicates
	Hand wash

Water temperature

	Hot
	Warm
	Cold

NOTE

The Water Temperature table lists appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range is 106-126 °F (41-52 °C) for Hot, 84-106 °F (29-41 °C) for Warm, and 61-84 °F (16-29 °C) for Cold. (Wash water temperature must be a minimum of 61 °F (16 °C) for detergent activation and effective cleaning.)

Bleach

	Any bleach (when needed)
	Only non-chlorine (color-safe) bleach (when needed)
	Tumble dry

Normal

	Permanent press / Wrinkle resistant / Wrinkle control
	Gentle / Delicates

Special instructions

	Line dry / Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat

Heat setting

	High
	Medium
	Low
	Any heat
	No heat / Air

Iron dry or steam temperatures

	High
	Medium
	Low

Warning symbols for laundering

	Do not wash
	Do not wring
	Do not bleach
	Do not tumble dry
	No steam (added to iron)
	Do not iron

Dry-clean


	Dry-clean
	Do not dry-clean
	Line dry / Hang to dry
	Drip dry
	Dry flat

Protecting the environment

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

Specifications

Specification sheet

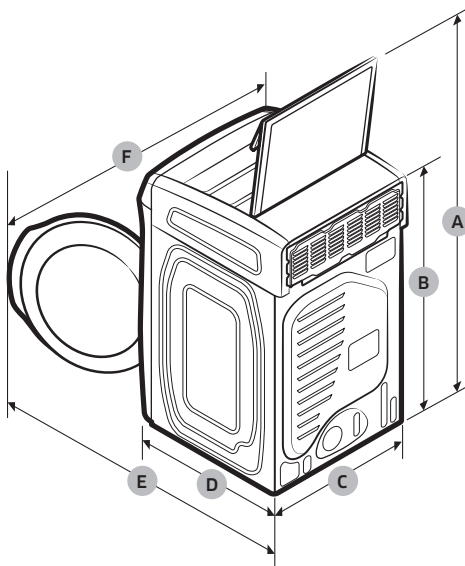

Type			Front loading dryer
			DV*60M9900**
Dimensions	A. Height-top door opened	Product-inches (cm)	61 (155.0)
		Required for Installation-inches	63.5
	B. Height-top door closed	Product-inches (cm)	46.9 (119.2)
		Required for Installation-inches	-
	C. Width	Product-inches (cm)	27 (68.6)
		Required for Installation-inches	29
	D. Depth	Product-inches (cm)	32.5 (82.5)
		Required for Installation-inches	34.5
	E. Depth with door open 90°	Product-inches (cm)	53.7 (136.5)
		Required for Installation-inches	55.7
F. Width with door open 120°	Product-inches (cm)	36.4 (92.4)	
	Required for Installation-inches	38.4	
Water pressure-psl (kPa)			20-116 (137-800)
Weight		lb (kg)	167.5 (76)
Heater rating		Electric (W)	Upper : 600 W / Lower : 5300 W
		Gas (BTU/hr)	Upper : 600 W / Lower : 22000 BTU/hr (eq. 6447 W)
Annual energy consumption		Electric (kWh/year)	607 kWh/year
		Gas (kWh/year)	685 kWh/year

Cycle chart

NOTE

For best results, follow the load size recommendations for each dry cycle.

-  Large load: Fill the drum to about $\frac{3}{4}$ full. Do not add items over this level as they need to tumble freely.
-  Medium load : Fill the drum to about $\frac{1}{2}$ full.
-  Small load : Fill the drum with 3-5 items, not more than $\frac{1}{4}$ full.

Cycle	Recommended items	Load size	Dry Level
NORMAL	Cottons, work clothes, linens, mixed loads		Normal Dry (Adjustable)
HEAVY DUTY	Heavy Fabrics such as jeans, corduroys, heavy work clothes		Normal Dry (Adjustable)
BEDDING	Bulky items such as blankets, sheets, comforters, pillows		Normal Dry (Adjustable)
PERM PRESS	Shirts, synthetic fabrics, knits, wrinkle-free cottons, permanent press		Normal Dry (Adjustable)
DELICATES	Underwear, blouses, lingerie		Normal Dry (Adjustable)
ACTIVE WEAR	Water-repellent wear, performance clothes, sports wear (Maximum: 4 lbs)		Normal Dry (Not adjustable)
TIME DRY	Any load		-
AIR FLUFF	Foam, rubber, plastic		-
REFRESH	Shirts, trousers, comforters, pillows		-
WRINKLE AWAY	Shirts, trouser, blouses		-
STEAM SANITIZE	Bedding, curtains, children's clothing		Very Dry (Not adjustable)

Specifications

NOTE

- : factory setting, ●: can be selected

Cycle	Temperature setting					Time setting
	High	Medium	Med Low	Low	Extra Low	
NORMAL		●				
HEAVY DUTY	●					
BEDDING	●					
PERM PRESS		●				
DELICATES					●	
ACTIVE WEAR		●				
TIME DRY	●	●	●	●	●	●
AIR FLUFF						●
REFRESH	●					
WRINKLE AWAY	●					●
STEAM SANITIZE	●					

Cycle	Options				
	Anti Static	Mixed Load Bell	Wrinkle Prevent	Adjust Time	Eco Dry
NORMAL	●	●	●		●
HEAVY DUTY	●	●	●		
BEDDING		●	●		
PERM PRESS	●	●	●		
DELICATES	●	●	●		
ACTIVE WEAR			●		
TIME DRY	●		●	●	●
AIR FLUFF			●	●	
REFRESH			●		
WRINKLE AWAY			●	●	
STEAM SANITIZE			●		

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

SAMSUNG DRYER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the limited warranty period, starting from the date of original purchase, of:

One (1) Year All Parts and Labor

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Warranty (CANADA)

SAMSUNG DRYER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

- One (1) year part and labor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada.

To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures.

Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center.

The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above.

All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG.

Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations.

This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG.

SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE

PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Warranty (CANADA)

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation is not covered by warranty.

Please contact the Samsung call center at the number above for help with any of these issues.

Memo

Memo

Memo



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A - Consumer Electronics - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03381F-06



FlexDry™

Manuel d'utilisation

DV*60M9900**

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE	5
Consignes de sécurité importantes	6
Avertissements	8
Mises en garde	8
 Notification de réglementation	 10
 Installation	 13
Ce qui est inclus	13
Conditions d'installation	15
Installation étape par étape	23
Test de blocage de l'aération	30
Guide d'installation du conduit d'évacuation	31
Inversion du hublot	32
 Avant de démarrer	 35
Tri et charge	35
Filtre à peluches	35
Consignes relatives au séchage	36
Consignes relatives à la grille	37
 Opérations	 39
Sèche-linge pour vêtements délicats	39
Sèche-linge à tambour	43
Étapes simples pour commencer	47
Samsung Smart Home	48
Fonctions spéciales	50

Maintenance	52
Instructions générales relatives au nettoyage et à l'entretien	52
Sèche-linge pour vêtements délicats	54
Sèche-linge à tambour	55
 Dépannage	 56
Contrôles à effectuer	56
Samsung Smart Home	59
Codes d'information	60
 Caractéristiques techniques	 62
Tableau des symboles textiles	62
Protection de l'environnement	63
Fiche de caractéristiques techniques	64
Tableau des cycles	65

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser efficacement votre appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes de ce manuel. Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre sèche-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre sèche-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :



AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.



ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.



REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle, pour vous ou d'autres personnes.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels.

Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'équipez jamais un sèche-linge de conduits de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez un conduit en métal flexible (de type aluminium), celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sèche-linge. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air et augmentent les risques d'incendie.
- Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.
- Conservez soigneusement ces instructions.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou tout autre substance inflammable ou explosive ; ces produits dégagent en effet des vapeurs qui risqueraient de s'enflammer ou d'exploser.
3. N'utilisez pas le sèche-linge pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc. ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques. Ils risqueraient de prendre feu.
4. N'entrez ni n'utilisez jamais d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
5. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du tambour.
7. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
8. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
9. N'utilisez pas les commandes internes du sèche-linge inutilement.
10. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
11. N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
12. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
13. Ne sélectionnez pas une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
14. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation et des zones proches autour.
15. L'intérieur de l'appareil et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

16. Ne faites pas sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Le linge ayant été contaminé par de l'huile de cuisson peut entraîner une réaction chimique et il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
17. Cet appareil doit être mis à la terre. Reportez-vous aux chapitres « Normes électriques » et « Mise à la terre » dans la section « Installation ».
18. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
19. N'insérez pas votre main sous le sèche-linge.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
20. Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
21. La mise à la terre du panneau de commande et de la vanne d'arrivée d'eau n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).
 - Ne touchez pas ces pièces lorsque l'appareil est sous tension.

 AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- Ne faites sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placez aucun article entré en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans le sèche-linge, tant que toute trace de ces produits n'a pas été éliminée. De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faites jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - Que faire en cas d'émanation de gaz :

- Ne tentez pas d'allumer un appareil électrique.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faites évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les consignes que vous recevrez.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

Important : L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou votre fournisseur de gaz.

Avertissements

AVERTISSEMENT

- Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre sèche-linge.
- Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans votre système.

Mises en garde

ATTENTION

- Ne laissez ni les enfants ni les animaux domestiques jouer sur, dans ou devant l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Avant de mettre au rebut ou hors service votre sèche-linge, retirez le hublot du compartiment de séchage pour éviter que des enfants ou des animaux ne se trouvent piégés à l'intérieur de l'appareil.
- N'ouvrez pas le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
- N'installez et n'entrezposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.
- Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel d'entretien contient des recommandations spécifiques en la matière, si vous comprenez ces recommandations et si vous disposez des compétences requises pour réaliser l'opération.
- N'utilisez aucun adoucissant ou produit anti-statique autre que ceux recommandés par le fabricant.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

- Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation et des zones autour.
- L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre ou qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
- Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.
- Évitez de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.
- N'introduisez aucun article imprégné ou tâché d'huile végétale ou alimentaire dans votre sèche-linge. Même une fois lavés, ces articles peuvent encore contenir une quantité non négligeable d'huile.
- Toute huile résiduelle risque de s'enflammer spontanément. Le potentiel de combustion spontanée augmente lorsque les articles imbibés d'huile végétale ou alimentaire sont exposés à la chaleur. Les sources de chaleur comme votre sèche-linge peuvent chauffer ces articles, engendrant une oxydation de l'huile. Cette oxydation crée elle-même de la chaleur. Si cette chaleur ne se dissipe pas, les articles deviennent suffisamment brûlants pour s'enflammer. Entasser, empiler ou stocker ce type d'articles peut empêcher la dissipation de la chaleur et être à l'origine d'un risque d'incendie.
- Tout le linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire, qu'il soit lavé ou non, peut s'avérer dangereux. Le fait de laver ces articles à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive réduit ce risque, sans pour autant le supprimer. Utilisez toujours le cycle Cool Down (Refroidissement), afin de réduire leur température. Ne retirez jamais ces articles du sèche-linge lorsqu'ils sont chauds ; de même, n'interrompez pas le cycle de séchage tant que le cycle Cool Down (Refroidissement) n'est pas terminé. N'entassez et n'empilez pas ces articles lorsqu'ils sont chauds.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification de réglementation

Avis concernant la FCC

ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les produits vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1~11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent que celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.



Notification IC

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été atteintes. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 canadienne.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les produits vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1~11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

Notification de réglementation

Notification de licence de source libre

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans après la dernière expédition de cet appareil, en envoyant un e-mail à l'adresse <mailto:oss.request@samsung.com>.

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0> vous donne accès à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition, ainsi qu'aux informations sur la licence de source libre (open source) relative à cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.




Installation

L'installation de ce sèche-linge FlexDry™ doit être effectuée par un technicien qualifié. L'installateur est responsable du raccordement du sèche-linge à l'alimentation principale, tout en respectant les réglementations pertinentes relatives à la sécurité de votre région.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces et accessoires fournis se trouvent dans l'emballage de l'appareil (voir la page 14). Pour toute question relative au sèche-linge ou aux accessoires, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin.

Schéma du sèche-linge

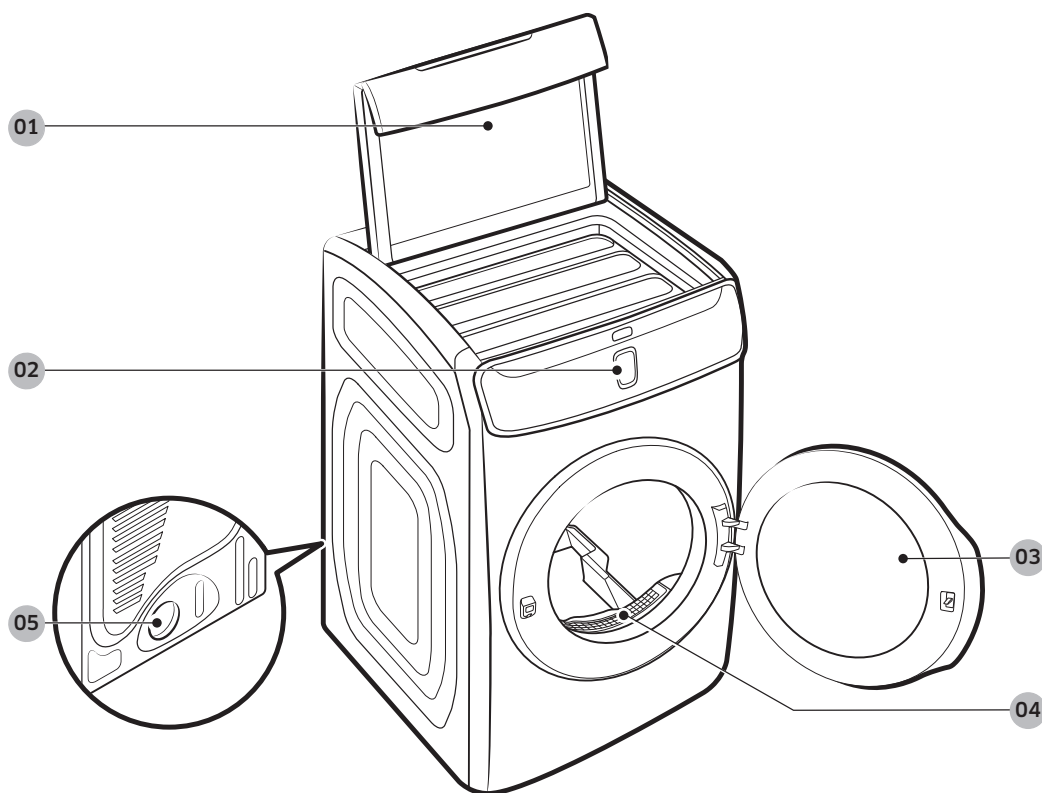

01 Trappe de chargement par le haut

02 Panneau principal

03 Hublot

04 Filtre à peluches


05 Conduit d'évacuation

Installation

Accessoires (fournis)




Raccord en Y

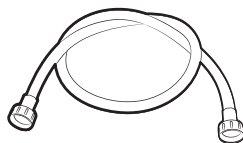


Tuyau d'eau (modèles électriques canadiens uniquement)



Tuyau d'eau court

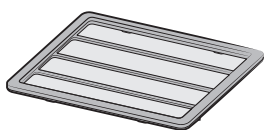


Grille flexible

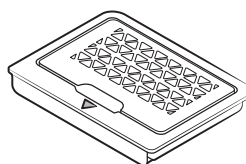

Boîte à feuille pour sèche-linge

Accessoires (non fournis)

Vous devez vous procurer ces éléments auprès de votre centre de service local.



Socle




AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

Outils requis (non fournis)



Pince



Cutter



Pince serre-tube
(modèles au gaz
uniquement)



Tournevis pour écrous




Niveau



Tournevis cruciforme



Ruban adhésif



Clé

Conditions d'installation

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge et conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : Panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Conditions d'installation principales

- Une prise électrique avec mise à la terre.
- Un cordon d'alimentation pour sèche-linge électrique (à l'exception du Canada).
- Des conduits de gaz (pour les modèles à gaz) qui doivent respecter les réglementations nationales et locales.
- Un système d'évacuation en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides.

AVERTISSEMENT

Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.

Choix de l'emplacement d'installation

Le sèche-linge doit être installé dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de charger l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation. Ce sèche-linge est équipé en usine pour une évacuation arrière en option. Si vous préférez l'évacuation par le bas, la droite ou la gauche, utilisez le kit d'évacuation auxiliaire. Les instructions sont fournies avec le kit. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge soit suffisamment aérée. Vous devez donc installer le sèche-linge dans une pièce correctement ventilée. Pour les sèche-linge à gaz, respectez un dégagement adéquat (comme indiqué sur la plaque signalétique) afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement du sèche-linge.

Vous ne devez ni installer ni stocker le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être en contact avec de l'eau et/ou exposé aux intempéries. Vous devez maintenir le sèche-linge à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Un sèche-linge produit des peluches combustibles. Évitez donc que des peluches ne s'accumulent autour.

Installation

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard


AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- Vous ne devez installer aucun autre appareil fonctionnant au fuel dans le même placard que le sèche-linge.
- Placez le sèche-linge à 18 po (460 mm) minimum au-dessus du sol pour une installation dans un garage.

Dégagements minimum entre le sèche-linge et les murs adjacents ou d'autres surfaces :


Côtés	1 pouce (25 mm)	Arrière	5,9 pouces (150 mm)
Haut	21 pouces (533 mm)	À l'avant du placard	2 pouces (51 mm)

Installation sur un socle

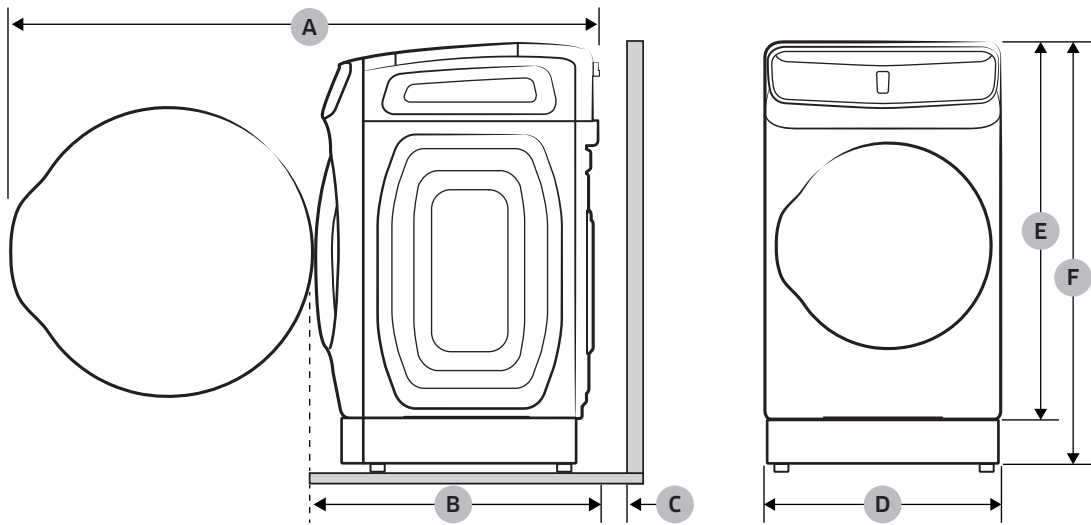


A	53,7 pouces (1365 mm)	D	27 pouces (686 mm)
B	32,5 pouces (825 mm)	E	46,9 pouces (1192 mm)
C	5,9 pouces (150 mm)	F	52,2 pouces (1326 mm)

Installation côte à côte

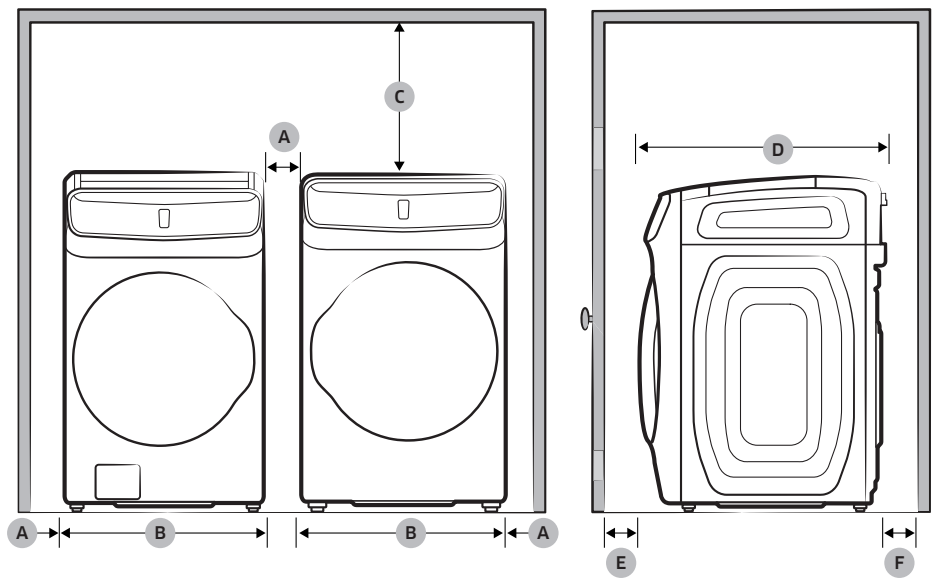



A	1 pouce (25 mm)	D	32,5 pouces (825 mm)
B	27 pouces (686 mm)	E	2 pouces (50 mm)
C	21 pouces (533 mm)	F	5,9 pouces (150 mm)

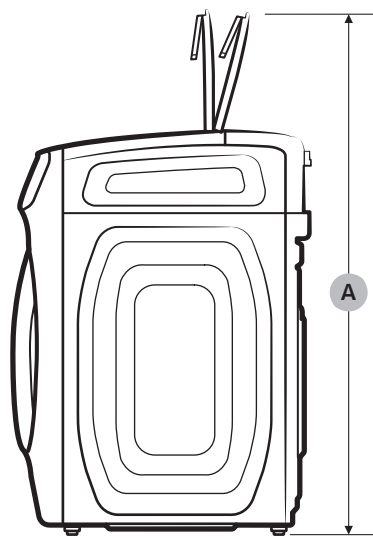

A	61 pouces (1550 mm)
----------	---------------------

Installation

Conditions requises en matière de conduits

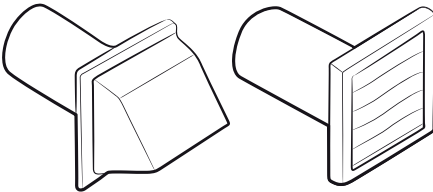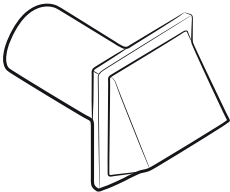	Recommandé		À n'utiliser que pour les installations temporaires	
Type de bouche d'évacuation	 4" (10,2 cm)		 2,5" (6,4 cm)	
N° de coudes à 90°	Rigide	Métallique flexible*	Rigide	Métallique flexible*
0	80 pieds (24,4 m)	41 pieds (12,4 m)	74 pieds (22,6 m)	33 pieds (10,1 m)
1	68 pieds (20,7 m)	37 pieds (11,2 m)	62 pieds (18,9 m)	29 pieds (8,8 m)
2	57 pieds (17,4 m)	33 pieds (10,1 m)	51 pieds (15,5 m)	25 pieds (7,6 m)
3	47 pieds (14,3 m)	29 pieds (8,8 m)	41 pieds (12,5 m)	21 pieds (6,5 m)

REMARQUE

* Utilisez un conduit en aluminium ou en acier galvanisé rigide d'un diamètre de 4 pouces (10,2 cm).

Si vous intégrez le système d'aération du sèche-linge à un système d'évacuation existant :

- Assurez-vous que le système d'évacuation soit conforme à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- Vérifiez que vous n'utilisez pas un conduit en plastique flexible.
- Assurez-vous de vérifier l'absence de peluches accumulées à l'intérieur des conduits existants et de les retirer s'il y en a.
- Confirmez que le conduit n'est pas entortillé ou écrasé.
- Assurez-vous que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.

Mesures du manomètre

La pression statique dans un système d'évacuation doit être inférieure à 0 ou ne doit pas dépasser 0,83 pouce de colonne d'eau. Veuillez noter que ces valeurs sont mesurées avec le sèche-linge en fonctionnement avec un manomètre présenté sur le conduit d'évacuation qui se branche sur le sèche-linge. Le tambour du sèche-linge doit être vide et le filtre à peluches propre.

Exigences d'évacuation

L'évacuation du sèche-linge ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment. L'évacuation du sèche-linge vers l'extérieur évite le refoulement d'air humide et de peluches dans la pièce.

Aux États-Unis et au Canada

- Tous les sèche-linge doivent être dotés d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 po (10,2 cm).
- Consultez « **Conditions requises en matière de conduits** » dans la section « **Installation** » pour connaître la longueur maximale de conduit et le nombre de courbures pouvant être utilisées.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 7 pieds et 10½" (2,4 m).
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres attaches pénétrant à l'intérieur du conduit et entraînant l'accumulation de peluches.
- **Aux États-Unis uniquement** : Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant, et conformes à la norme Outline for Clothes Dryer Transition Duct (norme relative aux conduits d'évacuation des sèche-linge). Utilisez le sujet 2158A.

En dehors des États-Unis et du Canada

- Référez-vous aux réglementations locales.

AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur pour réduire les risques d'incendie lors de l'installation de l'appareil dans une niche ou un placard.
- N'utilisez jamais de conduit flexible en plastique ou non métallique.
- Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez-les par du matériel métallique.
- Utilisez uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.

Systèmes fonctionnant au gaz

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR OU, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES, À LA RÉGLEMENTATION NATIONALE SUR LE GAZ COMBUSTIBLE ANSI/Z223.1 (NATIONAL FUEL GAS CODE), DERNIÈRE RÉVISION (POUR LES ÉTATS-UNIS) OU AUX DISPOSITIONS D'INSTALLATION CAN/CGA-B149 (POUR LE CANADA).

Installation

- Les sèche-linge à gaz sont équipés d'un système de ventilation des brûleurs à utiliser avec le gaz naturel. Si vous envisagez d'utiliser votre sèche-linge avec du propane liquide, un technicien de maintenance qualifié doit le convertir pour garantir la fiabilité et la sécurité des performances. **(Modèles au gaz naturel liquéfié uniquement)**
Vous devez vérifier le brûleur de votre modèle et utiliser le kit LP approprié en conséquence. Pour consulter les informations détaillées relatives au brûleur, ouvrez le hublot et vérifiez l'emplacement de la plaque signalétique sur l'encadrement du hublot.
 - 20 000 BTU : DC98-04114A
 - 22 000 BTU : LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Un conduit d'alimentation en gaz de 1/2" (1,27 cm) est recommandé ; il doit être réduit pour la connexion au conduit de gaz de 3/8" (1 cm) de votre sèche-linge. La réglementation nationale sur le gaz combustible impose qu'un robinet de fermeture manuelle du gaz, accessible et agréé, soit installé à moins de 6" du sèche-linge.
- Les sèche-linge à gaz installés dans des garages résidentiels doivent être surélevés à 18 pouces (46 cm) au-dessus du sol.
- En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de 1/8" (0,3 cm), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz du sèche-linge.
- Votre sèche-linge doit être déconnecté du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.
- Ne réutilisez jamais d'anciens conduits de gaz métalliques flexibles. Tout conduit de gaz flexible doit être certifié par l'American Gas Association - U.S.A. Gas (CGA au Canada).

REMARQUE

- Votre sèche-linge utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe pas de pilote de combustion constante.
- Les raccords de conduit utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
- La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement votre installation, sur demande.

Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts

Votre sèche-linge doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dit en « T », doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de votre sèche-linge. Si vous utilisez un connecteur gaz flexible pour installer votre sèche-linge, celui-ci doit mesurer au moins 3 pieds (36 pouces) de long.

AVERTISSEMENT

- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système, créant une situation dangereuse.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.

Normes électriques

Le schéma de câblage figure sur une plaque située sous le panneau de commande ou le panneau arrière.

AVERTISSEMENT

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir un service électrique adapté à votre sèche-linge.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz combustible ANSI/Z2231, dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CGA (B149) dernière révision (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

Mise à la terre

Ce sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

Modèles au gaz

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

Modèles électriques

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon en option équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. Ce cordon est vendu séparément.
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.

Installation

- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que le sèche-linge électrique doit être branché en permanence, reliez-le à une prise de terre métallique permanente ou connectez un conducteur de mise à la terre aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.

Raccordement électrique

Avant toute mise en marche ou test, suivez toutes les consignes de mise à la terre présentées dans la section « **Mise à la terre** ». Nous vous recommandons de relier votre sèche-linge à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A.

Modèles électriques - États-Unis uniquement

Aux États-Unis, la plupart des sèche-linge requièrent une alimentation en 120/240 V c.a., 60 Hz, tandis que d'autres requièrent une alimentation en 120/208 V c.a., 60 Hz. Vous trouverez les spécifications électriques sur l'étiquette située derrière le hublot. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez ce dernier sur une prise 30 A.
- Le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les sèche-linge version électrique aux États-Unis. Ce cordon est vendu séparément.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Lorsque les dispositions locales le permettent, vous pouvez brancher l'alimentation électrique du sèche-linge à l'aide d'un nouveau kit de cordon d'alimentation, portant une mention de compatibilité avec les sèche-linge et homologué UL. Ce cordon doit supporter une alimentation nominale d'au moins 120 / 240 V, 30 ampères à partir d'un cordon doté de trois conducteurs en cuivre N°10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Ne réutilisez pas le cordon d'alimentation d'un sèche-linge usagé. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être raccordé au niveau du boîtier électrique du sèche-linge au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les mobil homes, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la terre. (Dans ces cas-là, utilisez une fiche quadripolaire pour une prise 4 fils, de type NEMA 14-30R.)

Modèles électriques - Canada uniquement

- Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120/240 V c.a., 60 Hz, et un disjoncteur ou fusible de 30 A aux deux extrémités de la ligne.
- Tous les modèles canadiens sont livrés avec un cordon d'alimentation intégré. Vous devez brancher le cordon d'alimentation sur une prise 30 A.

REMARQUE

Au Canada, il est possible que vous ne puissiez pas convertir un sèche-linge en 208 V.

Installation étape par étape

Assurez-vous de faire installer le sèche-linge par un technicien qualifié. Les instructions d'installation étape par étape commencent ci-dessous.

ÉTAPE 1 Installation du système d'évacuation

1. Choisissez un emplacement d'installation et déplacez le sèche-linge jusqu'à cet endroit. Pour faciliter l'accès, nous vous recommandons d'installer le sèche-linge au même endroit que votre lave-linge.
2. Pour changer le sens d'ouverture du hublot, reportez-vous au chapitre « Inversion du hublot ».
3. Installez le système d'évacuation tel qu'indiqué dans la section « Guide d'installation du conduit d'évacuation ».



ATTENTION

Avant d'installer votre sèche-linge, retirez le joint dans le conduit.



REMARQUE

- Posez deux des plateaux en carton de l'emballage sur le sol pour déplacer le sèche-linge plus facilement. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux. Poussez le sèche-linge de sorte qu'il soit proche de son emplacement final, puis réglez-le à la verticale.
- Laissez de l'espace autour du sèche-linge pour faciliter le raccordement du conduit et le câblage.

ÉTAPE 2 Connexion du conduit de gaz

Tout d'abord, lisez attentivement la section « Systèmes fonctionnant au gaz », puis suivez ces étapes.


1. Retirez le bouchon de protection au niveau du conduit de gaz.
2. Appliquez un matériau de protection contre le gaz de pétrole liquéfié ou une bande de Téflon sur un tour et demi sur tous les raccords filetés.
3. Branchez l'alimentation en gaz sur le sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour relier l'extrémité filetée femelle 3/4" (1,9 cm) du raccord flexible à l'extrémité filetée mâle de 3/8" (1 cm) du sèche-linge. Serrez le raccord par-dessus tous les filetages.
4. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse. Si vous trouvez une fuite, serrez les raccords et réessayez. N'utilisez **JAMAIS** de flamme nue pour rechercher les fuites de gaz.

Installation

ÉTAPE 3 Réalisation du câblage électrique

Tout d'abord, lisez attentivement la section **Normes électriques** (Normes électriques), puis suivez ces étapes.

Système à 3 fils

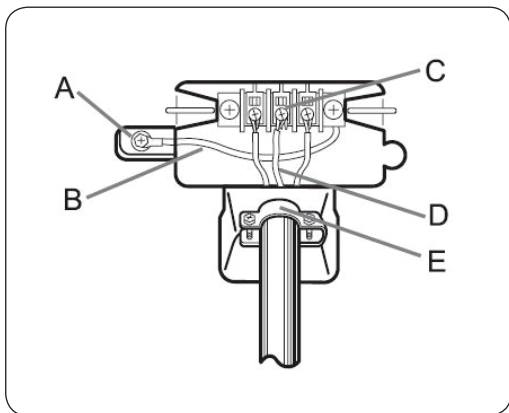


- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc ou central)
- E. Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL

1. Desserrez ou retirez le bornier central.
2. Reliez le fil neutre (blanc ou central) du câble d'alimentation à la borne à vis argentée centrale du bornier. Serrez les vis.
3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
4. Serrez les vis de libération de tension.
5. Insérez le cache du bornier dans le panneau arrière du sèche-linge. Fixez ensuite le cache à l'aide d'une vis.

⚠ ATTENTION

- Pour convertir le système à 4 fils en système à 3 fils, branchez le conducteur de terre sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.
- Il est recommandé d'utiliser des cosses à anneau. Si vous utilisez des cosses à conducteur, assurez-vous qu'elles sont serrées.

Système à 4 fils

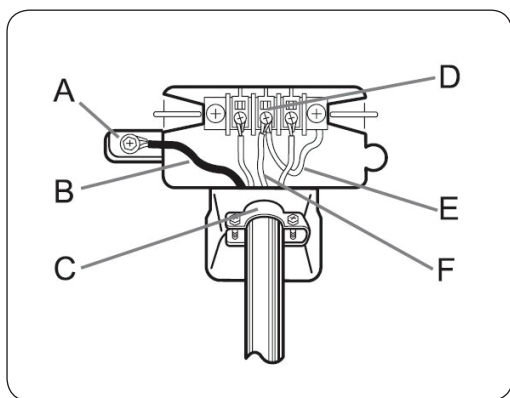

- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil vert ou en cuivre nu du cordon d'alimentation
- C. Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL
- D. Vis centrale argentée du bornier
- E. Fil de terre neutre (blanc)
- F. Fil neutre (blanc ou central)

1. Retirez la vis du connecteur de terre externe, puis reliez le fil de terre (vert ou dénudé) du câble d'alimentation à la vis.

⚠ ATTENTION

- Pour brancher le fil de terre en position neutre sans passer par le contact A (terre de l'armoire), contactez un technicien. La réparation ne doit pas être effectuée par l'utilisateur.
 - Il est recommandé d'utiliser des cosses à anneau. Si vous utilisez des cosses à conducteur, assurez-vous qu'elles sont serrées.
2. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
 3. Reliez le fil neutre (blanc ou central) et le fil de terre (blanc) à la vis centrale du bornier. Serrez la vis.
 4. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
 5. Serrez les vis de libération de tension.
 6. Insérez la languette du cache du bornier dans l'encoche arrière du sèche-linge. Fixez le cache à l'aide d'une vis.



⚠ AVERTISSEMENT

- Tous les modèles destinés aux États-Unis sont conçus pour un branchement à 3 fils. Le châssis du sèche-linge est relié à la terre par un conducteur neutre au niveau du bornier. Un branchement à 4 fils est requis dans les cas suivants : nouvelles constructions, habitations rénovées, mobil homes, réglementations locales n'autorisant pas la mise à la terre via le conducteur neutre. Si vous utilisez un système à 4 fils, vous ne pouvez pas mettre le châssis du sèche-linge à la terre via le conducteur neutre au niveau du bornier.
- Retirez le cache du bornier. Introduisez le cordon d'alimentation équipé d'un réducteur de tension homologué UL par l'orifice découpé dans le panneau à proximité du bornier.
- Vous devez impérativement utiliser un réducteur de tension. Ne desserrez pas les écrous déjà fixés au bornier. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Utilisez une douille longue de $\frac{3}{8}$ " (1 cm).

Installation

ÉTAPE 4 Raccordement du tuyau d'eau (modèles applicables uniquement)


Le sèche-linge doit être raccordé à un robinet d'eau froide à l'aide des tuyaux d'eau fournis.

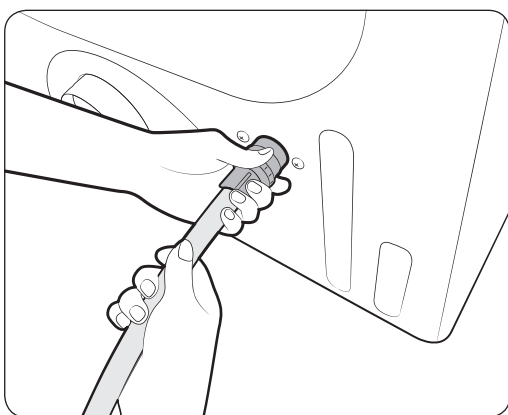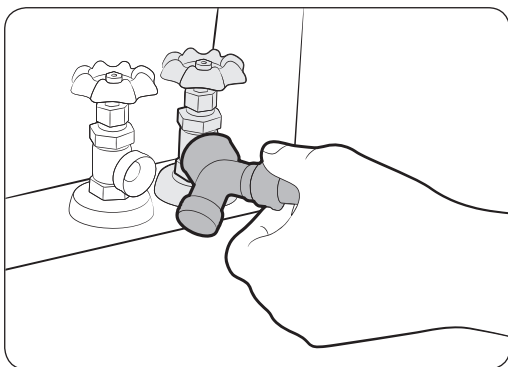

1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, débranchez-le. Branchez ensuite l'extrémité femelle du raccord en Y au robinet d'eau froide.
2. Branchez la partie droite du tuyau d'eau sur le raccord en Y. Serrez le raccord du tuyau à la main.
3. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
4. Branchez la partie coudée du tuyau d'eau au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
5. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
6. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité ouverte du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
7. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.

Si le raccord en Y ne peut pas être connecté directement au robinet d'eau froide, utilisez le tuyau court comme indiqué sur la page suivante.

Utilisation du tuyau court comme rallonge

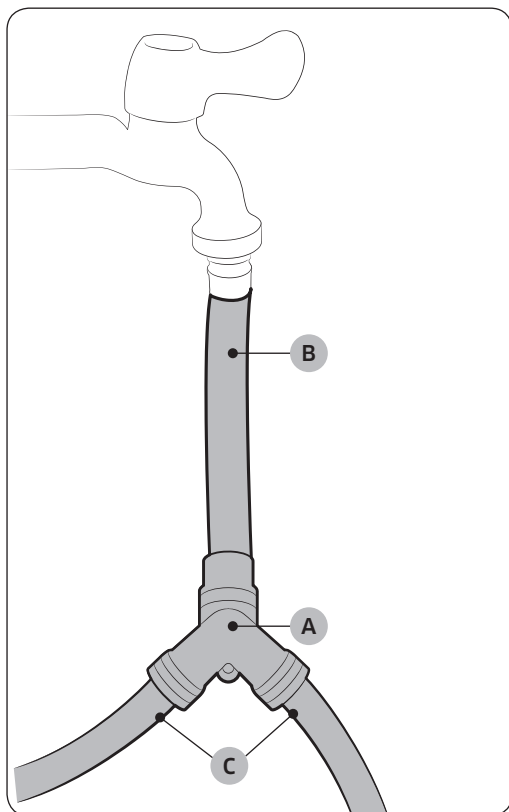


1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, débranchez-le. Ensuite, raccordez le **tuyau court (B)** sur le robinet d'eau froide.
Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
2. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
3. Branchez le **raccord en Y (A)** à l'extrémité mâle en laiton du tuyau court. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
5. Branchez la partie coudée des **tuyaux d'eau (C)** au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
6. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
7. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité libre du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
8. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.


Installation

ÉTAPE 5 Mise à niveau du sèche-linge

Pour garantir des performances optimales, le sèche-linge doit être de niveau.

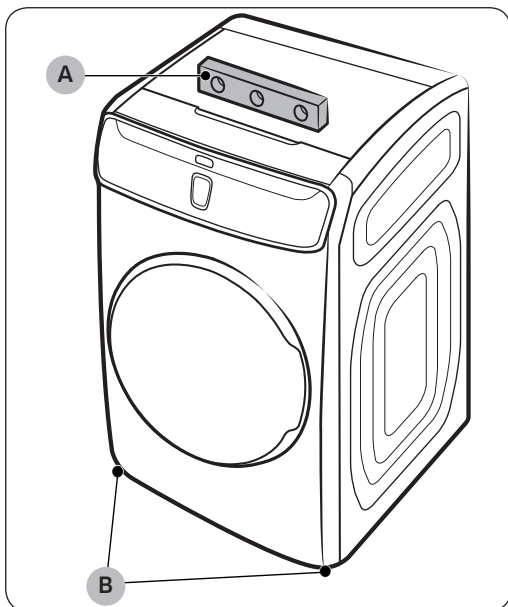

1. Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau de droite à gauche et de l'avant à l'arrière à l'aide d'un **niveau (A)**. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, ajustez les **pieds de mise à niveau (B)** en bas du sèche-linge. Ensuite, vérifiez de nouveau si le sèche-linge est de niveau.

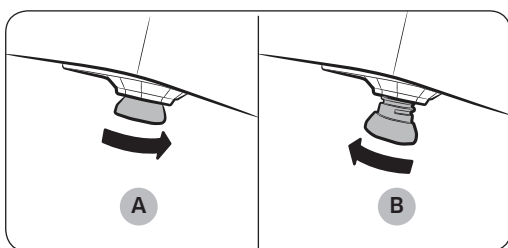

REMARQUE

- Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que votre lave-linge, **rétractez (A)** entièrement les pieds en les faisant tourner dans le sens antihoraire puis **desserrez-les (B)** dans le sens horaire. Une fois que le sèche-linge est au même niveau que le lave-linge, suivez les consignes ci-dessus pour mettre de niveau le sèche-linge.
- Ajustez les pieds uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.

ÉTAPE 6 Mise sous tension (modèles à gaz)

Assurez-vous que tous les branchements en gaz, le conduit d'évacuation et tout le câblage sont raccordés correctement. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation et vérifiez l'installation et le bon fonctionnement du sèche-linge à l'aide de la liste de contrôle final de l'étape 7 ci-dessous.

ÉTAPE 7 Dernière vérification

Une fois l'installation terminée, confirmez que :

- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Les conduits d'évacuation sont raccordés et les joints maintenus par du ruban adhésif.
- Nous avons choisi un système d'évacuation en métal rigide ou flexible et non des flexibles en plastique.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Le sèche-linge démarre, fonctionne, chauffe et s'arrête de façon appropriée.

Pour les modèles à gaz :

- Le gaz est alimenté de façon appropriée sans fuites.



ATTENTION

Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans le conduit de gaz. Lancez un cycle de séchage à chaud pour purger le conduit. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez pendant 5 minutes. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz du sèche-linge est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôlez l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.

Installation

Test de blocage de l'aération

Une fois le sèche-linge installé, lancez le test de blocage de l'aération afin de vérifier si le système de conduits est correctement installé. Le test de blocage de l'aération détecte automatiquement l'état des conduits et signale tout blocage ou problème. Le bon raccordement des conduits peut réduire le temps de séchage et économiser de l'énergie.

REMARQUE

Le test de blocage de l'aération doit être exécuté avec le sèche-linge froid. Si le sèche-linge chauffe après la vérification de l'installation, exécutez un cycle AIR FLUFF (FLUX D'AIR) pendant plusieurs minutes, afin de réduire sa température interne.

Exécution du test de blocage de l'aération

1. Assurez-vous que le tambour est vide, puis fermez le hublot.
(Si des vêtements ou d'autres articles se trouvent dans le tambour, les résultats du test ne seront pas précis.)
2. Appuyez sur **POWER (MARCHÉ/ARRÊT)** pour allumer le sèche-linge, puis maintenez simultanément enfoncés les boutons **Adjust Time (Réglage du temps)**  et **Dry level (Niveau de séchage)** pendant 3 secondes. Le message « InS » apparaît sur l'écran du sèche-linge. (Si vous avez commencé d'autres procédures avant de lancer le test de blocage de l'aération, le sèche-linge n'entre pas en mode Test de blocage de l'aération.)
3. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** et maintenez-le enfoncé. Le test de blocage de l'aération commence immédiatement. Pendant le test, le voyant numérique dessine un cercle en 6 étapes dans le sens horaire. Le test dure environ 2 minutes. N'ouvrez pas le hublot pendant le test.
4. Après 2 minutes, lorsque le test est terminé, le résultat s'affiche et le sèche-linge émet une mélodie.

Si l'état du système de conduits est normal, « 0 » apparaît et le sèche-linge émet un signal de fin.

Si l'évacuation du système de conduits ne peut pas se faire correctement, « CLg » apparaît et le sèche-linge émet un signal d'alarme.

Si d'autres problèmes sont détectés, un code d'information apparaît à l'écran. Pour obtenir des informations sur le code, reportez-vous à la section **Codes d'information** de ce manuel, en page 60.

- Pour arrêter ou annuler le test de blocage de l'aération, appuyez sur **POWER (MARCHÉ/ARRÊT)** pour éteindre le sèche-linge.
- Pendant le test, si le message « dc » apparaît à l'écran, assurez-vous que le hublot est fermé. Si le message « C1 » s'affiche, regardez s'il ne reste pas du linge dans le tambour. S'il y en a, arrêtez le test et retirez-le. Ensuite, relancez le test.
- Le résultat reste affiché à l'écran pendant environ 5 minutes, puis s'efface automatiquement. Vous pouvez effacer le résultat immédiatement en appuyant sur **POWER (MARCHÉ/ARRÊT)**.

REMARQUE

- Pendant ou après le test, le tambour interne est chaud. Faites attention à ne pas vous brûler. Le test de blocage de l'aération est utilisé pour vérifier l'absence de problèmes dans le système de conduits actuel lorsque le sèche-linge est installé pour la première fois.
- Si le résultat du test affiche « **CLg** » (le système de conduits est bloqué), reportez-vous à la section « **Conditions requises en matière de conduits** » en page 18 et à la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation** » ci-dessous. Prenez ensuite les mesures appropriées pour corriger les problèmes détectés.
Si le test est interrompu, il pourrait fournir des résultats incorrects. Suivez les procédures appropriées lorsque vous testez le sèche-linge.
- Même si le résultat du test est normal (« **0** »), le système de conduits pourrait être légèrement bloqué. Installez correctement tous les conduits conformément aux instructions d'installation indiquées dans ce manuel.

Guide d'installation du conduit d'évacuation

Installation du conduit

1. Assurez-vous que le sèche-linge est correctement installé de sorte que l'évacuation de l'air se fasse sans problème.
2. Utilisez des conduits métalliques rigides de 4 pouces. Scellez tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris le raccordement du sèche-linge.
N'utilisez jamais de vis qui piègent les peluches.
3. Pour faciliter l'évacuation, assurez-vous que les conduits restent aussi droits que possible.

Nettoyage


Nettoyez tous les anciens conduits avant d'installer le sèche-linge et assurez-vous que le clapet d'air s'ouvre et se ferme sans problème. Nous vous recommandons de nettoyer le système d'évacuation chaque année ou régulièrement.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter un incendie, n'utilisez aucun type de conduits flexibles en plastique, aux parois fines ou non métalliques.
- Veillez à ce que le système d'évacuation utilisé soit en bon état car cela ralentirait les performances du sèche-linge.
- N'utilisez pas des conduits trop longs qui pourraient avoir plusieurs coudes.
- N'utilisez pas de conduits et d'évents bouchés ou écrasés.

Installation


Inversion du hublot

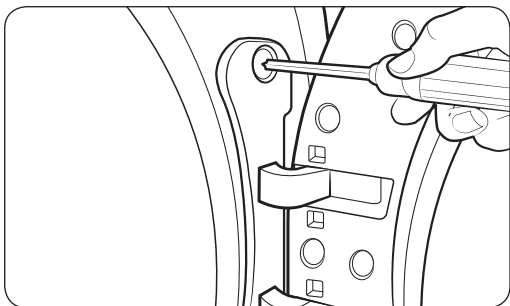


1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez les deux vis de la charnière du hublot.
3. Soulevez le hublot et retirez-le du sèche-linge.

REMARQUE


Il y a une vis à l'arrière de la charnière qui soutiendra le hublot lorsque vous dévisserez les vis de la charnière.

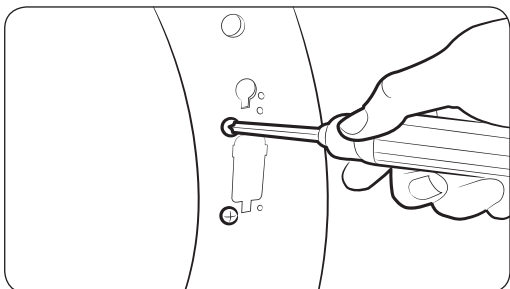


4. Retirez les deux vis qui se trouvent au-dessus et en-dessous du découpage à l'avant du châssis.

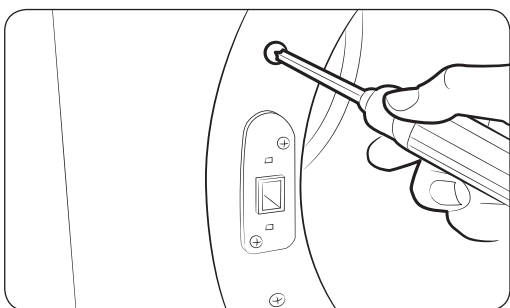


5. Retirez les deux vis qui se trouvent au-dessus et en-dessous du support du dispositif de fermeture, sur le côté opposé de l'ouverture du hublot.

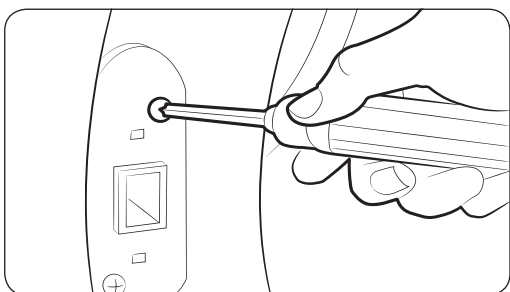

6. Retirez les deux vis qui tiennent le support du dispositif de fermeture en place, puis enlevez le support du dispositif de fermeture.

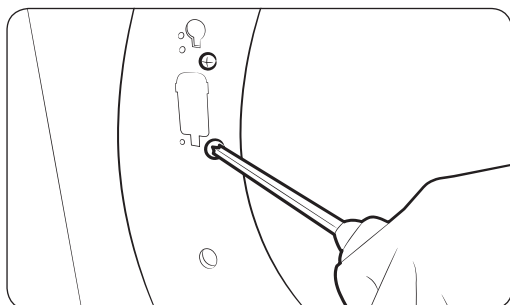


7. Réinsérez les deux vis qui fixaient le support du dispositif de fermeture dans les mêmes trous de vis, puis serrez-les.

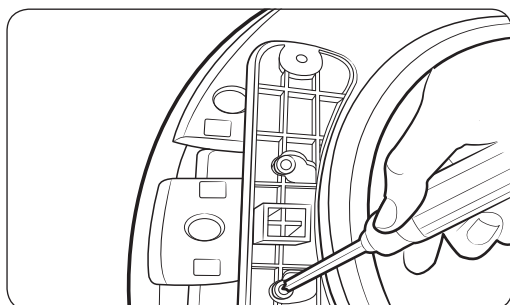


8. Retirez la vis unique à l'arrière de la charnière du hublot.

 REMARQUE

Il s'agit de la vis qui fixe le hublot contre le châssis, afin que vous puissiez dévisser ou visser les vis de la charnière sans avoir besoin de soutenir vous-même le hublot.

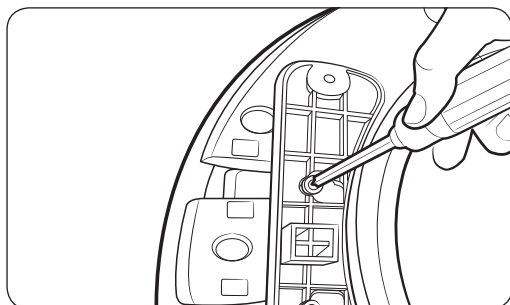

9. Insérez la vis que vous venez de retirer dans l'autre trou de vis, à l'arrière de la charnière du hublot, puis serrez-la.

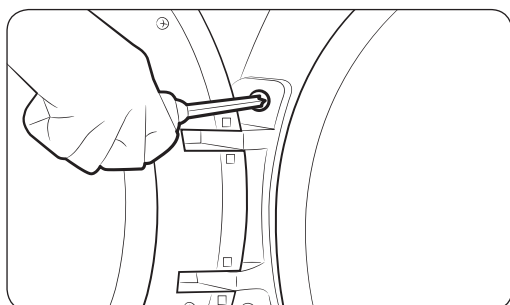


10. Placez le hublot de l'autre côté, puis refixez-le sur le sèche-linge.


 REMARQUE

Insérez la tête de la vis à l'arrière de la charnière dans le trou situé au-dessus du découpage dans le châssis, puis faites glisser la charnière du hublot vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Avant de serrer les vis de la charnière, assurez-vous que le dépassement à l'arrière de la charnière soit poussé dans le découpage.

Installation

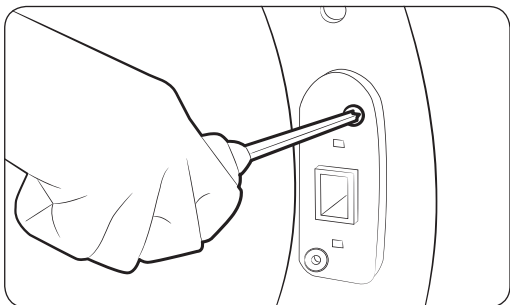

- 11.** Poussez le support du dispositif de fermeture dans le découpage, de l'autre côté de l'ouverture du hublot. Insérez les vis, puis serrez-les comme indiqué.

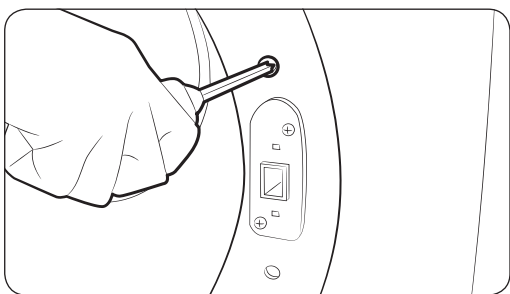

- 12.** Réinstallez les vis restantes dans les trous restants situés au-dessus et en-dessous du support du dispositif de fermeture, puis serrez-les.


Avant de démarrer

Voici certaines choses que vous devriez savoir avant de démarrer votre sèche-linge.

Tri et charge

- N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Ne mélangez pas les articles lourds et légers ensemble.
- Pour améliorer l'efficacité du séchage pour un ou deux articles, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour des résultats optimaux, démêlez les articles avant de les introduire dans le sèche-linge.
- Les surcharges entraînent un séchage et un froissage inégaux.
- Sauf indication contraire stipulée sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des articles en laine avec des articles en fibre de verre.
- Évitez de faire sécher des articles non lavés au sèche-linge.
- Ne faites pas sécher des articles salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, ou d'autres produits inflammables.

Filtre à peluches

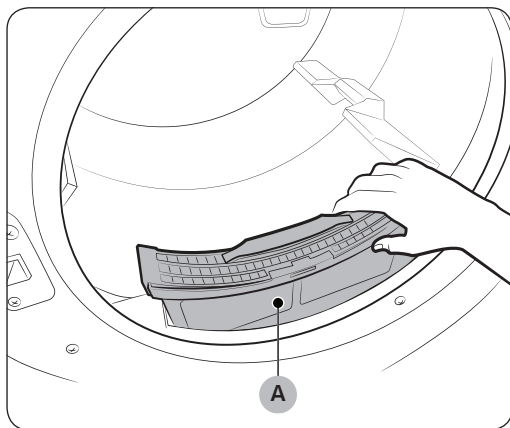

Pour éviter le risque d'incendie, assurez-vous de nettoyer le filtre à peluches avant ou après chaque charge.

1. Éteignez le sèche-linge.
2. Ouvrez le hublot et retirez le **filtre à peluches (A)** de l'intérieur du tambour.
3. Ouvrez le filtre à peluches en le détachant par le haut. Retirez les peluches et tous les autres débris accumulés dans le filtre.
4. Fermez le filtre à peluches, réinsérez le filtre à peluches dans le sèche-linge, puis fermez le hublot du sèche-linge.



ATTENTION

- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre à peluches n'est pas remis en place.
- N'utilisez pas un filtre à peluches endommagé ou cassé. Cela pourrait réduire les performances et/ou causer un incendie.

Avant de démarrer

Consignes relatives au séchage

Le meilleur moyen pour sécher des articles est de suivre les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien. Si aucune instruction de séchage n'est fournie, reportez-vous au tableau suivant pour référence.

Cycle	Description
Couvre-lits et couettes	Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou séchez à l'aide du cycle NORMAL. - Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger. - Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le tambour pour assurer un séchage homogène.
Couvertures	Utilisez NORMAL et ne séchez qu'une couverture à la fois pour garantir un séchage optimal. Assurez-vous que les couvertures sont complètement sèches avant de les utiliser ou de les ranger.
Rideaux et tentures	Utilisez PERM PRESS et le paramètre de température Medium (Moyenne) pour réduire le froissage Faites sécher vos rideaux et tentures par petites charges pour des résultats optimaux et retirez-les du sèche-linge dès que possible après la fin du cycle.
Couches en tissu	Utilisez le cycle NORMAL et le réglage de température Medium (Moyenne) pour les couches ouatées et duveteuses.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	Utilisez NORMAL et le paramètre de température Medium (Moyenne). Ajoutez quelques serviettes sèches pour absorber l'humidité et réduire le temps de séchage.
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	Ne séchez pas ces articles à un réglage de température élevée. Utilisez AIR FLUFF (FLUX D'AIR). ⚠ AVERTISSEMENT Sécher un article à base de caoutchouc à chaud risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	Utilisez NORMAL. - Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et dépelucher les oreillers. - Ne faites pas sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec un cycle de séchage à chaud. Vous pouvez faire sécher ces articles uniquement si vous utilisez AIR FLUFF (FLUX D'AIR).
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	Utilisez AIR FLUFF (FLUX D'AIR) ou TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE) et les paramètres de température Low (Basse) ou Extra Low (Très basse), en fonction des instructions de l'étiquette d'entretien.

AVERTISSEMENT


Ne faites pas sécher :

- Des articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.)
- Des articles en laine, en soie, sauf indication contraire sur l'étiquette
- Des articles tâchés ou imprégnés d'huile végétale ou alimentaire

Consignes relatives à la grille

Grille flexible

La grille flexible est conçue pour sécher des articles délicats inadaptés ou ne pouvant être séchés au Sèche-linge à tambour.

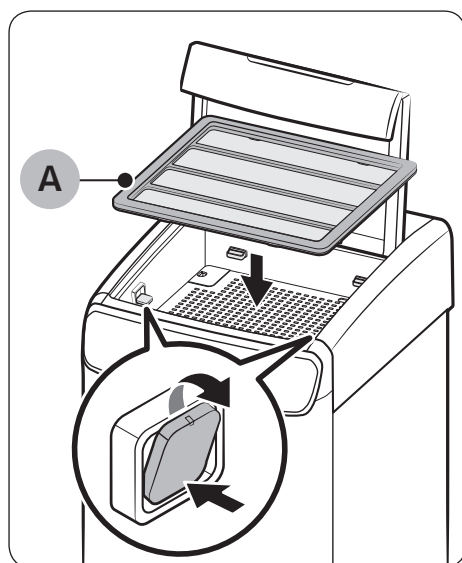


Pour utiliser la grille flexible

1. Repérez les supports de la grille (x4) dans chaque coin du Sèche-linge pour vêtements délicats. Appuyez sur la zone inférieure des 2 supports avant pour les déplier. Les 2 supports arrière sont fixés.
2. Insérez la **grille flexible (A)** à l'intérieur du Sèche-linge pour vêtements délicats. Assurez-vous que les 4 coins de la grille s'installent correctement sur les supports de la grille.

REMARQUE

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la grille de séchage. Placez les articles volumineux en dessous de la grille et posez tous les autres articles sur la grille.

Avant de démarrer

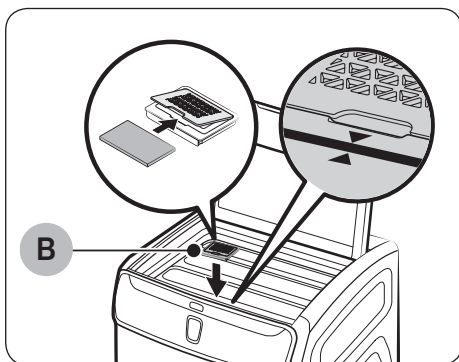

3. Insérez une feuille pour sèche-linge pliée dans la **boîte à feuille pour sèche-linge (B)**, puis placez la boîte en haut et au centre de la grille. Assurez-vous que la boîte à feuille pour sèche-linge se trouve en face du repère triangulaire sur le Sèche-linge pour vêtements délicats car seule la zone fléchée dispose de l'aimant intégré pour fixer le filtre.

REMARQUE

Si vous utilisez une grande feuille pour sèche-linge, la boîte à feuille pour sèche-linge peut ne pas se fermer normalement. Toutefois, cela n'affecte pas les performances de séchage.

Les articles volumineux se froissent facilement dans le Sèche-linge pour vêtements délicats. Ne faites jamais sécher d'articles volumineux dans le Sèche-linge pour vêtements délicats. Veuillez consulter la section Recommandations pour le Sèche-linge pour vêtements délicats.

AVERTISSEMENT

Ne séchez pas d'animaux, de plantes, d'aliments ou tout élément autre que des vêtements.

Opérations

Ce sèche-linge FlexDry™ présente un Sèche-linge à tambour et un Sèche-linge pour vêtements délicats pour plus de praticité. Le Sèche-linge pour vêtements délicats est un sèche-linge à chargement par le haut conçu pour sécher des charges relativement petites tandis que le Sèche-linge à tambour peut être utilisé pour sécher des charges normales ou relativement importantes. Le panneau principal est divisé en 2 panneaux de commande indépendants.

⚠ AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez la section « Consignes importantes de sécurité » avant d'utiliser ce sèche-linge.

⚠ ATTENTION

Ne pulvérisez pas d'eau sur le panneau principal. Cela peut entraîner une défaillance du système.

Sèche-linge pour vêtements délicats

Panneau de commande

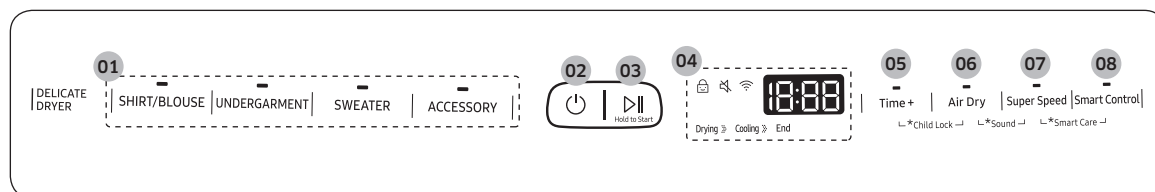

01 Barre des cycles	Appuyez sur le cycle souhaité.
02 POWER (MARCHE/ARRÊT)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le Sèche-linge pour vêtements délicats.
03 START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) (Hold to Start (Maintenir enfoncé pour commencer))	Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer le fonctionnement, ou appuyez sur ce bouton pour arrêter l'opération.
04 Barre d'état	La barre d'état affiche les informations du cycle actuel et le temps restant estimé, ou un code d'information si le Sèche-linge pour vêtements délicats doit être vérifié.
05 Time+ (Temps+)	Appuyez sur ce bouton pour augmenter la durée de séchage par tranches de 20 minutes. Vous pouvez ajuster la durée de séchage jusqu'à 100 minutes selon le type et la quantité de vêtements.

Opérations

06 Air Dry (Séchage à froid)	Vous pouvez sécher des vêtements sensibles à la chaleur avec de l'air à température ambiante. Ce type de vêtements peut nécessiter plus de temps pour sécher. Pour augmenter la durée de séchage, utilisez Time+ (Temps+). Cette option est disponible pour les cycles shirt/blouse (chemise/chemisier), undergarment (sous-vêtements) et accessory (accessoire).
07 Super Speed (Haute vitesse)	Super Speed (Haute vitesse) augmente la vitesse du ventilateur pour réduire la durée de séchage. Cette option est disponible pour les cycles shirt/blouse (chemise/chemisier), undergarment (sous-vêtements) et accessory (accessoire).
08 Smart Control (Élec.) / Smart Monitor (Gaz)	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction Smart Control ou Smart Monitor. Vous pouvez contrôler ou surveiller le sèche-linge à distance. Une fois la fonction activée, le témoin de la fonction Smart Control (Smart Monitor) clignote. Pour plus de détails, consultez la section Samsung Smart Home de ce manuel.

Présentation des cycles





Cycle	Description
SHIRT/BLOUSE (CHEMISE/CHEMISIER)	Pour les chemises et chemisiers synthétiques avec accessoires (ornements)
UNDERGARMENT (SOUS-VÊTEMENTS)	Pour les sous-vêtements synthétiques remodelants, à lacets, en spandex pour la méthode Pilates ou le yoga et les leggings
SWEATER (PULL)	Pour les pulls en laine ou en mélange de laine lavables, en coton ou en mélange de coton, et les gilets tricotés
ACCESSORY (ACCESSOIRE)	Pour les écharpes, cache-nez, gants et bas

REMARQUE

- Assurez-vous d'avoir inséré des articles adaptés au cycle sélectionné. Une surcharge risque d'augmenter la durée de séchage. Pour augmenter la durée de séchage, utilisez Time+ (Temps+).
- Étendez autant que possible les articles. Si des articles se chevauchent, ils risquent de mal sécher.
- Utilisez le Sèche-linge à tambour pour les jeans, les vêtements épais ou les serviettes.
- La durée de séchage varie selon les conditions de charge. Pour la réduire, utiliser une vitesse d'essorage plus élevée.
- Pour les articles lavés à la main, utilisez une serviette pour retirer l'eau des articles avant de procéder au séchage.




Recommandés pour le sèche-linge pour vêtements délicats

- La durée de séchage dépend de la charge et du type d'article. Pour réduire la durée de séchage, utilisez **Super Speed (Haute vitesse)**.
- Une surcharge risque d'augmenter la durée de séchage. Pour augmenter la durée de séchage, utilisez **Time+ (Temps+)**.
- Pour les articles lavés à la main, utilisez une serviette pour retirer l'eau des articles avant de procéder au séchage.
- Pour les articles lavés en machine, vous pouvez réduire la durée de séchage en choisissant un taux d'essorage supérieur.
- Disposez les articles aussi droits et bien répartis que possible. Si des articles se chevauchent, ils risquent de mal sécher. Les articles proposés ou recommandés pour un cycle spécifique sont comme suit :

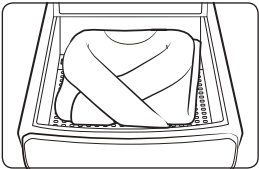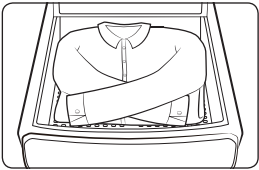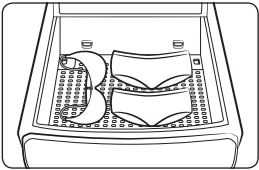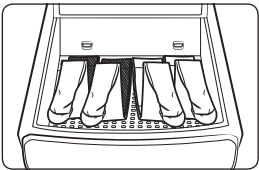Cycle	Image	Charge	Article
SWEATER (PULL)		1 article (2 maxi.)	Pulls en laine ou en mélange de laine, en coton ou en mélange de coton, gilets tricotés
SHIRT/BLOUSE (CHEMISE/CHEMISIER)		1 article (2 maxi.)	Chemises et chemisiers synthétiques, avec accessoires (ornements)
UNDERGARMENT (SOUS-VÊTEMENTS)		3 articles (6 maxi.)	Sous-vêtements synthétiques remodelants, à lacets, en spandex pour la méthode Pilates ou le yoga et leggings
ACCESSORY (ACCESSOIRE)		2 articles (4 maxi.)	Écharpes, cache-nez, gants et bas

La charge maximale est calculée en fonction de l'utilisation ou non de la grille de séchage.

Opérations

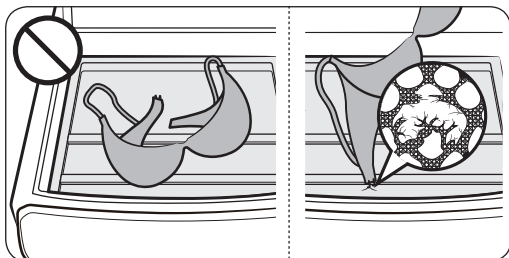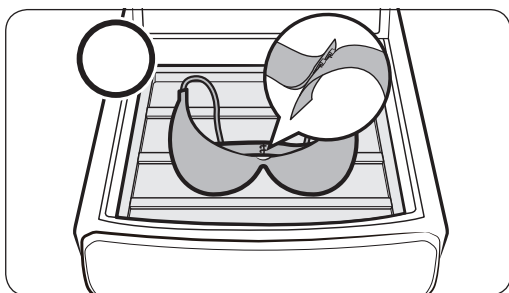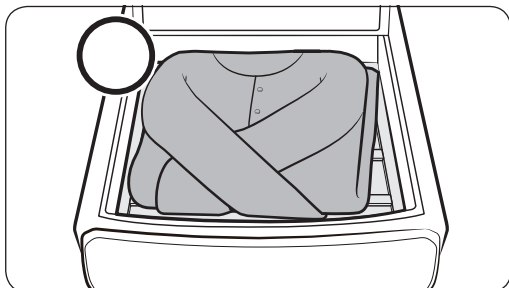


⚠ Attention


Les vêtements comportant des accessoires ou des agrafes peuvent se coincer dans la grille du support.

- Les vêtements comportant des accessoires doivent être tournés vers le haut.
- Les vêtements comportant des agrafes doivent être agrafés avant d'être insérés.

Non recommandés pour le sèche-linge pour vêtements délicats

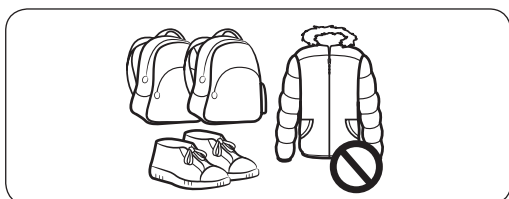


Ne faites pas sécher des chaussures, des sacs, des articles en duvet/fourrure, des chiffons, des tapis, ou des articles volumineux dans le Sèche-linge pour vêtements délicats.

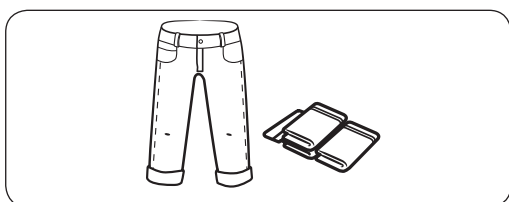

Utilisez le Sèche-linge à tambour pour les articles normaux (par ex. : jeans, articles en coton volumineux, serviettes, etc.).

Sèche-linge à tambour

Panneau de commande

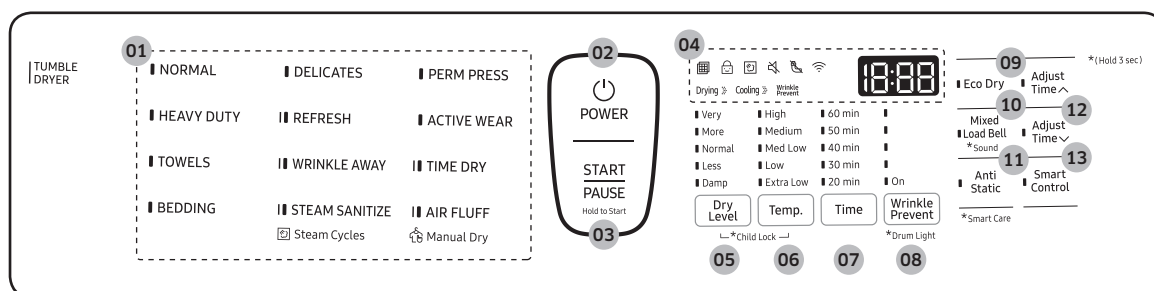

01 Espace cycles	Appuyez sur le nom d'un cycle pour le sélectionner. Séchage par capteur : Le sèche-linge détecte son humidité interne et s'arrête lorsque le niveau d'humidité interne indique que la charge est sèche. Cette catégorie comprend les cycles NORMAL, HEAVY DUTY (GRANDE RENDEMENT), TOWELS (SERVIETTES), BEDDING (LITERIE), DELICATES (DÉLICATS), PERM PRESS et ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS). Séchage par vapeur : Le sèche-linge pulvérise de l'eau dans le tambour pour désodoriser les vêtements et pour réduire l'électricité statique et l'effet de froissage. Cette catégorie inclut REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT), WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT) et STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR). Séchage manuel : Le temps de séchage est fixe. Cette catégorie comprend les cycles TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE) et AIR FLUFF (FLUX D'AIR).
02 POWER (MARCHE/ARRÊT)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le Sèche-linge à tambour.
03 START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) (Hold to Start (Maintenir enfoncé pour commencer))	Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer le fonctionnement, ou appuyez sur ce bouton pour arrêter l'opération.
04 Barre d'état	La barre d'état affiche les informations du cycle actuel et le temps restant estimé, ou un code d'information si le Sèche-linge à tambour doit être vérifié.

Opérations

05 Dry Level (Niveau de séchage)	Appuyez sur le bouton Dry Level (Niveau de séchage) pour sélectionner un niveau de séchage. • Pour obtenir un séchage parfait sur des volumes de linge plus importants, vous pouvez utiliser les paramètres Very (Très fort) ou More (Fort). • Le niveau de séchage Less (Faible) convient mieux aux tissus légers ou si vous souhaitez que les vêtements ressortent légèrement humides en fin de cycle. • Le niveau de séchage Damp (Légèrement humide) est conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui doivent finir de sécher à plat ou en suspension.  REMARQUE Cette option n'est pas disponible avec : REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT), WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT), STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR), ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS), TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE) et AIR FLUFF (FLUX D'AIR).
06 Temp.	Appuyez sur Temp. pour modifier la température du cycle en cours. High (Élevée) : Pour le linge en coton résistant ou portant l'étiquette Séchage en machine autorisé. Medium (Moyenne) : Pour les tissus infroissables, le synthétique, les cotons légers et le linge portant l'étiquette Séchage en machine à température moyenne. Med Low (Moyenne faible) : Pour une chaleur inférieure à la température Medium (Moyenne). Adaptée aux tissus synthétiques et lainages lavables. Low (Basse) : Pour les articles sensibles à la chaleur, dont l'étiquette indique Séchage en machine à froid ou tiède. Extra Low (Très basse) : Séchage à la plus basse température possible.
07 Time (Temps)	Appuyez sur Time (Temps) pour sélectionner un temps de séchage pour le cycle sélectionné. Cette fonction est disponible uniquement avec TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE), AIR FLUFF (FLUX D'AIR) et WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT). Cette fonction n'est pas disponible avec les cycles Séchage par capteur car le temps de séchage réel est déterminé en détectant le niveau d'humidité actuel.
08 Wrinkle Prevent (Anti-froissage)	Cette fonction assure 180 minutes de rotation à froid par intermittence à la fin du cycle pour éviter de froisser le linge. Appuyez sur Wrinkle Prevent (Anti-froissage) pour activer cette fonction. Le linge est sec et vous pouvez le retirer à tout moment pendant le cycle Wrinkle Prevent (Anti-froissage).

09 Eco Dry (Séchage Éco)	Cette fonction est disponible avec NORMAL et TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE). Avec la fonction Eco Dry (Séchage Éco), le séchage dure plus longtemps mais la consommation d'énergie est réduite. Le temps de séchage peut être allongé jusqu'à 3 fois par rapport à la normale, en fonction de la température et de la charge. La fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée par défaut.
10 Mixed Load Bell (Sonnerie charge mixte)	La fonction Mixed Load Bell (Sonnerie charge mixte) vous avertit que le niveau de séchage moyen dans une charge est légèrement humide (séché à 80 %). Elle vous permet de prendre les articles que vous ne souhaitez pas entièrement secs ou qui sèchent rapidement hors du sèche-linge tout en permettant aux autres de continuer à sécher. Vous pouvez sélectionner cette option dans tous les cycles Séchage par capteur, à l'exception de ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS) et STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR). Les niveaux de séchage disponibles sont Normal, More (Fort) et Very (Très fort).
11 Anti Static (Anti-statique)	La fonction Anti Static (Anti-statique) permet de réduire l'électricité statique produite par le frottement des vêtements. Cette option fonctionne par la pulvérisation de vapeur dans le tambour à un stade ultérieur du cycle de séchage.  REMARQUE La fonction Anti Static (Anti-statique) est uniquement disponible avec NORMAL, HEAVY DUTY (GRANDE RENDEMENT), PERM PRESS, DELICATES (DÉLICATS) et TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE).
12 Adjust Time (Réglage du temps)	Vous pouvez modifier la durée réglée pour le cycle sélectionné. Cette fonction est disponible uniquement avec TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE), AIR FLUFF (FLUX D'AIR) et WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT). Pour modifier la durée du cycle, appuyez sur Adjust Time (Réglage du temps)  ou sur Adjust Time (Réglage du temps) , jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche.
13 Smart Control (Élec.) / Smart Monitor (Gaz)	Après avoir raccordé le sèche-linge à tambour à votre réseau domestique à l'aide de l'application Samsung Smart Home, vous pouvez contrôler ou surveiller le sèche-linge à distance. Une fois la fonction activée, le témoin de la fonction Smart Control (Smart Monitor) clignote. Le sèche-linge passe en mode d'attente et est prêt à recevoir les commandes à distance.

Opérations

Présentation des cycles

Cycles Séchage par capteur

Cycle	Description
NORMAL	- Pour la plupart des tissus y compris le coton et le lin. - Si NORMAL est sélectionné, la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée par défaut. Pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe Eco Dry (Séchage Éco) dans la section « Panneau de commande ».
HEAVY DUTY (GRANDE RENDEMENT)	Pour sécher des articles faits de tissus lourds, tels que les jeans, le velours côtelé ou les vêtements de travail, avec une température élevée.
TOWELS (SERVIETTES)	Serviettes et linge de bain.
BEDDING (LITERIE)	Pour les objets volumineux, comme les couvertures, les draps et les couettes.
DELICATES (DÉLICATS)	Pour les articles sensibles à la chaleur à une faible température de séchage.
PERM PRESS	Ce programme permet le séchage automatique des tissus infroissables en coton, synthétique et lainage.
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)	- Pour laver les Vêtements Quotidiens et d'extérieur tels que les maillots, les shorts, les vestes imperméables et autres. - Les tissus épais comme une fermeture éclair ou le Velcro d'une veste, ou des chaussettes de sport peuvent ne pas être complètement séchés.


Séchage par vapeur

Cycle	Description
REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT)	Cycle anti-froissage et désodorisant pour des charges de un à quatre articles. Lorsque ce cycle est sélectionné, une faible quantité d'eau est vaporisée dans le tambour du sèche-linge, quelques minutes après le début du cycle de séchage à chaud. Avant de retirer le linge, assurez-vous que la charge de linge est sèche.
WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT)	Pour des résultats optimaux, chargez 2 à 3 articles à la fois. Vous pouvez allonger le temps de séchage avec un minimum de 20 minutes, en fonction du type d'article ou de la charge. Avant de retirer le linge, assurez-vous que la charge de linge est sèche.
STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR)	Utilisez ce cycle pour stériliser le linge en appliquant de la vapeur et une température élevée sur le tissu. Ce cycle peut rendre le linge plus doux et réduire les odeurs. Vérifiez que la charge de linge est humide ou partiellement humide avant de lancer ce cycle.

Séchage manuel

Cycle	Description
TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE)	- Vous pouvez spécifier un temps de séchage en minutes. - Si TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE) est sélectionné, la fonction Eco Dry (Séchage Éco) est activée par défaut. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Eco Dry (Séchage Éco) dans la section « Panneau de commande ».
AIR FLUFF (FLUX D'AIR)	Fait tourner la charge dans de l'air à température ambiante.

Étapes simples pour commencer

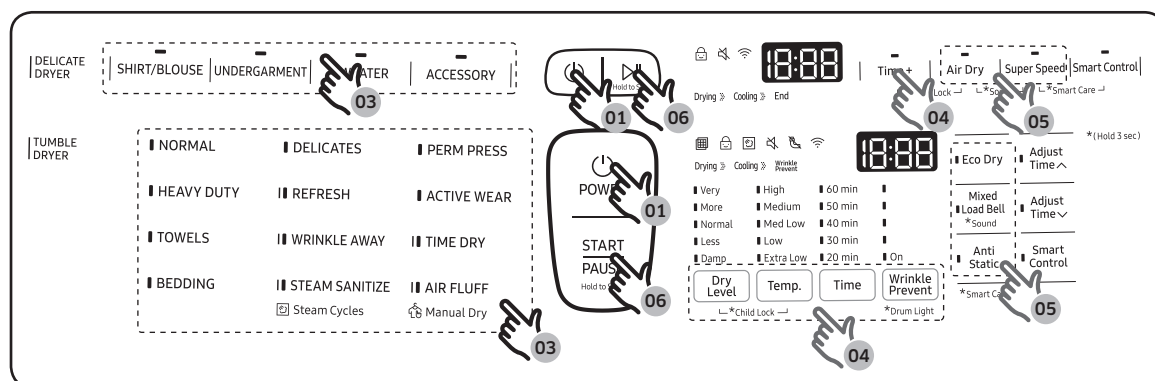

- Appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)** sur le panneau de commande du sèche-linge souhaité (pour vêtements délicats ou à tambour) pour le mettre sous tension.
- Placez le linge que vous souhaitez sécher dans le sèche-linge.
- Sélectionnez un cycle.
- Modifiez les réglages du cycle (température et/ou niveau de séchage) en fonction du linge.
- Sélectionnez les options de cycle nécessaires.
- Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** et maintenez-le enfoncé.

Pour changer de cycle pendant l'utilisation

- Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour interrompre temporairement le fonctionnement.
- Sélectionnez un autre cycle.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** et maintenez-le enfoncé pour démarrer le nouveau cycle.

AVERTISSEMENT

Ne posez aucun objet sur le sèche-linge lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.

Opérations



Cet appareil est un sèche-linge intelligent qui prend en charge le service Samsung Smart Home.

Le temps nécessaire à la fonction de configuration EZ (connexion du sèche-linge au réseau) peut varier selon l'état de votre réseau.

Samsung Smart Home

Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « Samsung Smart Home ». Téléchargez et installez l'application Samsung Smart Home fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.

REMARQUE

- L'application Samsung Smart Home est conçue pour Android 4.0 (ICS) ou versions supérieures, et pour iOS 8.0 ou versions supérieures. Elle est également optimisée pour les smartphones Samsung (séries Galaxy S et Galaxy Note).
- Sur d'autres appareils, certaines fonctions peuvent opérer différemment.
- Pour des performances optimales, l'application Samsung Smart Home peut faire l'objet de modifications sans préavis.

Enregistrer un compte Samsung

Pour utiliser l'application Samsung Smart Home, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, sélectionnez « **Register** » (**S'enregistrer**) dans l'application puis suivez les instructions affichées sur l'écran pour créer un compte.

REMARQUE

- Si vous avez un compte Samsung enregistré, connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous avez un smartphone Samsung, accédez au menu des **Settings (Paramètres)** de votre smartphone, sélectionnez **Accounts (Comptes)** et connectez-vous à votre compte Samsung. Vous pourrez ainsi vous connecter sans authentification complémentaire.
- Pour les autres smartphones, le compte de l'application doit être identique au compte de configuration EZ.

Mise en marche

Grâce à l'application Samsung Smart Home, vous pouvez contrôler à distance votre sèche-linge en utilisant votre appareil intelligent. Pour des performances optimales, le contenu et la conception de l'application peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

1. Lancez l'application Samsung Smart Home sur votre smartphone.
2. Si « Dryer » (Sèche-linge) ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Add Device (Ajouter un appareil)** > **Select other device (Sélectionner un autre appareil)** > **Dryer (Sèche-linge)** sur l'écran de l'application.
3. Sur le panneau de commande de votre sèche-linge, maintenez le bouton **Smart Control** enfoncé pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le message « **AP** » (**Point d'accès**) apparaisse à l'écran.
4. Une fois l'enregistrement de l'appareil terminé, activez la fonction Smart Control sur votre sèche-linge pour le contrôler à distance (modèle électrique) ou le surveiller à distance (modèle au gaz).
 - Pour les modèles au gaz, l'application Dryer (Sèche-linge) sert uniquement de moyen de surveillance. Vous ne pouvez utiliser aucune des commandes disponibles sur l'application.

Opérations

Fonctions spéciales

Sécurité enfant

Afin d'éviter que les enfants ne démarrent ou ne configurent le sèche-linge par mégarde, la fonction Child Lock (Sécurité enfant) verrouille tous les boutons, sauf le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)**. Notez que chaque sèche-linge fonctionne indépendamment et dispose de sa propre fonction Child Lock (Sécurité enfant).

Pour activer la fonction Child Lock (Sécurité enfant)

- Maintenez enfoncés les boutons **Dry Level (Niveau de séchage)** et **Temp.** (ou **Time+ (Temps+)** et **Air Dry (Séchage à froid)** (pour le Sèche-linge pour vêtements délicats) simultanément pendant 3 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour l'activer. Le hublot se verrouille et le voyant de la fonction Child Lock (Sécurité enfant) s'allume.

Pour désactiver temporairement la fonction Child Lock (Sécurité enfant)

- Vous pouvez désactiver temporairement la fonction Child Lock (Sécurité enfant) pendant 1 minute. Pour ce faire, maintenez enfoncés les boutons **Dry Level (Niveau de séchage)** et **Temp.** (ou **Time+ (Temps+)** et **Air Dry (Séchage à froid)** (pour le Sèche-linge pour vêtements délicats) simultanément pendant 3 secondes. Le hublot est déverrouillé pendant 1 minute et le voyant de la fonction Child Lock (Sécurité enfant) clignote.



REMARQUE

- Si vous ouvrez le hublot 1 minute ou plus après avoir désactivé la fonction Child Lock (Sécurité enfant), une alarme retentit pendant 2 minutes maximum.
- Si vous fermez le hublot avant que les 2 minutes ne se soient écoulées, il se verrouille et la fonction Child Lock (Sécurité enfant) est réactivée. Si vous ne fermez pas le hublot, ou si le hublot n'est pas correctement fermé dans un délai de deux minutes, une alarme retentit et le hublot ne se verrouillera pas.
- Pour ajouter du linge après avoir activé la fonction Child Lock (Sécurité enfant), désactivez d'abord cette fonction ou redémarrez le sèche-linge.

Pour désactiver la fonction Child Lock (Sécurité enfant)

- Maintenez enfoncés les boutons **Dry Level (Niveau de séchage)** et **Temp.** (ou **Time+ (Temps+)** et **Air Dry (Séchage à froid)** (pour le Sèche-linge pour vêtements délicats)) pendant 3 secondes pour désactiver, puis appuyez à nouveau sur les boutons en les maintenant enfoncés pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Child Lock (Sécurité enfant). Le hublot se déverrouille et le voyant de la fonction Child Lock (Sécurité enfant) s'éteint.

Smart Care (Entretien intelligent)

La fonction Smart Care (Entretien intelligent) vous aide à diagnostiquer et à dépanner votre sèche-linge s'il rencontre un problème. Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Dryer sur Play Store ou sur Apple Store et l'installer sur un appareil mobile disposant d'un appareil photo intégré. La fonction Smart Care (Entretien intelligent) a été optimisée pour les appareils des séries Galaxy et iPhone. (Elle n'est pas prise en charge par certains modèles.)

Lorsque le sèche-linge est en marche, il exécute la fonction d'auto-diagnostic en arrière-plan. S'il détecte un problème, il affiche un code d'information à l'écran que vous pouvez scanner à l'aide de la fonction Smart Care (Entretien intelligent) de l'application. La fonction Smart Care (Entretien intelligent) affichera alors des informations détaillées concernant le code.

1. Appuyez sur le bouton **Anti Static (Anti-statique)** (ou **Super Speed (Haute vitesse)** et **Smart Control** pour le Sèche-linge pour vêtements délicats) du sèche-linge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode Smart Care (Entretien intelligent).
2. Exécutez l'application Samsung Smart Dryer sur votre appareil mobile, puis appuyez légèrement sur **Smart Care (Entretien intelligent)**.
3. Tenez l'appareil mobile de sorte qu'il se trouve face à la barre d'état du sèche-linge. L'application reconnaîtra automatiquement le code d'informations.
4. Une fois le code d'information correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées concernant le problème ainsi que les mesures à prendre.

REMARQUE

- Le nom de la fonction, Smart Care (Entretien intelligent), peut varier selon la langue.
- Si l'écran du sèche-linge réfléchit de la lumière, l'application peut ne pas parvenir à reconnaître le code d'information.
- Si l'application ne parvient pas à reconnaître le code d'informations à plusieurs reprises, saisissez le code d'informations manuellement sur l'écran de l'application.
- L'historique des codes d'informations est supprimé après l'utilisation de cette fonction.

Son

Activez ou désactivez le son (signaux sonores des boutons, des voyants etc.)

Sèche-linge pour vêtements délicats

- Pour désactiver le son de l'alarme ou les signaux sonores du sèche-linge, maintenez enfoncés les boutons **Air Dry (Séchage à froid)** et **Super Speed (Haute vitesse)** pendant 3 secondes. Pour les réactiver, maintenez enfoncés les mêmes boutons pendant 3 secondes.

Sèche-linge à tambour

- Pour désactiver le son de l'alarme ou les signaux sonores du sèche-linge, maintenez enfoncé le bouton **Mixed Load Bell (Sonnerie charge mixte)** pendant 3 secondes. Pour les réactiver, maintenez enfoncés le même bouton pendant 3 secondes.

Éclairage du tambour (Sèche-linge à tambour uniquement)

L'éclairage du tambour s'allume lorsque le hublot est ouvert et s'éteint après 2 minutes. Pour allumer ou éteindre l'éclairage du tambour manuellement, maintenez le bouton **Wrinkle Prevent (Anti-froissage)** enfoncé pendant 3 secondes.

Maintenance

Maintenez votre sèche-linge FlexDry™ propre afin d'éviter de dégrader ses performances et pour allonger sa durée de vie.



AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension :
Panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Instructions générales relatives au nettoyage et à l'entretien

Panneau principal

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne vaporisez pas de produits de nettoyage liquides directement sur l'écran du sèche-linge.
- Certains détachants pour tissu peuvent endommager le panneau principal.
- Lorsque vous utilisez des produits de nettoyage liquides, appliquez-les sur un chiffon de nettoyage. Ne les appliquez pas directement sur le sèche-linge. Essayez immédiatement toute éclaboussure ou vaporisation en excès.

Extérieure

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Protégez la surface des objets pointus.
- N'entrez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le sèche-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur du sèche-linge.
- Toute la surface du sèche-linge est lisse et brillante. Veillez à ne pas la rayer ou l'endommager.

Système d'évacuation

- Vérifiez et nettoyez le système d'évacuation une fois par an ou de façon régulière afin de maintenir des performances optimales.
- La hotte externe doit être nettoyée plus fréquemment pour garantir une bonne circulation de l'air.

Capteur de ventilation

Le sèche-linge est équipé d'un capteur de ventilation qui détecte et vous prévient lorsque les conduits doivent être nettoyés. Le témoin  vous indique l'état du conduit.

Niveau	 Voyant	État	Action
0	Éteint	Le conduit n'est pas bouché.	-
1	Allumé	- Le conduit ou le filtre à peluches est bouché. - La pression appliquée sur le conduit est élevée en raison d'un conduit trop long ou coudé.	- Vérifiez le filtre à peluches ou le conduit et nettoyez-le au besoin. - Vérifiez les raccordements du conduit et raccourcissez ou redressez le conduit au besoin.
2	Clignotant	- Le conduit ou le filtre à peluches est gravement bouché. - La pression appliquée sur le conduit est très élevée en raison d'un conduit trop long ou coudé.	- Vérifiez et nettoyez le filtre à peluches ou le conduit et assurez-vous qu'ils ne sont pas bouchés. - Vérifiez les raccordements des conduits et raccourcissez ou redressez les conduits.

Si le sèche-linge est à l'état du Niveau 2, le témoin  clignote pendant 3 heures après la fin du cycle en cours. Si vous appuyez sur **POWER (MARCHÉ/ARRÊT)** ou que vous ouvrez le hublot, le sèche-linge s'éteint immédiatement.


REMARQUE

- Pour l'installation des conduits, reportez-vous à la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation** » en page 31 et à la section « **Conditions requises en matière de conduits** » en page 18.
- Le sèche-linge peut continuer à fonctionner même si le conduit est bouché, mais le temps de séchage sera augmenté.
- Si le voyant s'allume pour la première fois et s'il est fixe (non clignotant), vérifiez et nettoyez le filtre à peluches et/ou le conduit.
- Si le témoin s'allume de nouveau plus tard, c'est parce que le conduit est installé ou raccordé avec certaines restrictions (il est trop long ou possède trop de courbures). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Cependant, le temps de séchage peut être allongé ou les performances de séchage peuvent être dégradées.

Maintenance


Sèche-linge pour vêtements délicats

Grille flexible

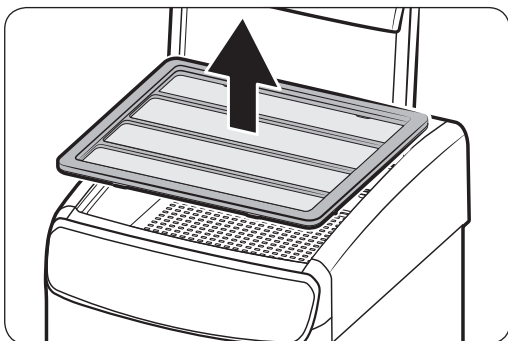


- Si vous utilisez la grille flexible, assurez-vous de la nettoyer après chaque utilisation de sorte qu'elle soit prête pour une utilisation ultérieure.
- Nettoyez la grille avec des agents nettoyants neutres et à l'eau claire.

Renforcements supérieurs

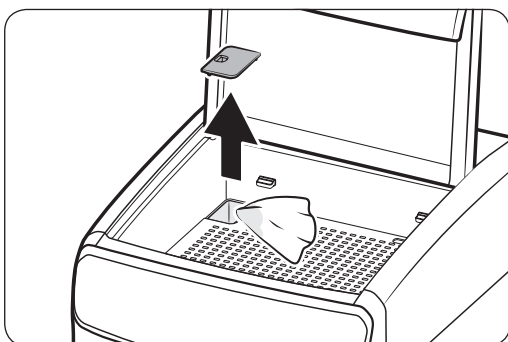

- Nettoyez les renforcements arrière gauches et droits du Sèche-linge pour vêtements délicats après chaque utilisation.
- Repérez les renforcements dans les coins arrière du Sèche-linge pour vêtements délicats puis retirez les caches des renforcements des deux côtés.
- Il se peut que le Sèche-linge pour vêtements délicats ait accumulé de l'eau pendant son fonctionnement. Après chaque utilisation ou pendant l'utilisation du Sèche-linge pour vêtements délicats, retirez les caches des renforcements arrière puis nettoyez les renforcements à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- De par sa conception, la surface du Sèche-linge pour vêtements délicats est inclinée pour faciliter la récupération de l'eau.

Boîte à feuille pour sèche-linge

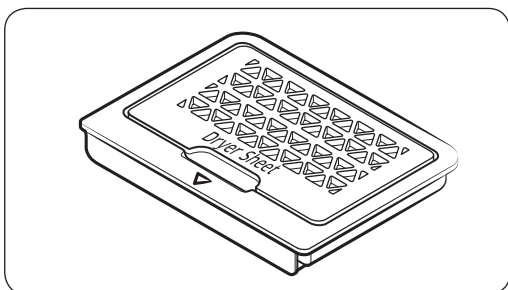

- Nettoyez la boîte à feuille pour sèche-linge avec des agents nettoyants neutres et à l'eau claire.

Sèche-linge à tambour

Tambour en inox

- Nettoyez le tambour après chaque utilisation.
- Pour nettoyer le tambour en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces aisément altérées. Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.

Grille de séchage

- Si vous utilisez la grille inférieure de séchage, assurez-vous de la nettoyer après chaque utilisation de sorte qu'elle soit prête pour une utilisation ultérieure.
- Nettoyez la grille de séchage avec des agents nettoyants neutres et à l'eau claire.

Dépannage

Contrôles à effectuer

Si le sèche-linge ne fonctionne pas normalement, vérifiez tout d'abord la liste des problèmes dans le tableau ci-dessous et essayez les solutions proposées.

Signe	Action
Ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que le hublot est bien fermé. - Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique opérationnelle. - Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile. - Maintenez enfoncé le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) en cas d'ouverture du hublot en cours de cycle. - Nettoyez le filtre à peluches. - Si vous utilisez le Sèche-linge pour vêtements délicats et que celui-ci ne fonctionne pas correctement, vous pouvez allumer le Sèche-linge à tambour et voir si un code d'information apparaît.
Ne chauffe pas.	- Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile. - Certains cycles ne nécessitent pas de chaleur. Vérifiez à nouveau le cycle sélectionné. - Pour un sèche-linge à gaz, assurez-vous que l'alimentation en gaz est ouverte. - Nettoyez le filtre à peluches et le conduit d'évacuation. - Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.
Ne sèche pas.	- Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus, plus... - Vérifiez que la hotte extérieure s'ouvre et se ferme sans problème. - Vérifiez que des peluches ne se sont pas accumulées dans le système d'évacuation. Le conduit doit être inspecté et nettoyé une fois par an. - Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide de 4 pouces. - Évitez de surcharger le tambour 1 charge de linge lavée = 1 charge de linge à sécher. - Séchez le linge épais et le linge léger séparément. - Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour assurer un séchage homogène. - La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes et relancez le cycle. - La charge de linge est peut-être trop importante pour que l'action du tambour soit efficace. Retirez du linge et relancez le sèche-linge. - Nettoyez le filtre à peluches.

Signe	Action
Fait du bruit.	• Vérifiez le linge à la recherche de pièces de monnaie, de boutons dé cousus, de clous, etc. Retirez aussitôt ces objets. • Il est normal d'entendre la mise en marche et l'arrêt du robinet de gaz du sèche-linge (le cas échéant) ou du système de chauffage, tout au long du cycle de séchage. • Assurez-vous que le sèche-linge est correctement surélevé, comme indiqué dans les consignes d'installation. • Il est normal que le sèche-linge émette un « bourdonnement », du fait de la grande vitesse de déplacement de l'air à travers le tambour du sèche-linge, le ventilateur ou le système d'évacuation.
Ne sèche pas le linge uniformément.	• Les coutures, les poches et les autres zones épaisses peuvent ne pas sécher complètement alors que le reste du linge a atteint le niveau de séchage sélectionné. Ceci est tout à fait normal. Vous pouvez choisir un niveau de séchage plus haut ou un cycle impliquant un plus haut niveau de séchage. • Si vous faites sécher un article épais avec une charge légère, par exemple une serviette de toilette avec des draps, il est possible que l'article le plus lourd ne soit pas complètement sec quand le reste du linge atteindra le niveau de séchage sélectionné. • Pour des résultats de séchage optimaux, faites sécher séparément les articles lourds et les articles légers.
Présence d'odeurs.	• Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachant, etc.) peuvent entrer dans le sèche-linge via l'air ambiant. Cette situation est normale puisque le sèche-linge aspire l'air de la pièce, le chauffe, l'introduit dans le tambour, puis l'éjecte à l'extérieur. • Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez complètement la pièce avant d'utiliser le sèche-linge.
Les vêtements sont pelucheux.	• Assurez-vous que le filtre est propre avant chaque cycle. Pour les vêtements accumulant naturellement des peluches, nettoyez le filtre durant le cycle. • Certains textiles produisent une grande quantité de peluches (ex. : serviettes en coton). C'est pourquoi ces articles doivent être séchés séparément des textiles qui attirent les peluches (ex. : pantalon en velours). • Si la quantité de linge est trop importante, répartissez la charge en plusieurs lots pour le séchage. • Vérifiez soigneusement les poches des vêtements avant de les sécher, puis faites sécher les vêtements. • Retirez les peluches présentes à l'intérieur du tambour avant de faire sécher le linge.

Dépannage

Signe	Action
Le linge est quand-même froissé après un cycle Anti-froissage (Wrinkle Away (Anti-Froissement), Wrinkle Release).	• Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. • Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires. • Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.
De l'eau s'écoule par la buse au démarrage d'un cycle Steam (Vapeur).	• Il s'agit de la condensation de la vapeur. Ce phénomène s'arrête tout seul en peu de temps.
L'eau vaporisée est invisible lors des cycles Vapeur.	• Il est difficile de voir les minuscules gouttes d'eau vaporisées lorsque le hublot est fermé.
Temps allongé.	• La fonction Séchage par capteur calcule automatiquement le taux d'humidité du linge et arrête le sèche-linge une fois le degré souhaité de séchage atteint. La durée de séchage peut varier en fonction du type et de la quantité de linge. Consultez le tableau des cycles pour référence.

Si un problème persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

Samsung Smart Home

Signe	Action
Je n'arrive pas à trouver « Samsung Smart Home » sur le marché des applications.	• L'application Samsung Smart Home est disponible sur les smartphones qui utilisent Android 4.0 (ICS) ou versions supérieures, ou iOS 8.0 ou versions supérieures.
L'application Samsung Smart Home ne fonctionne pas.	• L'application Samsung Smart Home est disponible uniquement sur les modèles applicables. • L'ancienne application Samsung Smart Dryer ne peut pas se connecter aux modèles Samsung Smart Home.
L'application Samsung Smart Home est installée mais n'est pas connectée à mon sèche-linge.	• Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser l'application. • Utilisez l'application Samsung Smart Home pour connecter et enregistrez le sèche-linge sur votre point d'accès au réseau domestique (PA). • Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement.
Je n'arrive pas à me connecter à l'application.	• Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser l'application. • Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'essaie d'enregistrer mon sèche-linge.	• La connexion peut échouer à cause de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement autour. Patientez un moment puis réessayez.
L'application Samsung Smart Home est bien connectée à mon sèche-linge mais elle ne se lance pas.	• Quitter l'application Samsung Smart Home et redémarrez-la, ou débranchez puis rebranchez le routeur.

Dépannage

Codes d'information

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, un code d'information peut apparaître sur le panneau de commande. Pour déterminer ce que vous devez faire, vérifiez la liste de codes figurant dans le tableau ci-dessous, puis essayez les actions suggérées.

Code		Action
Sèche-linge pour vêtements délicats	Sèche-linge à tambour	
1 dC	dC	Fonctionnement du sèche-linge avec le hublot ouvert. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
1 FC	FC	Fréquence de source d'alimentation non valide. - Essayez de relancer le cycle. - Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
1 AC	AC	Problème de commande électronique [Communication non valide (Carte de circuit imprimé secondaire <-> Carte de circuit imprimé principale)]. Contactez un centre de service Samsung.
1 HC	HC	Contrôle du chauffage à haute température. - Nettoyez le filtre à peluches. - Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
-	9C1	La commande électronique doit être vérifiée. - Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement fournie. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
1 tC	tC	La résistance de la thermistance1 est très faible ou très élevée. - Vérifiez si le filtre à peluches est bloqué. - Vérifiez si le système d'aération est limité. - Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
1 tC5	tC5	La résistance de la thermistance2 est très faible ou très élevée. - Vérifiez si le filtre à peluches est bloqué. - Vérifiez si le système d'aération est limité. - Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.

Code		Action
Sèche-linge pour vêtements délicats	Sèche-linge à tambour	
-	dF	Interrupteur du hublot incorrect. Contactez un centre de service Samsung.
1 AC7	-	Problème de commande électronique [Communication non valide (Sèche-linge pour vêtements délicats principal <-> Carte de circuit imprimé principale du tambour)].

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les directives figurant sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes de lavage.

Cycle de lavage

	NORMAL
	Permanent Press / Infroissables / Anti-froissage
	Gentle / Délicats
	Lavage main

Température de l'eau

...	Chaude
..	Tiède
.	Froide

REMARQUE

Le tableau Température de l'eau répertorie les températures appropriées de l'eau de lavage pour divers articles. La plage de températures est comprise entre 106 et 126 °F (41 et 52 °C) pour Hot (Chaude), entre 84 et 106 °F (29 et 41 °C) pour Warm (Tiède) et entre 61 et 84 °F (16 et 29 °C) pour Cold (Froide). (La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 61 °F (16 °C) pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.)

Agent de blanchiment

	Tout type (si nécessaire)
	Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire)
	Séchage en machine

Normal

	Permanent Press / Infroissables / Anti-froissage
	Gentle / Délicats

Instructions spéciales

	Séchage sur corde / en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Température

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Sans chaleur / À l'air libre

Températures de repassage facile ou vapeur

	Élevée
	Moyenne
	Basse

Symboles d'avertissement pour le lavage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Pas de chlorage
	Séchage en machine interdit
	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec


	Nettoyage à sec
	Pas de nettoyage à sec
	Séchage sur corde / En suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Protection de l'environnement

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Fiche de caractéristiques techniques

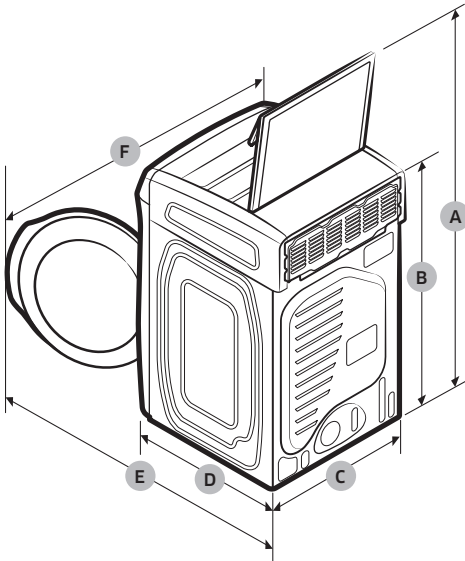

Type			Sèche-linge à chargement frontal
			DV*60M9900**
Dimensions	A. Hauteur, porte du haut ouverte	Pouces (cm) (produit)	61 (155,0)
		Pouces (requis pour l'installation)	63,5
	B. Hauteur, porte du haut fermée	Pouces (cm) (produit)	46,9 (119,2)
		Pouces (requis pour l'installation)	-
	C. Largeur	Pouces (cm) (produit)	27 (68,6)
		Pouces (requis pour l'installation)	29
	D. Profondeur	Pouces (cm) (produit)	32,5 (82,5)
		Pouces (requis pour l'installation)	34,5
	E. Profondeur, hublot ouvert à 90°	Pouces (cm) (produit)	53,7 (136,5)
		Pouces (requis pour l'installation)	55,7
	F. Largeur, hublot ouvert à 120°	Pouces (cm) (produit)	36,4 (92,4)
		Pouces (requis pour l'installation)	38,4
Pression d'eau en psi (kPa)			20 à 116 (137 à 800)
Poids		lb (kg)	167,5 (76)
Puissance de chauffe		Électrique (W)	Supérieur : 600 W / Inférieur : 5300 W
		À gaz (BTU/h)	Supérieur : 600 W / Inférieur : 22000 BTU/h (soit 6447 W)
Consommation d'énergie annuelle		Électrique (kWh/an)	607 kWh/an
		Gaz (kWh/an)	685 kWh/an

Tableau des cycles

REMARQUE

Pour des résultats optimaux, respectez les recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

-  Charge importante : Remplissez le tambour aux 3/4 environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.
-  Charge moyenne : Remplissez le tambour à la moitié environ.
-  Petite charge : Remplissez le tambour de 3 à 5 articles (pas plus du 1/4).

Cycle	Articles recommandés	Volume de charge	Niveau de séchage
NORMAL	Coton, vêtements de travail, lin, charges mixtes		Séchage normal (ajustable)
HEAVY DUTY (GRANDE RENDEMENT)	Tissus lourds, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail lourds		Séchage normal (ajustable)
BEDDING (LITERIE)	Objets volumineux, tels que les couvertures, les draps, les couettes, les oreillers		Séchage normal (ajustable)
PERM PRESS	Chemises, tissus synthétiques, lainages, tissus infroissables en coton, tissus infroissables		Séchage normal (ajustable)
DELICATES (DÉLICATS)	Sous-vêtements, chemisiers, lingerie		Séchage normal (ajustable)
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)	Vêtements imperméables, habits de scène, de sport (maximum : 4 lb)		Séchage normal (pas réglable)
TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE)	Toute charge		-
AIR FLUFF (FLUX D'AIR)	Mousse, caoutchouc, matières plastiques		-
REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT)	Chemises, pantalons, couettes, oreillers		-
WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT)	Chemises, pantalons, chemisiers		-
STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR)	Draps, rideaux, vêtements d'enfant		Séchage très fort (pas réglable)

Caractéristiques techniques

REMARQUE

- : réglage par défaut, ● : peut être sélectionné

Cycle	Réglage de la température					Réglage de l'heure
	High (Élevée)	Medium (Moyenne)	Med Low (Moyenne faible)	Low (Basse)	Extra Low (Très basse)	
NORMAL		●				
HEAVY DUTY (GRANDE RENDEMENT)	●					
BEDDING (LITERIE)	●					
PERM PRESS		●				
DELICATES (DÉLICATS)					●	
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)		●				
TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE)	●	●	●	●	●	●
AIR FLUFF (FLUX D'AIR)						●
REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT)	●					
WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT)	●					●
STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR)	●					

Cycle	Options				
	Anti Static (Anti-statique)	Mixed Load Bell (Sonnerie charge mixte)	Wrinkle Prevent (Anti-froissage)	Adjust Time (Réglage du temps)	Eco Dry (Séchage Éco)
NORMAL	●	●	●		●
HEAVY DUTY (GRANDE RENDEMENT)	●	●	●		
BEDDING (LITERIE)		●	●		
PERM PRESS	●	●	●		
DELICATES (DÉLICATS)	●	●	●		
ACTIVE WEAR (VÊTEMENTS QUOTIDIENS)			●		
TIME DRY (SÉCHAGE À MINUTERIE)	●		●	●	●
AIR FLUFF (FLUX D'AIR)			●	●	
REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT)			●		
WRINKLE AWAY (ANTI-FROISSEMENT)			●	●	
STEAM SANITIZE (STÉRILISATION VAPEUR)			●		

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSOMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée, commençant à la date d'achat initiale, de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine sur demande, à titre de preuve d'achat, pour pouvoir bénéficier des services de garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement un service à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si le service à domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où le service par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas disponible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de service agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou son prix d'achat remboursé, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un produit neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les produits remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre identifiés dans le cadre de l'utilisation domestique ou non-commerciale normale de l'appareil en question. Elle ne peut pas couvrir les choses suivantes : les dommages survenus lors de l'expédition, la livraison, l'installation et les utilisations prévues de cet appareil ; les dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; les appareils dont les numéros de série d'origine apposés en usine ont été retirés, dégradés ou modifiés d'une quelconque façon ou encore difficilement lisibles ; les dommages esthétiques notamment rayures, piqûres, éclats et autres dommages sur la finition de l'appareil ; les dommages causés par un abus, une mauvaise utilisation, des infestations d'insectes, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ou cas de force majeure ; les dommages causés par l'utilisation d'équipements, d'alimentations, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou connecteurs qui n'ont pas été fournis ou autorisés par SAMSUNG ; les dommages causés par un courant, une tension ou des fluctuations de courant incorrects ou par des surtensions ; les dommages causés par une utilisation et un entretien de l'appareil non conformes aux instructions ; les dommages liés à une instruction fournie à domicile concernant l'utilisation de votre appareil ; et une réparation visant à rectifier une installation n'étant pas conforme aux normes de branchements électriques et de plomberie, ou la correction des branchements électriques ou de plomberie (c.-à-d. câblage du domicile, fusibles, ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans le cadre de ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions d'un technicien de maintenance agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec Samsung, au numéro indiqué ci-dessous, pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, donnée par toute autre personne, entreprise ou société quant à cet appareil, ne pourra être considérée comme un engagement pour SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, NJ 07660
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us/support

Garantie (CANADA)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

- Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada.

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG.

La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage domestiques inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG.

SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE

PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS.

Garantie (CANADA)

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Veuillez prendre contact avec votre centre d'appels Samsung, au numéro indiqué ci-dessus, pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.

Mémo

Mémo

Mémo



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A - Consumer Electronics - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03381F-06



FlexDry™

Manual del usuario

DV*60M9900**

SAMSUNG

Contenido

Información sobre seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIA	5
Precauciones de seguridad importantes	6
Advertencias	8
Precauciones	8
Aviso regulatorio	10
Instalación	13
Componentes	13
Requisitos de instalación	15
Instalación paso a paso	23
Prueba de bloqueo de la ventilación	30
Guía de los conductos de drenaje	31
Inversión de la puerta	32
Antes de comenzar	35
Clasificación y carga	35
Filtro para pelusas	35
Pautas para el secado	36
Pautas para el estante	37
Funcionamiento	39
Secadora Delicada	39
Secadora	43
Sencillos pasos para comenzar	47
Samsung Smart Home	48
Funciones especiales	50

Mantenimiento	52
Limpieza general e instrucciones de mantenimiento	52
Secadora Delicada	54
Secadora	55
Solución de problemas	56
Verificaciones	56
Samsung Smart Home	59
Códigos de información	60
Especificaciones	62
Tabla de indicaciones sobre telas	62
Protección del medio ambiente	63
Hoja de especificaciones	64
Tabla de ciclos	65

Información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la secadora.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la secadora. Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su secadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todas las señales de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los iconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas graves o la muerte y/o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.

NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

Estas señales de advertencia tienen por objeto evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA

Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador calificado.
- Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales para ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para utilizar con secadoras de ropa. Los materiales para ventilación flexibles suelen hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. No seque prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden incendiarse o explotar.
3. No utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de sustancias inflamables, como aceites vegetales, de cocción o de máquina, productos químicos inflamables, disolventes de pinturas, etc., o que contengan cera o productos químicos, como trapeadores y paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden ocasionar que la tela se incendie.
4. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
5. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
6. Antes de descartar el electrodoméstico o de retirarlo de servicio, extraiga la puerta del compartimiento de secado.
7. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
8. No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
9. No modifique los controles internos.
10. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
11. No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el fabricante del suavizante o del producto lo recomiende.
12. Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
13. No aplique calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales semejantes a la goma con textura similar.
14. Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas adyacentes libres de la acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
15. El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior del electrodoméstico y del conducto de drenaje.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

16. No coloque elementos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a que se produzca una reacción química que ocasione que la carga de ropa se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas de ropa contaminada, la parte final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (período de enfriamiento). No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado, pero si lo hace, retire rápidamente la ropa y espárzala para que se disipe el calor.
17. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte **Requisitos eléctricos** y **Conexión a tierra** en la sección **Instalación**.
18. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
19. No introduzca las manos bajo la secadora.
 - Puede provocar lesiones personales.
20. Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños.
 - Puede provocar lesiones personales.
21. El panel de control y la válvula de entrada no están conectados a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico.
 - No toque estas partes mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad.



ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que pueden incendiarse o explotar. No se debe colocar en la secadora ningún material que haya estado en contacto con un solvente de limpieza o con líquidos o sólidos inflamables hasta que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos o sólidos inflamables y sus vapores. Existen muchos artículos altamente inflamables en los hogares, tales como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosene, algunos limpiadores líquidos de uso doméstico, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera.
- No se deben secar artículos que contengan goma espuma (que puede estar catalogada como espuma de látex) o materiales semejantes a la goma y con textura similar en la opción de secado con calor. Los materiales de goma espuma que reciben calor pueden, en ciertas circunstancias, encenderse en forma espontánea.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA - Qué hacer si percibe olor a gas:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No encienda el electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No utilice ningún teléfono de su edificio.
- Haga que todos los ocupantes se retiren del cuarto, edificio o área.
- Comuníquese inmediatamente con el proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no se puede comunicar con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.

Importante: La instalación y el servicio técnico deberán estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de reparaciones o su proveedor de gas.

Advertencias

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, material extraño, etc., por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres, etc. Tales objetos podrían dañar la secadora.
- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que generen una situación peligrosa.

Precauciones

PRECAUCIÓN

- No permita que los niños o las mascotas jueguen sobre el electrodoméstico, dentro de él o frente a él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de niños y mascotas.
- Antes de eliminar la secadora o de retirarla de servicio, quite la puerta del compartimiento de secado para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados dentro de la secadora.
- No introduzca la mano en el electrodoméstico cuando el tambor está en movimiento.
- No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- No modifique los controles.
- No repare ni reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté indicado específicamente en las instrucciones de reparación para el usuario y que comprenda y tenga la habilidad para llevar a cabo el procedimiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el suavizante o producto esté recomendado para uso con la secadora por el fabricante del mismo.
- Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
- Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
- El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior de la secadora y del conducto de drenaje.
- Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente. Nunca enchufe el cable de alimentación a un receptáculo que no esté conectado a tierra correctamente y que no guarde conformidad con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información sobre cómo conectar este electrodoméstico a tierra.
- No se siente encima de la secadora.
- No seque ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado o sólido.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque prendas en la secadora que hayan sido salpicadas o remojadas con aceite vegetal o aceite de cocina. Incluso después del lavado, estas prendas pueden contener una cantidad importante de dichos aceites.
- El aceite residual en las prendas puede incendiarse en forma espontánea. La posibilidad de combustión espontánea aumenta cuando las prendas que contienen aceite vegetal o aceite de cocina son expuestas al calor. Las fuentes de calor, tales como la secadora, pueden calentar estas prendas y permitir que se produzca la oxidación del aceite a modo de reacción. La oxidación genera calor. Si dicho calor no tiene forma de salir, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o guardar este tipo de prendas puede impedir que el calor escape y puede generar un peligro de incendio.
- Todas las prendas limpias y sucias que contengan aceite vegetal o aceite de cocina pueden resultar peligrosas.
Lavar dichas prendas en agua caliente con una dosis adicional de detergente reducirá el peligro, aunque no lo eliminará. Siempre use el ciclo de enfriamiento para estas prendas a fin de reducir la temperatura. Nunca retire estas prendas cuando la secadora esté caliente ni interrumpa el ciclo de secado hasta que las prendas hayan pasado por el ciclo de enfriamiento. Nunca amontone o apile estas prendas cuando estén calientes.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Aviso regulatorio

Aviso para FCC



PRECAUCIÓN

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este electrodoméstico no puede causar interferencia dañina, y
2. Este electrodoméstico debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1~11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al de la radio o el televisor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este electrodoméstico y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.



Aviso IC

El término "IC" antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas del Ministerio de Industria del Canadá. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este electrodoméstico no puede causar interferencia, y
2. Este electrodoméstico debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1~11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este electrodoméstico y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Aviso regulatorio

Aviso de licencia de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el correspondiente código fuente completo para un periodo de tres años a partir del último envío de este producto enviando un correo electrónico a <mailto:oss.request@samsung.com>.

Asimismo es posible obtener el correspondiente código fuente completo en un soporte físico como un CD-ROM; se le cobrará una tasa mínima.

La siguiente URL <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/O> lleva a la página de descarga del código fuente disponible y a la información de licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para quienes reciban esta información.




Instalación

La instalación de esta secadora FlexDry™ debe estar a cargo de un técnico calificado. El instalador será responsable de conectar la secadora a la fuente de alimentación principal y a la vez de cumplir con las normas de seguridad correspondientes de su zona.

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes y accesorios provistos estén incluidos en el paquete (consulte la página 14). Si tiene alguna pregunta acerca de la secadora o los accesorios, comuníquese con un centro de servicios Samsung o con el vendedor.

Vista rápida de la secadora

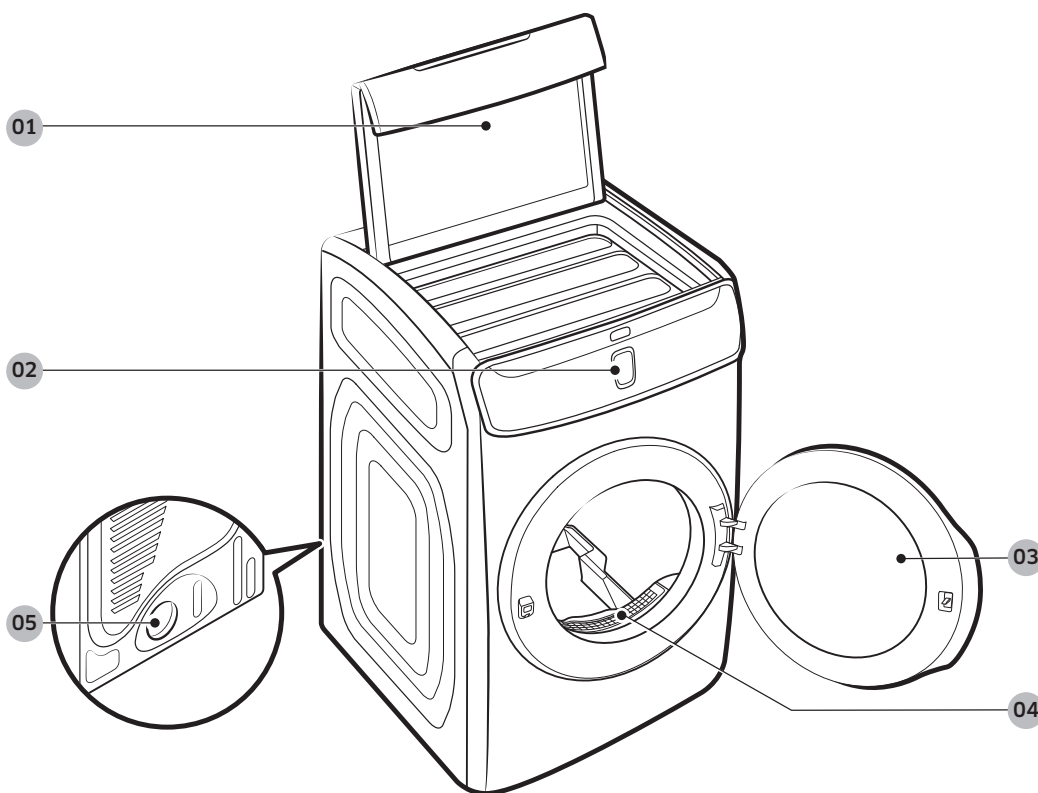

01 Puerta superior

02 Panel principal

03 Puerta frontal

04 Filtro para pelusas


05 Conducto de drenaje

Instalación

Accesorios (provistos)




Conector en forma de Y

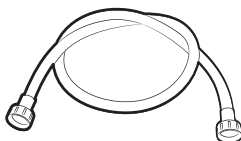


Manguera de agua (únicamente modelos eléctricos canadienses)



Manguera de agua corta

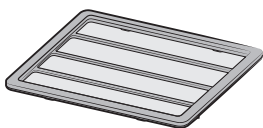


Estante flexible

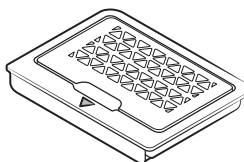

Caja de la toallita de secado

Accesorios (no provistos)

Estos elementos deben adquirirse por separado en un centro de servicio local.



Pedestal




ADVERTENCIA

Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

Herramientas necesarias (no provistas)



Pinza



Cúter



Llave inglesa para tuberías (solo para modelos a gas)



Llave para tuercas




Nivel



Destornillador Philips



Cinta para conductos



Llave inglesa

Requisitos de instalación

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la secadora y conserve este manual para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico.

Personal del servicio técnico: No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control y válvula de entrada.

Requisitos de instalación importantes

- Un tomacorriente con conexión a tierra.
- Un cable de alimentación para las secadoras eléctricas (excepto en Canadá).
- Conductos de gas (para modelos a gas) que deben cumplir con la normativa local y nacional.
- Un sistema de drenaje de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente.

ADVERTENCIA

Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar que un niño se asfixie.

Consideraciones acerca de la ubicación

La secadora debe estar ubicada donde haya suficiente espacio adelante para cargarla y suficiente espacio atrás para el sistema de drenaje. Esta secadora viene preparada de fábrica con la opción de drenaje posterior. Para que drene por la parte inferior, hacia la derecha o izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. El kit viene acompañado de instrucciones. Asegúrese de que en el cuarto circule suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada donde el aire pueda fluir sin obstrucciones. Para las secadoras a gas, se debe mantener el espacio libre suficiente tal como figura en la placa de información para garantizar que haya aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.

No se debe instalar o guardar la secadora en un área donde quede expuesta al agua y/o a los factores climáticos. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. No debe haber pelusas en el área circundante de la secadora.

Instalación

Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco


⚠ ADVERTENCIA

- La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.
- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico que queme combustible en el mismo gabinete de la secadora.
- Coloque la secadora al menos a 18 pulgadas (460 mm) sobre el suelo en una instalación en un garaje.

Espacios libres mínimos entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies:


Laterales	1 pulgada (25 mm)	Posterior	5.9 pulgadas (150 mm)
Arriba	21 pulgadas (533 mm)	Frente del gabinete	2 pulgadas (51 mm)

Instalación con pedestal

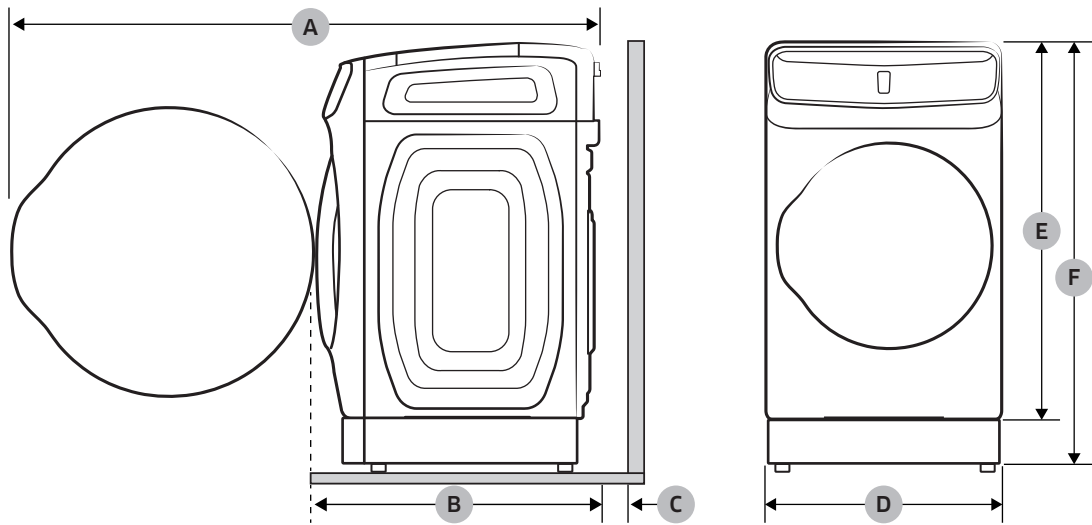


A	53.7 pulgadas (1365 mm)	D	27 pulgadas (686 mm)
B	32.5 pulgadas (825 mm)	E	46.9 pulgadas (1192 mm)
C	5.9 pulgadas (150 mm)	F	52.2 pulgadas (1326 mm)

Instalación lado a lado

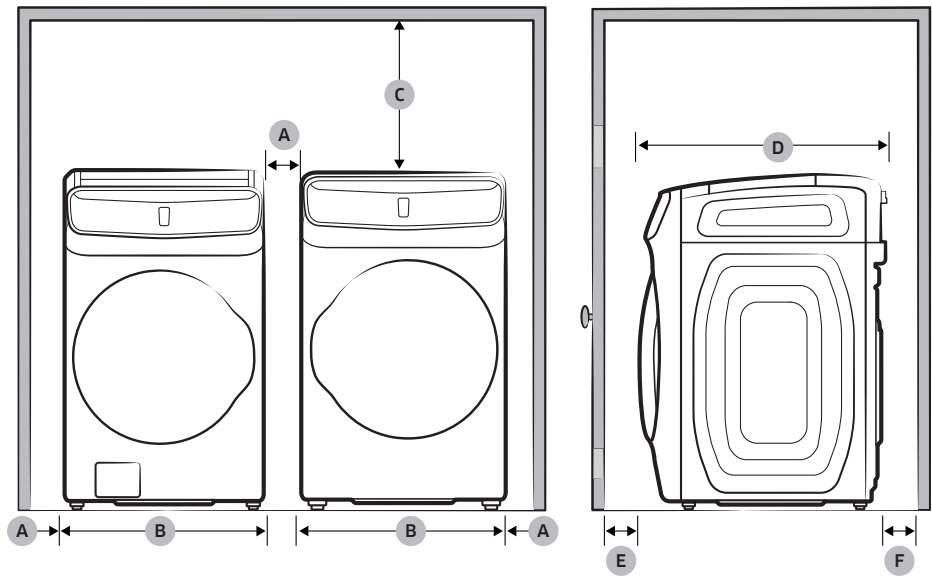



A	1 pulgada (25 mm)	D	32.5 pulgadas (825 mm)
B	27 pulgadas (686 mm)	E	2 pulgadas (50 mm)
C	21 pulgadas (533 mm)	F	5.9 pulgadas (150 mm)

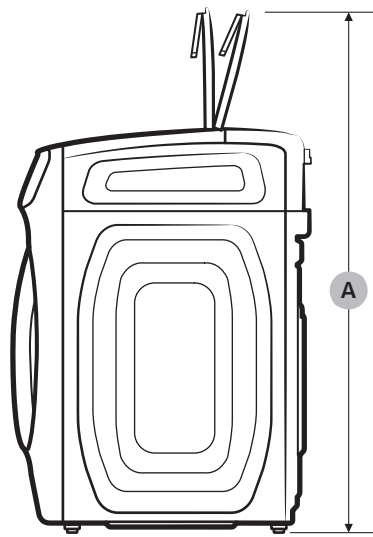

A	61 pulgadas (1550 mm)
----------	-----------------------

Instalación

Requisitos para el tendido de conductos

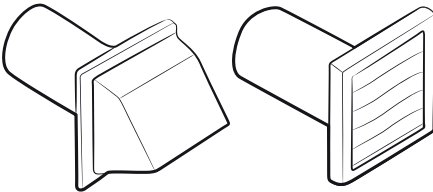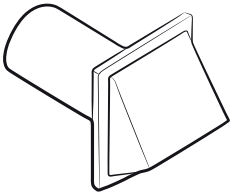	Recomendado		Utilice solo para instalación de distancia corta	
Tipo tapa para intemperie	 4" (10.2 cm)		 2.5" (6.4 cm)	
N.º de codos de 90°	Rígido	Metálico flexible*	Rígido	Metálico flexible*
0	80 ft (24.4 m)	41 ft (12.4 m)	74 ft (22.6 m)	33 ft (10.1 m)
1	68 ft (20.7 m)	37 ft (11.2 m)	62 ft (18.9 m)	29 ft (8.8 m)
2	57 ft (17.4 m)	33 ft (10.1 m)	51 ft (15.5 m)	25 ft (7.6 m)
3	47 ft (14.3 m)	29 ft (8.8 m)	41 ft (12.5 m)	21 ft (6.5 m)

NOTA

* Utilice un conducto de acero galvanizado o de aluminio, de 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.

Si integrará el sistema de ventilación de la secadora con un sistema de drenaje existente:

- Asegúrese de que el sistema de drenaje cumpla con todas las normativas locales, estatales y nacionales.
- Verifique que no esté usando un conducto flexible de plástico.
- Asegúrese de controlar y eliminar toda la pelusa acumulada del interior de los conductos existentes.
- Confirme que el conducto no está enroscado o aplastado.
- Asegúrese de que el regulador de tiro de la tapa del drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.

Mediciones del manómetro

La presión estática de cualquier sistema de drenaje no debe superar las 0.83 pulgadas de la columna de agua ni ser inferior a 0. Tenga en cuenta que estos valores se miden con la secadora en funcionamiento con un manómetro en el conducto que conecta al drenaje de la secadora. El tambor de la secadora debe estar vacío y el filtro para pelusas limpio.

Requisitos de drenaje

La secadora no debe drenarse hacia una chimenea, pared, techo, altillo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio. Si la secadora tiene un drenaje con salida hacia el exterior se evitará que ingrese una gran cantidad de pelusa y humedad a la habitación.

En Estados Unidos y Canadá

- Todas las secadoras deben tener un drenaje con salida hacia el exterior.
- El conducto de drenaje requerido tiene 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.
- Consulte **Requisitos para el tendido de conductos** en la sección **Instalación** para conocer la longitud máxima del conducto y el número de codos que pueden utilizarse.
- La longitud total del conducto flexible metálico no debe superar los 7' 10½" (2.4 m).
- No fije el conducto con tornillos u otros medios de sujeción que se extiendan dentro del conducto y atrapen pelusa.
- **Únicamente para Estados Unidos:** Utilice solo los conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, identificados específicamente para su utilización con el electrodoméstico por el fabricante y que cumplan con el Esquema para conductos de transición de secadora de ropa. Use el Tema 2158A.

Fuera de Estados Unidos y Canadá

- Remítase a los códigos locales.

ADVERTENCIA

- Debe colocar en la secadora un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando instala la secadora en un gabinete o en un hueco.
- No utilice conductos flexibles de plástico o de un material que no sea el metal.
- Si su red de conductos existente es de plástico, de un material no metálico o que sea inflamable, reemplácela por una que sea de metal.
- Utilice únicamente un conducto de drenaje de metal que no sea inflamable para asegurar la contención del aire expulsado, el calor y la pelusa.

Requisitos en cuanto al gas

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente gas natural o gas LP (gas licuado de propano).
- LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LOS CÓDIGOS LOCALES O, EN AUSENCIA DE ELLOS, CON EL CÓDIGO NACIONAL PARA GAS Y COMBUSTIBLES ANSI/Z223.1, LA REVISIÓN MÁS RECIENTE (PARA ESTADOS UNIDOS) O CON LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN CAN/CGA-B149 (PARA CANADÁ).

Instalación

- Las secadoras a gas están equipadas con un orificio para el quemador de modo que puedan ser utilizadas con gas natural. Si tiene pensado utilizar su secadora con gas LP (gas licuado de propano), deberá efectuarse la conversión para lograr un funcionamiento adecuado y seguro, tarea que deberá estar a cargo de un técnico calificado. **(Solo modelos a gas natural)**
Debe revisar el quemador de su modelo y usar el kit de propano licuado (LP) correspondiente. Para consultar la información detallada del quemador, abra la puerta y vea la etiqueta de voltaje en el marco de la puerta.
 - 20,000 BTU: DC98-04114A
 - 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Se recomienda usar un conducto de suministro de gas de 1/2" (1.27 cm) y el mismo debe reducirse para la conexión con el conducto de gas de 3/8" (1 cm) de su secadora. El Código Nacional para Gas y Combustibles exige que se instale una válvula manual de cierre del gas, aprobada y de fácil acceso, dentro de las 6" de distancia de la secadora.
- Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 18 pulgadas (46 cm) del piso.
- Además, se debe instalar una conexión roscada macho de 1/8" (0.3 cm) N.P.T. (rosca nacional para tubos), accesible para la conexión del medidor de prueba, inmediatamente contra corriente de la conexión del suministro de gas de la secadora.
- Su secadora debe estar desconectada del sistema de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.

- No vuelva a utilizar los viejos conductos de gas de metal flexible. El diseño del conducto de gas flexible debe estar certificado por la Asociación Americana del Gas (CGA en Canadá).

NOTA

- La secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No existe un piloto que permanezca constantemente encendido.
- Todo compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
- A modo de cortesía, la mayoría de las empresas locales de gas inspeccionarán la instalación del artefacto a gas.

Instrucciones de instalación de la comunidad de Massachusetts

La instalación de la secadora deberá estar a cargo de un plomero o un instalador de gas calificado. Se deberá instalar una válvula de gas manual con una manija en forma de "T" en el conducto de suministro de gas de la secadora. Si se utiliza un conector de gas flexible para instalar la secadora, el conector debe tener una longitud máxima de 3' (36").

ADVERTENCIA

- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema y ocasionar una situación peligrosa.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Requisitos eléctricos

El diagrama del cableado se encuentra en la placa debajo del panel de control o en el armazón posterior.

ADVERTENCIA

- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de su secadora es correcta. No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para EE.UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer el servicio eléctrico adecuado para su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deberán realizarse de conformidad con el Código Nacional para Combustibles ANSI/Z2231, su última revisión (para EE.UU.) o con los Códigos de Instalación CAN/CGA - B149, su última revisión (para Canadá) y los códigos y ordenanzas locales.

Conexión a tierra

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica.

Modelos a gas

ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- No conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

Modelos eléctricos

ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable opcional con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El cable se vende por separado.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Instalación

- Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe estar permanentemente conectada, se la debe conectar a un sistema de cableado de metal con conexión a tierra permanente, o se debe conectar un conductor con conexión a tierra del equipo a los conductores del circuito y a la terminal con conexión a tierra del equipo o al cable de la secadora.

Conexiones eléctricas

Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento o realizar pruebas, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección **Conexión a tierra**. Se recomienda que se destine un circuito derivado individual (o separado) solo para la secadora.

No utilice un cable prolongador.

Modelos a gas - EE.UU. y Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 voltios, 60 Hz, con un fusible o interruptor de 15 A.

Modelos eléctricos - Solo EE.UU.

La mayoría de las secadoras estadounidenses requieren un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz. Algunas requieren un servicio eléctrico aprobado de 120/208 voltios, 60 Hz. Los requisitos del servicio eléctrico pueden encontrarse en la etiqueta con información ubicada detrás de la puerta. Se requiere un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.

- Si se utiliza un cable de alimentación, el cable debe enchufarse a un tomacorriente de 30 A.
- No se provee el cable de alimentación con los modelos eléctricos de secadoras estadounidenses. El cable se vende por separado.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Si lo permiten los códigos locales, se puede conectar el suministro eléctrico de la secadora por medio de un nuevo kit de cable de alimentación eléctrica, rotulado para que se lo utilice con una secadora, es decir que cuente con certificación U.L. y categorizado en un mínimo de 120/240 voltios, 30 amperes con tres conductores de cobre Nro. 10 que finalicen en terminales de bucle cerrado, pernos de pala de tipo abierto con extremos rebatidos o con conductores de estaño.

- No vuelva a utilizar un cable de alimentación eléctrica de una secadora vieja. El cable de alimentación eléctrica debe asegurarse en el gabinete de la secadora con una protección contra los tirones adecuada con certificación UL.
- La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones nuevas con circuito derivado, (2) casas rodantes, (3) vehículos de recreo y (4) áreas en las que los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través de un conductor neutro. (Utilice un enchufe de 4 pines para un tomacorriente de 4 ranuras, tipo NEMA 14-30R.)

Modelos eléctricos - Solo Canadá

- Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz, equipado con un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.
- Todos los modelos canadienses se envían con el cable de alimentación adjunto. El cable de alimentación debe conectarse a un tomacorriente de 30 A.

NOTA

En Canadá no está permitido convertir una secadora a 208 voltios.

Instalación paso a paso

Asegúrese de que un técnico calificado instale la secadora. A continuación aparecen unas instrucciones paso a paso de la instalación.

PASO 1 Instale el sistema de drenaje

1. Seleccione un lugar y coloque allí la secadora. Para facilitar el acceso, le recomendamos que instale la secadora en la misma ubicación que la lavadora.
2. Para modificar la dirección de la puerta, consulte **Inversión de la puerta**.
3. Instale el sistema de drenaje como se indica en la sección **Guía de los conductos de drenaje**.

PRECAUCIÓN

Antes de instalar la secadora, quite el empaque del conducto.

NOTA

- Para mover la secadora con facilidad, coloque dos de las protecciones de cartón del empaque en el piso. Inclíne la secadora hacia uno de los laterales, de modo tal que quede apoyada sobre ambas protecciones. Empuje la secadora hasta que se encuentre cerca de su ubicación final y colóquela en posición vertical.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor de la secadora para facilitar la instalación de conductos y el cableado.

PASO 2 Conecte el suministro de gas

Primero, lea la sección **Requisitos en cuanto al gas** y realice los siguientes pasos.


1. Retire la tapa protectora del tubo de gas.
2. Aplique un compuesto GLP (Gas licuado de petróleo) o 1.5 vueltas de cinta de teflón en todas las conexiones roscadas.
3. Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de la rosca hembra de 3/4" (1.9 cm) de un conector flexible al extremo de la rosca macho de 3/8" (1 cm) de la secadora. Ajuste los accesorios que cubren todas las roscas.
4. Abra el suministro de gas y verifique que no haya pérdidas con una solución jabonosa. Si encuentra alguna pérdida, ajuste las conexiones e inténtelo nuevamente. **NO** use una llama abierta para verificar si hay pérdidas de gas.

Instalación

PASO 3 Conecte el cableado eléctrico

Primero, lea la sección **Requisitos eléctricos** y luego realice los siguientes pasos.

Sistema de 3 cables

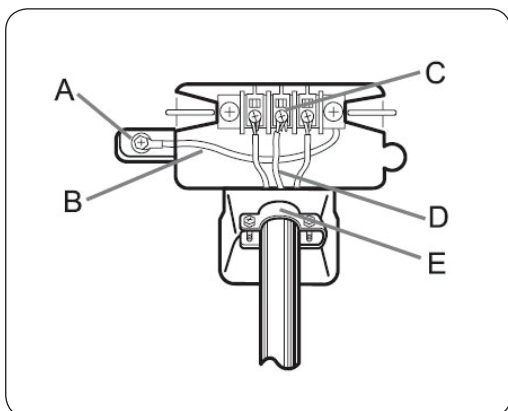

- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (blanco)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (cable blanco o central)
- E. Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL de ¾" (1.9 cm)


1. Afloje o retire el bloque central de terminales.
2. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
4. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
5. Inserte la cubierta del bloque de terminales en el panel trasero de la secadora. Luego, asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.



PRECAUCIÓN

- Para realizar la conversión del sistema de 4 cables a 3 cables, conecte la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.
- Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.

Sistema de 4 cables

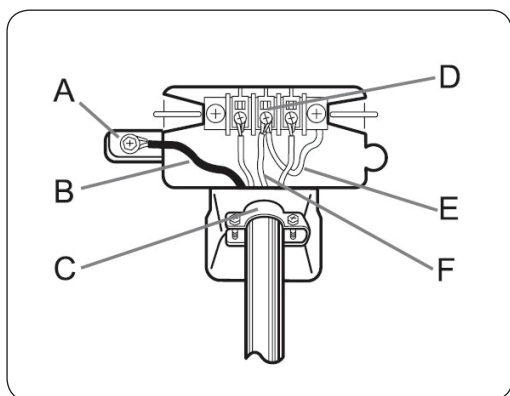

- A. Conector a tierra externo
- B. Cable verde o de cobre desnudo del cable de alimentación
- C. Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL de ¾" (1.9 cm)
- D. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- E. Cable a tierra neutro (blanco)
- F. Cable neutro (cable blanco o central)

1. Retire el tornillo del conector externo a tierra y conecte el cable de conexión a tierra (verde o sin cubierta) del cable de alimentación al tornillo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para conectar el cable de conexión a tierra a la posición neutra sin atravesar el contacto A (conexión a tierra del gabinete), comuníquese con un técnico. No se trata de una operación que pueda realizar el usuario.
 - Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.
2. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
 3. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) y el cable de conexión a tierra (blanco) al tornillo central del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
 4. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
 5. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
 6. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura trasera de la secadora. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ ADVERTENCIA


- Todos los modelos estadounidenses están fabricados para una conexión de sistemas de 3 cables. El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro del bloque de terminales. Se requiere una conexión de sistemas de 4 cables para las construcciones nuevas o remodeladas, las casas rodantes o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del neutro. Si utiliza un sistema de 4 cables, no puede conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro del bloque de terminales.
- Retire la tapa del bloque de terminales. Inserte el cable de alimentación con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL a través del orificio provisto en el gabinete cerca del bloque de terminales.

Instalación


- Se debe utilizar un dispositivo de alivio de tensión. No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén ajustadas. Utilice un tomacorriente para huecos profundos de 3/8" (1 cm).

PASO 4 Conecte la manguera de agua (únicamente para los modelos aplicables)

La secadora debe conectarse a una llave de agua fría mediante las mangueras de agua provistas.

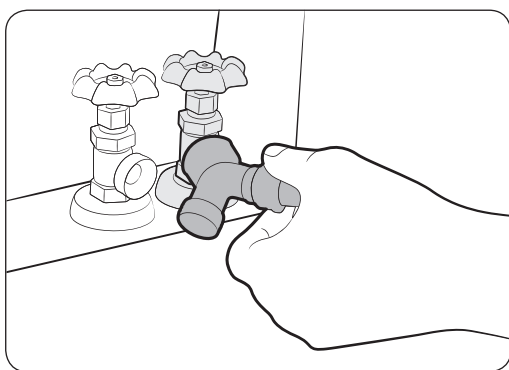


1. Cierre la llave de agua fría. Si tiene una manguera de agua fría de la lavadora conectada a la llave de agua fría, desatornille y quite la manguera. Luego, conecte el extremo hembra del conector en forma de Y a la llave de agua fría.
2. Conecte el extremo recto de la manguera de agua al conector en forma de "Y". Ajuste la unión de la manguera a mano.
3. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
4. Conecte el extremo angular de la manguera de agua a la válvula de carga en la parte inferior trasera de la secadora. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
5. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
6. Si ha desconectado la manguera de agua fría de la lavadora, una la manguera al extremo abierto del conector en forma de Y, ajuste bien la unión a mano y, luego, ajuste con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
7. Abra la llave de agua fría y verifique que no haya pérdidas.

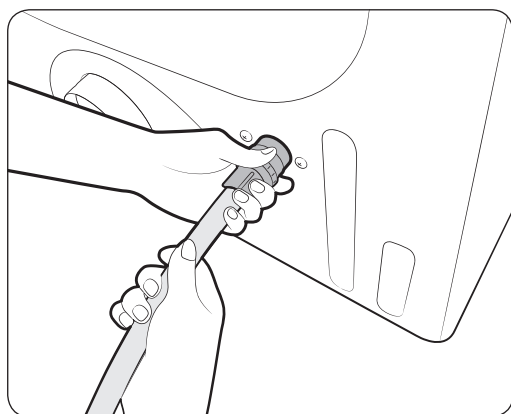

Si el conector en forma de "Y" no puede conectarse directamente a la llave de agua fría, use una manguera corta como se indica a continuación.

Uso de una manguera corta como prolongación

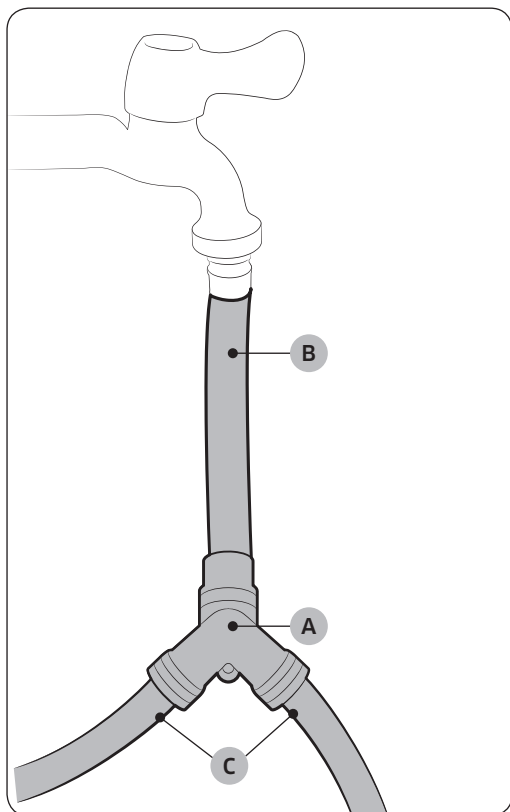


1. Cierre la llave de agua fría. Si tiene una manguera de agua fría de la lavadora conectada a la llave de agua fría, desatornille y quite la manguera. Luego, conecte la **manguera corta (B)** a la llave de agua fría. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
2. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
3. Una el **conector en forma de Y (A)** al extremo macho de bronce de la manguera corta. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
4. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
5. Conecte el extremo angular de las **mangueras de agua (C)** a la válvula de carga en la parte inferior trasera de la secadora. Gire la unión manualmente hasta que esté ajustada.
6. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza. No la ajuste en exceso. Puede dañar la unión.
7. Si ha desconectado la manguera de agua fría de la lavadora, una la manguera al extremo libre del conector en forma de Y, ajuste bien la unión a mano y, luego, ajuste con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.
8. Abra la llave de agua fría y verifique que no haya pérdidas.


Instalación

PASO 5 Nivele la secadora

Para garantizar un desempeño óptimo, la secadora debe estar nivelada.

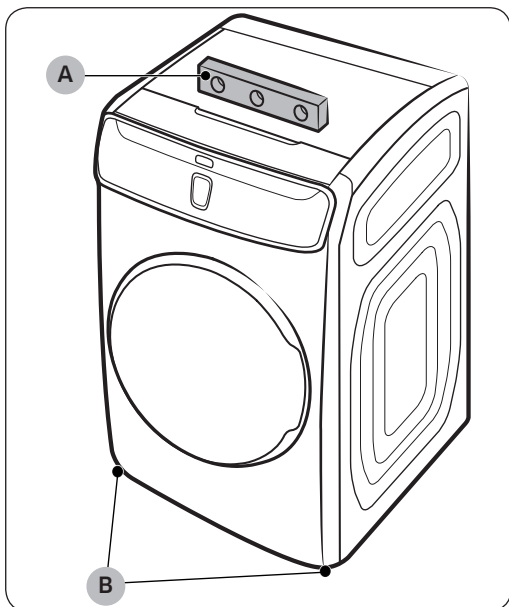

1. Con un **nivel (A)**, verifique si la secadora está nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si la secadora no está nivelada, ajuste las **patas niveladoras (B)** de la parte inferior de la secadora. Luego verifique nuevamente si la secadora está nivelada.

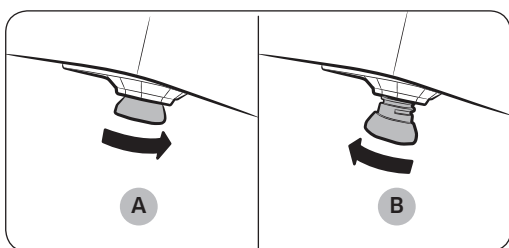

NOTA

- Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, **retraiga (A)** completamente las patas niveladoras girándolas en sentido contrario al de las agujas del reloj, luego **afloje (B)** las patas girándolas en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que la secadora está a la misma altura que la lavadora, siga las instrucciones precedentes para nivelar la secadora.
- Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.

PASO 6 Encendido (modelos a gas)

Asegúrese de que todas las conexiones de gas, el conducto de drenaje y el cableado se realicen correctamente. Luego, enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación y verifique la instalación y el funcionamiento de la secadora con la lista final de verificación del paso 7.

PASO 7 Verificación final

Una vez finalizada la instalación, confirme que:

- La secadora está enchufada a un tomacorriente y está conectada a tierra correctamente.
- Los conductos de drenaje están conectados y se colocó cinta a las uniones.
- Usted usó conducto rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente, no conducto flexible de plástico.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- La secadora se pone en funcionamiento, funciona, calienta y se apaga correctamente.

Para modelos a gas:

- Se proporciona gas correctamente, sin pérdidas.



PRECAUCIÓN

Es posible que al principio el quemador no se encienda debido a la presencia de aire en el conducto de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si en el lapso de 5 minutos el gas no se enciende, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas hacia su secadora esté abierto. Para confirmar que el gas está encendido, controle que se sienta calor en el drenaje.



Instalación

Prueba de bloqueo de la ventilación

Una vez instalada la secadora, inicie la prueba de bloqueo de la ventilación para verificar si el sistema de conductos está instalado correctamente. La prueba de bloqueo de la ventilación detecta automáticamente el estado de los conductos e informa de cualquier bloqueo o problema. Una instalación correcta de los conductos puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.

NOTA

La prueba de bloqueo de la ventilación debe realizarse cuando la secadora está fría. Si la secadora se calienta luego de la verificación de la instalación, ejecute el ciclo AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR) durante algunos minutos para reducir su temperatura interna.

Ejecución de la prueba de bloqueo de la ventilación

1. Asegúrese de que el tambor esté vacío y luego cierre la puerta.
(Si hay ropa u otros productos en el tambor, los resultados de la prueba no serán precisos.)
2. Presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** para poner en funcionamiento la secadora, luego mantenga presionados simultáneamente los botones **Adjust Time (Ajustar tiempo)**  y **Dry level (Nivel de Secado)** durante 3 segundos. “InS” aparece en la pantalla de la secadora. (Si ha iniciado otros procedimientos antes de la prueba de bloqueo de la ventilación, la secadora no accede al modo de prueba de bloqueo de la ventilación.)
3. Mantenga presionado **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**. La prueba de bloqueo de la ventilación se inicia inmediatamente. Durante la prueba, el indicador numérico gira en 6 pasos en el sentido de las agujas del reloj. La prueba dura aproximadamente 2 minutos. No abra la puerta durante la prueba.
4. Luego de 2 minutos, cuando la prueba se ha completado, se muestra el resultado y la secadora emite una señal.
Si el estado del sistema de conductos es normal, se muestra “0” y la secadora emite una señal de finalización.
Si el sistema de conductos no drena correctamente, se muestra “CLg” y la secadora emite una señal de alarma.
Si hay otros problemas, aparece un código de información en la pantalla. Para obtener información del código, consulte la sección **Códigos de información** en la página 60.
 - Para detener o cancelar la prueba de bloqueo de la ventilación, presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** para apagar la secadora.
 - Durante la prueba, si aparece “dc” en la pantalla, asegúrese de que la puerta esté cerrada. Si aparece “C1”, vea si hay prendas dentro del tambor. En caso afirmativo, pare la prueba y retírelas. Luego vuelva a iniciar la prueba.
 - Los resultados se muestran en la pantalla durante aproximadamente 5 minutos y luego ésta se apaga en forma automática. Puede apagar el resultado inmediatamente presionando **POWER (ENCENDER/APAGAR)**.



NOTA

- Durante y luego de la prueba, el interior del tambor está caliente. Tenga cuidado para evitar quemaduras.
La prueba de bloqueo de la ventilación se usa para detectar problemas en el sistema de conductos actual cuando la secadora se instala por primera vez.
- Si el resultado de la prueba muestra “CLg” (el sistema de conductos está bloqueado), consulte la sección **Requisitos para el tendido de conductos** en la página 18 y la sección **Guía de los conductos de drenaje** siguiente, y tome las medidas adecuadas para corregir los problemas.
Si la prueba se suspende, puede dar resultados incorrectos. Siga los procedimientos adecuados para realizar la prueba de la secadora.
- Aunque el resultado sea normal (“0”), el sistema de conductos puede estar ligeramente bloqueado. Instale correctamente los conductos de acuerdo con las instrucciones de instalación de este instructivo.

Guía de los conductos de drenaje

Conductos

1. Asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente para que drene fácilmente.
2. Utilice conductos de metal rígido, de 4 pulgadas. Coloque cinta en todas las uniones, incluso en la conexión de la secadora.
Nunca use tornillos que atrapen pelusa.
3. Para facilitar el drenaje, mantenga los conductos tan rectos como sea posible.

Limpieza


Limpie los conductos viejos antes de instalar la secadora y asegúrese de que la ventilación se abra y se cierre sin inconvenientes. Le recomendamos que limpie el sistema de drenaje anualmente o en forma regular.

ADVERTENCIA

- A fin de evitar incendios, no use ningún tipo de conducto plástico, con un recubrimiento delgado o de un material que no sea el metal.
- No use un mal sistema de drenaje dado que demora el desempeño de la secadora.
- No use conductos excesivamente largos con muchos codos.
- No use conductos o tubos de ventilación aplastados u obstruidos.

Instalación


Inversión de la puerta

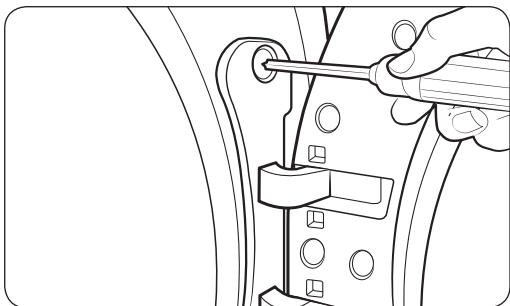


1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
3. Levante la puerta y retírela.

NOTA


Hay un tornillo en la parte trasera de la bisagra que apoyará la puerta mientras usted afloja los tornillos de la bisagra.

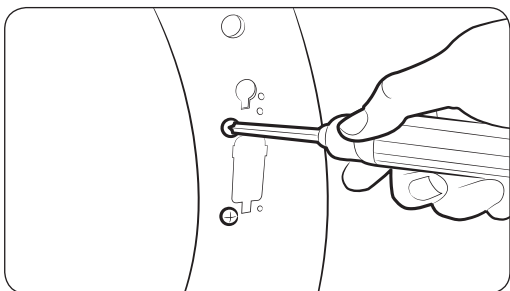


4. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo del recorte del marco delantero.

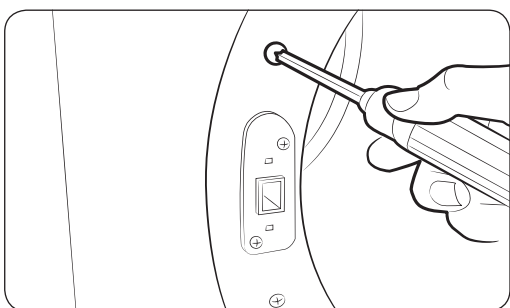


5. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo del lado opuesto de la apertura de la puerta.

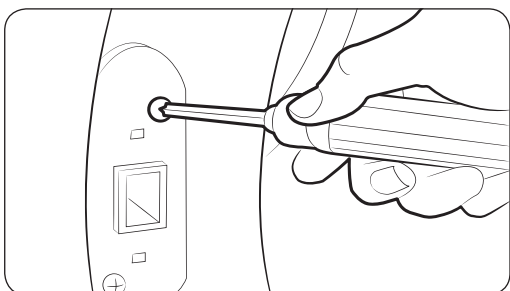

6. Retire los dos tornillos que sostienen la placa de apoyo en su lugar y, luego, retire ésta.

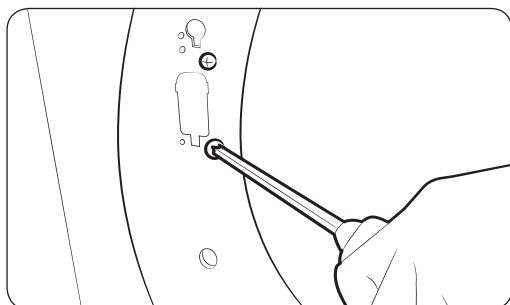


7. Vuelva a insertar los dos tornillos que sostenían la placa de apoyo en los mismos orificios de los tornillos y ajústelos.

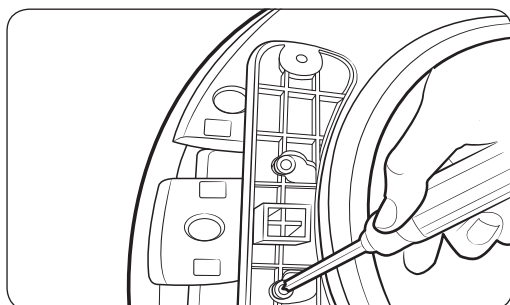


8. Retire el tornillo de la parte trasera de la bisagra de la puerta.

NOTA

Hay un tornillo que apoya la puerta en el marco para que usted pueda aflojar o ajustar los tornillos de la bisagra sin necesidad de cargar la puerta.

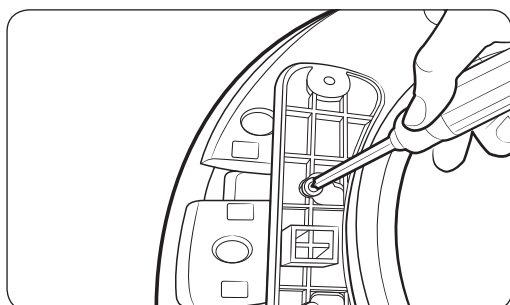

9. Inserte el tornillo recién retirado en el orificio del otro tornillo en la parte trasera de la bisagra de la puerta y ajústelo.

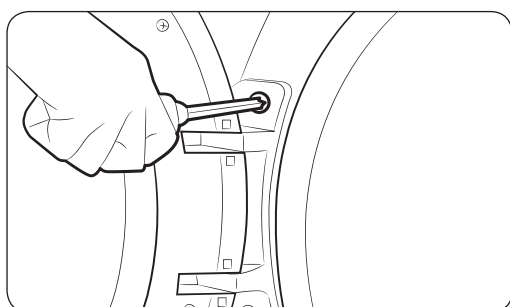


10. Coloque la puerta sobre el lado contrario y vuelva a fijarla a la secadora.


NOTA

Inserte la cabeza del tornillo de la parte trasera de la bisagra en el orificio ubicado sobre el recorte en el marco y luego deslice hacia abajo la bisagra de la puerta hasta que se detenga. Antes de ajustar los tornillos de la bisagra, asegúrese de que el saliente de la parte trasera de ésta encaja en el recorte.

Instalación

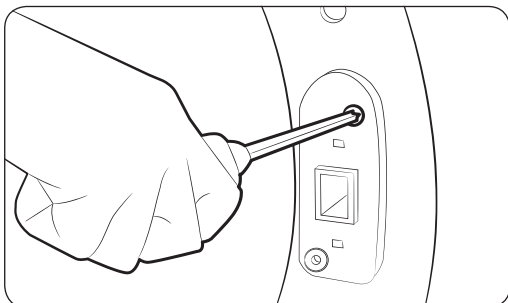

11. Empuje la placa de apoyo en el recorte del lado contrario de la apertura de la puerta. Inserte los tornillos y ajústelos como se muestra.

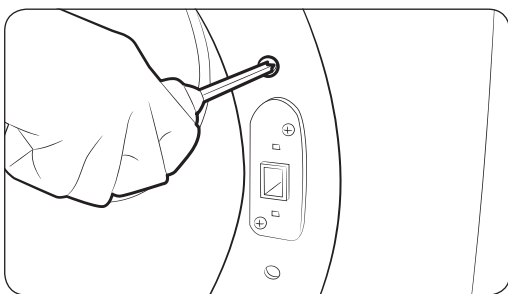

12. Vuelva a insertar los tornillos restantes en los orificios restantes ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo y ajústelos.


Antes de comenzar

Antes de poner en funcionamiento la secadora, debe saber algunas cosas.

Clasificación y carga

- Coloque una carga de ropa en la secadora por vez.
- No mezcle prendas pesadas y livianas.
- Para mejorar la eficiencia de secado al secar una o dos prendas, agregue una toalla seca a la carga.
- Para obtener mejores resultados, desenrede las prendas antes de colocarlas en la secadora.
- La sobrecarga ocasiona un secado desparejo así como la formación de arrugas.
- A menos que se recomiende en la etiqueta, no seque prendas de lana o fibra de vidrio.
- Evite secar artículos sin lavar.
- No seque artículos muy sucios con aceite, alcohol, gasolina u otros materiales inflamables.

Filtro para pelusas

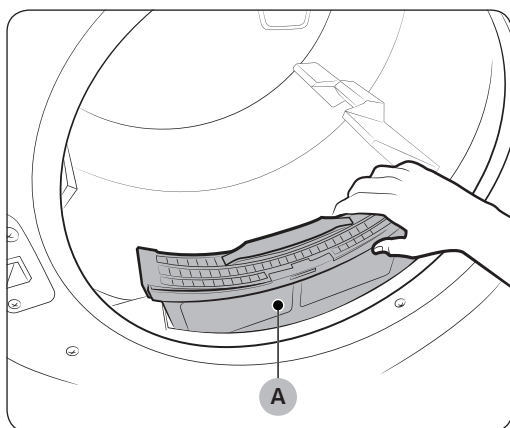

Para evitar el riesgo de incendios, asegúrese de limpiar el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

1. Apague la secadora.
2. Abra la puerta y retire el **filtro de pelusa (A)** del tambor.
3. Separe la parte superior del filtro de pelusa para abrirlo. Retire la pelusa y otros residuos acumulados en el filtro.
4. Cierre el filtro de pelusa, vuelva a insertarlo en la secadora y cierre la puerta de la secadora.

PRECAUCIÓN

- No haga funcionar la secadora sin el filtro para pelusas insertado.
- No utilice un filtro de pelusa dañado o roto. Esto podría reducir el desempeño y/o provocar un incendio.

Antes de comenzar

Pautas para el secado

La mejor manera de secar las prendas es seguir las instrucciones de la etiqueta. Si no se brindan instrucciones de secado, consulte la siguiente tabla a modo de referencia.

Ciclo	Descripción
Cubrecamas y edredones	Siga las instrucciones de la etiqueta con indicaciones o seque en el ciclo NORMAL. - Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. - Tal vez deba volver a colocarla en el tambor para garantizar un secado uniforme.
Cobijas	Utilice el ciclo NORMAL y seque de a una sola cobija por vez para lograr un mejor funcionamiento de la secadora. Asegúrese de que las cobijas estén completamente secas antes de usarlas o guardarlas.
Cortinas y paños de tela	Utilice el ciclo PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) y la temperatura media para minimizar la formación de arrugas. Seque cortinas y paños de tela en tandas pequeñas para obtener mejores resultados y retírelos lo antes posible una vez finalizado el ciclo.
Pañales de tela	Utilice NORMAL y la temperatura media para pañales suaves y mullidos.
Prendas con relleno de plumas (chaquetas, bolsas de dormir, edredones, etc.)	Utilice el ciclo NORMAL y la temperatura media. Agregue un par de toallas secas para absorber la humedad y acortar el tiempo de secado.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	No seque con el ciclo de secado con calor. Utilice el ciclo AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR). ⚠ ADVERTENCIA Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo o causar un incendio.
Almohadas	Utilice el ciclo NORMAL. - Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para mejorar el funcionamiento de la secadora y ahuecar las almohadas. - No seque almohadas de capoc o de goma espuma utilizando un ciclo de secado con calor. Puede secar estos elementos en la secadora solamente si usa el ciclo AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR).
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles para exteriores, etc.)	Utilice el ciclo AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR) o TIME DRY (TIEMPO DE SECADO) y la opción de temperatura baja o extra baja de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

ADVERTENCIA


No seque:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, paños de tela, etc.)
- Prendas de lana o seda, salvo que se recomiende en la etiqueta
- Artículos manchados o embebidos en aceite vegetal o de cocina

Pautas para el estante

Estante flexible

El estante flexible está diseñado para secar prendas delicadas que no son adecuadas o no se pueden secar en la secadora normal.

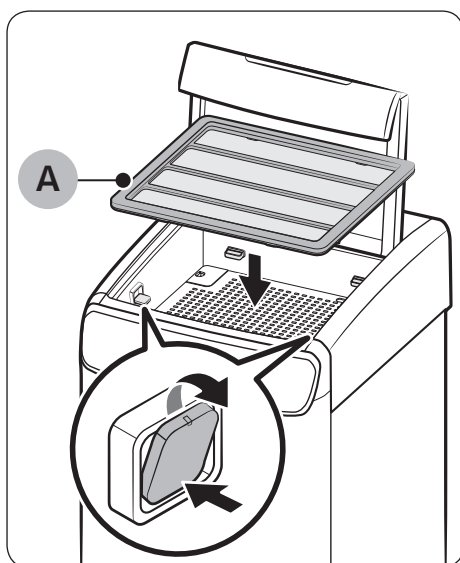

Para utilizar el estante flexible


1. Ubique los soportes del estante (x4) en cada esquina de la Secadora Delicada. Presione la parte inferior de los 2 soportes delanteros para desplegar el estante. Los 2 soportes traseros están fijos.
2. Inserte el **estante flexible (A)** en la Secadora Delicada. Asegúrese de que las 4 esquinas del estante se fijen adecuadamente.

NOTA

No debe utilizar el estante de secado. Coloque las prendas voluminosas debajo del estante de secado y otras prendas adicionales en el estante.

Antes de comenzar

Antes de comenzar

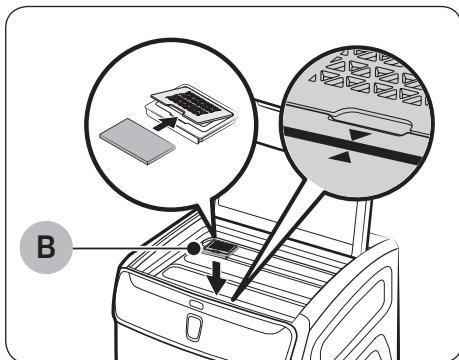

3. Inserte una toallita de secado doblada en la **caja de la toallita de secado (B)** y coloque la caja en el centro de la parte superior del estante. Asegúrese de que la caja de la toallita de secado quede frente a la marca de triángulo de la Secadora Delicada, pues únicamente en la zona de la flecha se encuentra el imán incorporado que asegura el filtro.

NOTA

Si usa una toallita de secado de tamaño grande, es posible que la caja no cierre completamente. No obstante, el desempeño del secado no resulta afectado.

Las prendas voluminosas se arrugan fácilmente en la Secadora Delicada. No seque prendas voluminosas en la Secadora Delicada. Consulte la sección Recomendado para la Secadora Delicada como referencia.

ADVERTENCIA

No seque animales, plantas, alimentos ni otros objetos que no sean ropa.

Funcionamiento

Esta secadora FlexDry™ se compone de una Secadora Delicada y una Secadora estándar para su mayor comodidad. La Secadora Delicada es una secadora de carga superior diseñada para secar cargas relativamente pequeñas, mientras que la Secadora es una tina para cargas normales o relativamente pesadas. El panel principal está dividido en 2 paneles de control independientes.

⚠ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, lea la sección de información de seguridad antes de poner en funcionamiento esta secadora.

⚠ PRECAUCIÓN

No rocíe agua sobre el panel de principal. Puede producirse una falla de sistema.

Secadora Delicada

Panel de control

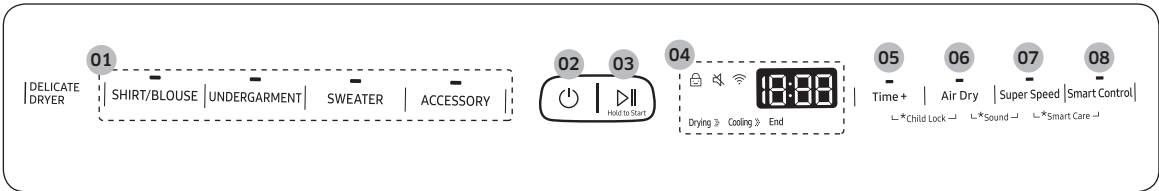

01 Barra de ciclos	Presione para seleccionar un ciclo.
02 POWER (ENCENDER/APAGAR)	Presione para encender o apagar la Secadora Delicada.
03 START/PAUSE (INICIO/PAUSA) (Hold To Start) (Presione para iniciar)	Mantenga presionado para iniciar el funcionamiento, o presione para detenerlo temporalmente.
04 Barra de estado	La barra de estado muestra la información y el tiempo restante del ciclo que se está ejecutando, o un código de información si la Secadora Delicada necesita revisión.
05 Time+ (Tiempo+)	Presione para aumentar el tiempo de secado en intervalos de 20 minutos. Puede ajustar el tiempo de secado en hasta 100 minutos de acuerdo con el tipo y la cantidad de prendas.
06 Air Dry (Secado por aire)	Puede secar las prendas sensible al calor con aire a temperatura ambiente, no caliente. Dichas prendas pueden necesitar más tiempo para secarse. Para ampliar el tiempo de secado, utilice Time+ (Tiempo+). Esta opción es para los ciclos "shirt/blouse (camisa/blusa)", "undergarment (ropa interior)" y "accessory (accesorios)".

Funcionamiento

07 Super Speed (Súper velocidad)	Esta opción aumenta la velocidad del ventilador para reducir el tiempo de secado. Esta opción es para los ciclos "shirt/blouse (camisa/blusa)", "undergarment (ropa interior)" y "accessory (accesorios)"
08 Smart Control (Eléctrica) / Smart Monitor (Gas)	Presione para activar o desactivar la función Smart Control. Puede controlar o supervisar la secadora de forma remota. Cuando se inicia, el indicador de Smart Control (Smart Monitor) parpadea. Para obtener detalles, consulte la sección Samsung Smart Home más adelante.

Descripción de los ciclos





Ciclo	Descripción
SHIRT/BOLOUSE (CAMISA/BLUSA)	Para blusas sintéticas y blusas con accesorios (adornos)
UNDERGARMENT (ROPA INTERIOR)	Para ropa interior remodeladora sintética, ropa interior con encaje, telas elastizadas para pilates o yoga y mallas
SWEATER (SUÉTER)	Para suéteres de lana o mezcla de lana lavables, suéteres de algodón o mezcla de algodón y cárdigans tejidos
ACCESSORY (ACCESORIOS)	Para fulares, bufandas, guantes y medias de nylon

NOTA

- Asegúrese de las prendas sean apropiadas para el ciclo seleccionado. La sobrecarga de ropa puede aumentar el tiempo de secado. Para ampliar el tiempo de secado, utilice Time+ (Tiempo+).
- Coloque las prendas en la forma más extendida posible. Las prendas superpuestas pueden no secarse bien.
- Utilice la Secadora para jeans, prendas gruesas y toallas.
- El tiempo de secado puede depender de las condiciones de la carga. Para reducirlo, seleccione una velocidad de centrifugado superior.
- Para las prendas lavables a mano, use una toalla para eliminar la humedad de secarlas.


Recomendado para la Secadora Delicada

- El tiempo de secado depende de la carga y del tipo de prendas. Para reducir el tiempo de secado, utilice **Super speed (Súper velocidad)**.
- La sobrecarga de ropa puede aumentar el tiempo de secado. Para ampliar el tiempo de secado, utilice **Time+ (Tiempo+)**.
- Para las prendas lavables a mano, use una toalla para eliminar la humedad de secarlas.
- Para prendas lavables a máquina, puede reducir el tiempo de secado seleccionando una velocidad de centrifugado más alta.
- Coloque las prendas en la forma más recta y uniforme posible. Las prendas superpuestas pueden no secarse bien. A continuación se describen las prendas disponibles o recomendadas para un ciclo específico:

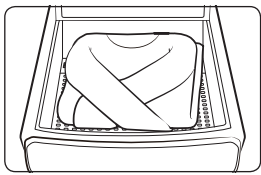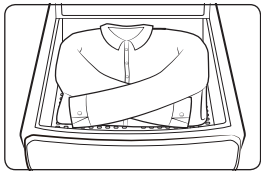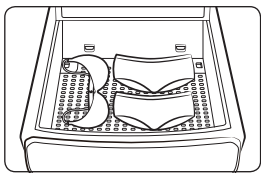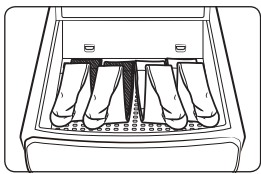Ciclo	Imagen	Carga	Prenda
SWEATER (SUÉTER)		1 prenda (máx. 2 prendas)	Suéteres de lana o mezcla de lana, suéteres de algodón o mezcla de algodón, cárdigans tejidos
SHIRT/BLOUSE (CAMISA/BLUSA)		1 prenda (máx. 2 prendas)	Blusas sintéticas, blusas con accesorios (adornos)
UNDERGARMENT (ROPA INTERIOR)		3 prendas (máx. 6 prendas)	Ropa interior remodeladora sintética, ropa interior con encaje, telas elastizadas para pilates o yoga, mallas
ACCESSORY (ACCESORIOS)		2 prendas (máx. 4 prendas)	Fulares, bufandas, guantes, medias de nylon

La carga máxima se calcula con la utilización del estante de secado.



Funcionamiento

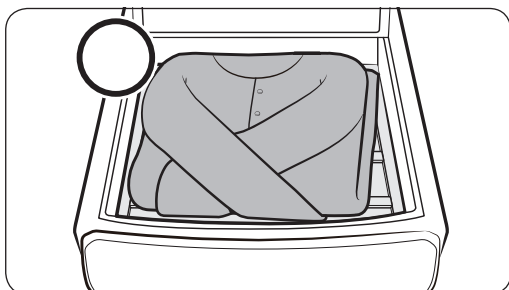


⚠ Precaución

La ropa con accesorios o ganchos puede quedar atascada en la malla del estante.


- La ropa con accesorios debe colocarse cara arriba.
- Antes de colocar la ropa que lleve ganchos, estos deben cerrarse.

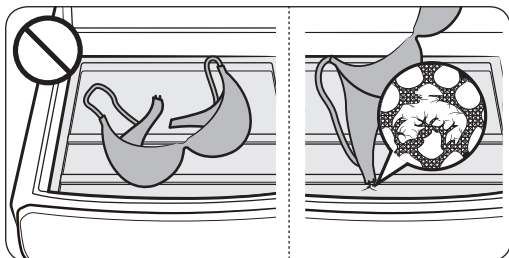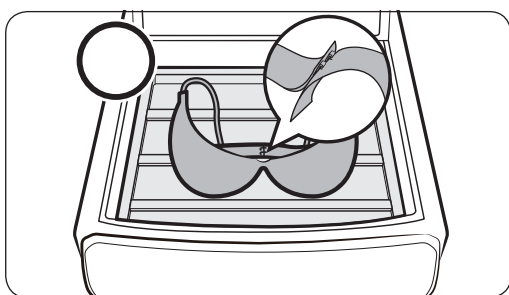

No recomendado para la Secadora Delicada

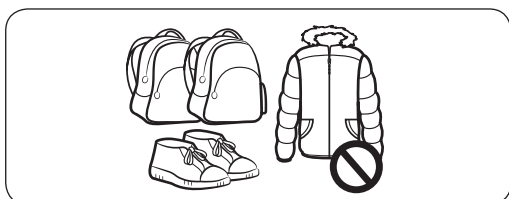


No seque zapatos, bolsas, productos de plumón/piel, alfombras, tapetes o prendas voluminosas en la Secadora Delicada.

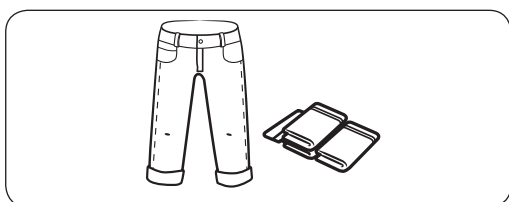

Utilice la Secadora para prendas normales (por ejemplo jeans, prendas voluminosas de algodón, toallas, etc.)

Secadora

Panel de control

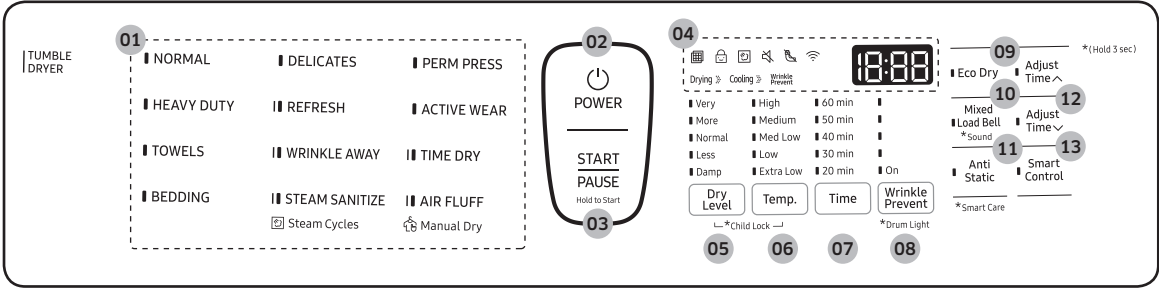

01 Área de los ciclos	Presione el nombre de un ciclo para seleccionarlo. • Ciclos de secado con sensor: La secadora detecta la humedad interna y se apaga cuando el nivel de humedad interna indica que la carga está seca. Esta categoría incluye NORMAL, HEAVY DUTY (CARGA PESADA), TOWELS (TOALLAS), BEDDING (ROPA DE CAMA), DELICATES (DELICADOS), PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE) y ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA). • Ciclos de secado con vapor: La secadora rocía agua sobre el tambor para desodorizar la ropa y reducir la electricidad estática y las arrugas. Esta categoría incluye REFRESH (ATEMPERAR), WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS) y STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR). • Ciclos de secado manual: El tiempo de secado se fija. Esta categoría incluye TIME DRY (TIEMPO DE SECADO) y AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR).
02 POWER (ENCENDER/APAGAR)	Presione para encender o apagar la Secadora.
03 START/PAUSE (INICIO/PAUSA) (Hold To Start) (Presione para iniciar)	Mantenga presionado para iniciar el funcionamiento o presione para detenerlo temporalmente.
04 Barra de estado	La barra de estado muestra la información y el tiempo restante del ciclo que se está ejecutando, o un código de información si la Secadora necesita revisión.

Funcionamiento

05 Dry Level (Nivel de Secado)	Presione Dry Level (Nivel de Secado) para seleccionar el nivel de secado. - Las cargas más grandes o más voluminosas posiblemente requieran la opción Very (Muy) o More (Más) para que el secado sea completo. - El nivel de secado Less (Menos) es la más adecuada para telas livianas, o para que quede algo de humedad en las prendas al final del ciclo. - El nivel de secado Damp (Húmedo) fue diseñada para secar las prendas parcialmente. Utilícelo para las prendas que deban secarse en posición horizontal o colgarse.  NOTA Esta opción no está disponible con: REFRESH (ATEMPERAR), WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS), STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR), ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA), TIME DRY (TIEMPO DE SECADO) y AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR).
06 Temp. (Temperatura)	Presione Temp. (Temperatura) para cambiar la temperatura del ciclo actual. High (Alto): Para los algodones resistentes o aquellos con el rótulo Secar en secadora. Medium (Medio): Para prendas de planchado permanente, telas sintéticas, algodones livianos u otras prendas con el rótulo Secar en secadora a temperatura media. Med Low (Medio bajo): Para una temperatura inferior a media. Use para secar telas sintéticas o de tejido lavable. Low (Bajo): Para prendas sensibles al calor con el rótulo Secar en secadora a temperatura baja o Secar en secadora a temperatura cálida. Extra Low (Extra bajo): Ofrece la menor temperatura de secado con calor posible.
07 Time (Tiempo)	Presione Time (Tiempo) para seleccionar el tiempo de secado para el ciclo seleccionado. Solo está disponible con TIME DRY (TIEMPO DE SECADO), AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR) y WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS). Este botón no está disponible para los ciclos de Secado con sensor ya que se determinan tiempos de secado exactos para los niveles de humedad fluctuantes.
08 Wrinkle Prevent (Prevenir Arrugas)	Wrinkle Prevent (Prevenir Arrugas) ofrece aproximadamente 180 minutos de secado intermitente con aire fresco al final del ciclo para reducir la formación de arrugas. Presione Wrinkle Prevent (Prevenir Arrugas) para activar dicha función. La carga está seca y puede ser retirada en cualquier momento durante el ciclo de prevención de arrugas.

09 Eco Dry (Secado eco)	Esta función está disponible en los ciclos NORMAL y TIME DRY (TIEMPO DE SECADO). Con la función Eco Dry (Secado eco) activada, el secado requiere más tiempo pero el consumo de energía se reduce. El tiempo de secado puede prolongarse hasta 3 veces más de lo normal, dependiendo de la temperatura y la carga. La función Eco Dry (Secado eco) está activada de manera predeterminada.
10 Mixed Load Bell (Alarma para Cargas Mixtas)	La alarma para cargas mixtas le avisa cuando el nivel de secado promedio de una carga ha alcanzado el centrifugado parcial (80 % seco). Le permite retirar las prendas que no desea que se sequen completamente o que se secan rápidamente fuera de la secadora mientras deja que otras prendas sigan secándose. Puede seleccionar esta opción en todos los ciclos de Secado con sensor, excepto ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA) y STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR). Los niveles de secado disponibles son Normal, More (Más) y Very (Muy).
11 Anti Static (Antiestática)	Reduce la electricidad estática que surge de la fricción de las prendas. Se realiza rociando vapor en el tambor en una de las últimas fases del ciclo de secado.  NOTA La función antiestática solo está disponible con NORMAL, HEAVY DUTY (CARGA PESADA), PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE), DELICATES (DELICADOS) y TIME DRY (TIEMPO DE SECADO).
12 Adjust Time (Ajustar tiempo)	Puede cambiar el tiempo ajustado para el ciclo seleccionado. Solo está disponible con TIME DRY (TIEMPO DE SECADO), AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR) y WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS). Para cambiar la duración del ciclo, presione Adjust Time (Ajustar tiempo)  o Adjust Time (Ajustar tiempo)  hasta que aparezca el tiempo deseado.
13 Smart Control (Eléctrica) / Smart Monitor (Gas)	Después de conectar la Secadora a la red doméstica mediante la aplicación Samsung Smart Home, puede controlar o supervisar la secadora de forma remota. Cuando se inicia, el indicador de Smart Control (Smart Monitor) parpadea. La secadora entra en modo de espera para los comandos remotos.

Funcionamiento

Descripción de los ciclos

Ciclos de secado con sensor

Ciclo	Descripción
NORMAL	- Para la mayoría de las telas, incluido algodón y lino. - Si está seleccionado NORMAL, la función Eco Dry (Secado eco) está activada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte Eco Dry (Secado eco) en la sección Panel de control.
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	Para secar prendas de tela resistente, tales como los jeans, la pana y la ropa de trabajo con calor a alta temperatura.
TOWELS (TOALLAS)	Para toallas de baño y prendas similares.
BEDDING (ROPA DE CAMA)	Para prendas voluminosas, como cobijas, sábanas y edredones.
DELICATES (DELICADOS)	Para secar prendas sensibles al calor a baja temperatura de secado.
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)	- Seca automáticamente prendas de algodón sin arrugas, también telas sintéticas, tejidos y telas que requieren planchado permanente.
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)	- Para prendas para hacer ejercicio y actividades al aire libre tales como jerseys de deporte, pantalones deportivos, chaquetas impermeables u otras prendas de entrenamiento. - Es posible que las telas gruesas como los cierres relámpago o de velcro de una chaqueta o las medias de entrenamiento no queden totalmente secas.


Ciclos de secado con vapor

Ciclo	Descripción
REFRESH (ATEMPERAR)	Úselo para alisar arrugas y reducir olores en cargas de una a cuatro prendas. Cuando se selecciona este ciclo, se rocía una pequeña cantidad de agua en el tambor de la secadora después de varios minutos de secado con calor. Antes de retirar la ropa, verifique que esté seca.
WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)	Para obtener los mejores resultados, cargue 2-3 prendas al mismo tiempo. Puede prolongar el tiempo de secado un tiempo mínimo de 20 minutos, dependiendo del tipo de prendas o de la carga. Antes de retirar la ropa, verifique que esté seca.
STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR)	Úselo para desinfectar prendas mediante la aplicación de vapor y calor a alta temperatura a las telas. Este ciclo puede suavizar las prendas y reducir los olores. Verifique que la carga de ropa esté mojada o parcialmente mojada antes de iniciar este ciclo.

Ciclos de secado manual

Ciclo	Descripción
TIME DRY (TIEMPO DE SECADO)	- Permite seleccionar el tiempo del ciclo en minutos. - Si TIME DRY (TIEMPO DE SECADO) está seleccionado, la función Eco Dry (Secado eco) está activada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte Eco Dry (Secado eco) en la sección Panel de control.
AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR)	Seca la carga con aire a temperatura ambiente.

Sencillos pasos para comenzar

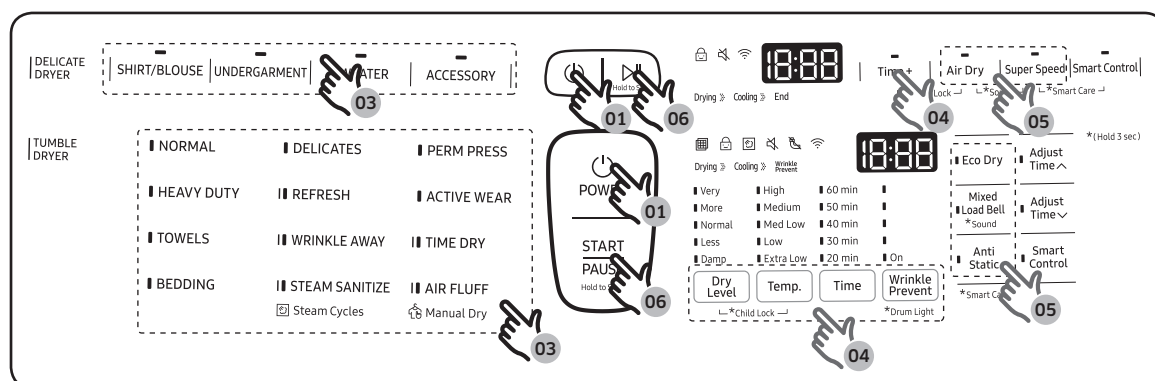

1. Presione **POWER (ENCENDER/APAGAR)** en el panel de control de la secadora deseada (Delicada/ Estándar) para encenderla.
2. Ponga las prendas que desea secar en la secadora.
3. Seleccione un ciclo.
4. Cambie los ajustes del ciclo (temperatura y/o nivel de secado) de acuerdo con las prendas.
5. Seleccione las opciones del ciclo según sea necesario.
6. Mantenga presionado **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**.

Para cambiar el ciclo durante el funcionamiento

1. Presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para detener el funcionamiento temporalmente.
2. Seleccione otro ciclo.
3. Mantenga presionado **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** nuevamente para iniciar el nuevo ciclo.

⚠ ADVERTENCIA

No coloque ningún objeto en la parte superior de la secadora cuando esté en funcionamiento.

Funcionamiento



Este producto es una secadora inteligente que admite el servicio Samsung Smart Home.

El tiempo que la función de configuración EZ (para conectar la secadora a la red) necesita para completar la conexión a la red varía dependiendo de la condición de la red.

Samsung Smart Home

Instalación

Visite la Google Play Store, Galaxy Apps o Apple App Store y busque “Samsung Smart Home”. Descargue e instale en su dispositivo inteligente la aplicación Samsung Smart Home provista por Samsung Electronics.

NOTA

- La aplicación Samsung Smart Home está diseñada para Android 4.0 (ICS) o superior, o iOS 8.0 o superior, y está optimizada para teléfonos inteligentes de Samsung (series Galaxy S y Galaxy Note).
- En otros dispositivos, algunas funciones pueden operar de una manera distinta.
- Para un mejor desempeño, la aplicación Samsung Smart Home está sujeta a cambios sin previo aviso.

Registro de una cuenta Samsung

Para utilizar la aplicación Samsung Smart Home, antes debe iniciar sesión en su cuenta Samsung. Si no dispone de una cuenta Samsung, seleccione **Register (Registro)** en la aplicación y luego siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta.

NOTA

- Si dispone de una cuenta Samsung registrada, inicie sesión en su cuenta Samsung. Si dispone de un teléfono inteligente Samsung, puede ir al menú **Settings (Ajustes)** de su teléfono, seleccionar **Accounts (Cuentas)** e iniciar sesión en su cuenta Samsung. Esto le permitirá iniciar sesión sin una autenticación adicional.
- Para teléfonos inteligentes de otras marcas, la cuenta de la aplicación debe ser la misma que la cuenta de EZ Setup.

Cómo comenzar

Con Samsung Smart Home, puede controlar en forma remota su secadora desde su dispositivo inteligente. Para un mejor desempeño, el contenido y el diseño de la aplicación están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Ejecute la aplicación Samsung Smart Home en su teléfono inteligente.
2. Si en la lista no aparece 'Dryer (Secadora)', toque **Add Device (Agregar dispositivo)** > **Select other device (Seleccionar otro dispositivo)** > **Dryer (Secadora)** en la pantalla de la aplicación.
3. Mantenga presionado **Smart Control** en el panel de control de la secadora durante más de 5 segundos hasta que el mensaje '**AP**' aparezca en la pantalla.
4. Una vez completado el registro del dispositivo, active la función Smart Control de la secadora para supervisar (modelos a gas) o controlar (modelos eléctricos) su secadora.
 - Para modelos a gas, la aplicación Dryer (Secadora) solo sirve como dispositivo de supervisión. No se puede utilizar ninguno de los controles disponibles en la aplicación.

Funcionamiento

Funciones especiales

Seguro para niños

Para evitar que los niños enciendan o configuren accidentalmente alguna de las funciones de la secadora, Child Lock (Seguro para niños) bloquea todos los botones excepto **POWER (ENCENDER/APAGAR)**. Tenga en cuenta que cada secadora funciona de manera independiente y tiene su propia función de Child Lock (Seguro para niños).

Para activar el Child Lock (Seguro para niños)

- Mantenga presionado **Dry Level (Nivel de Secado)** y **Temp. (Temperatura)** (o **Time+ (Tiempo+)** y **Air Dry (Secado por aire)** para la Secadora Delicada) en forma simultánea durante 3 segundos. A continuación, presione **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)** para activarlo. Se bloquea la puerta y se enciende el indicador de Child Lock (Seguro para niños).

Para desactivar Child Lock (Seguro para niños) temporalmente

- Puede desactivar Child Lock (Seguro para niños) temporalmente durante 1 minuto. Para ello, mantenga presionado **Dry Level (Nivel de Secado)** y **Temp. (Temperatura)** (o **Time+ (Tiempo+)** y **Air Dry (Secado por aire)** para la Secadora Delicada) en forma simultánea durante 3 segundos. La puerta se desbloquea durante 1 minuto y el indicador de Child Lock (Seguro para niños) parpadea.



NOTA

- Si abre la puerta 1 minuto o más después de desactivar el Child Lock (Seguro para niños), suena una alarma durante 2 minutos.
- Si cierra la puerta antes de transcurrir los 2 minutos, esta se bloquea y el Child Lock (Seguro para niños) se reactiva. Si no cierra la puerta o no se cierra correctamente antes de dos minutos, suena la alarma y la puerta no se bloquea.
- Para agregar prendas después de activar el Child Lock (Seguro para niños), primero desactive la función o reinicie la secadora.

Para cancelar Child Lock (Seguro para niños)

- Mantenga presionado **Dry Level (Nivel de Secado)** y **Temp. (Temperatura)** (o **Time+ (Tiempo+)** y **Air Dry (Secado por aire)** para la Secadora Delicada) durante 3 segundos para desactivar, y luego mantenga presionados los botones nuevamente durante 3 segundos para liberar el Child Lock (Seguro para niños). Se desbloquea la puerta y se apaga el indicador de Child Lock (Seguro para niños).

Smart Care

La función Smart Care le ayuda a diagnosticar y solucionar los problemas que pueda tener la secadora. Para activar esta función, primero debe descargar la aplicación Samsung Smart Dryer desde Play Store o Apple Store e instalarla en un dispositivo móvil que cuente con una cámara incorporada. La función Smart Care se ha optimizado para los dispositivos de las series Galaxy e iPhone. (No es compatible con algunos modelos). Cuando la secadora está funcionando, ejecuta una función de autodiagnóstico en un segundo plano. Si detecta un problema, muestra un código de información en la pantalla, que usted podrá escanear con la función Smart Care de la aplicación. Luego la función Smart Care mostrará información detallada del código.

1. Mantenga presionado **Anti Static (Antiestática)** (o **Super Speed (Súper velocidad)** y **Smart Control** para la Secadora Delicada) en la secadora durante 3 segundos para ingresar al modo Smart Care.
2. Ejecute la aplicación Samsung Smart Dryer en su dispositivo móvil y, luego, toque **Smart Care**.
3. Sujete el dispositivo móvil de modo que quede de frente a la barra de estado de la secadora. La aplicación reconocerá el código de información automáticamente.
4. Cuando el código de información se reconoce correctamente, la aplicación proporciona información detallada sobre el síntoma y recomienda las medidas que se deben tomar.

NOTA

- El nombre de la función, Smart Care, puede variar según el idioma.
- Si hay reflejos de luz en la pantalla de la secadora, es posible que la aplicación no reconozca el código de información.
- Si la aplicación no reconoce el código de información varias veces consecutivas, ingréselo manualmente en la pantalla de la aplicación.
- El historial de los códigos de información se borrará después de usar esta función.

Sonido

Active o desactive el sonido (sonidos de los botones, indicadores y timbres, etc.)

Secadora Delicada

- Para silenciar la alarma o los pitidos de la secadora, mantenga presionado **Air Dry (Secado por aire)** y **Super Speed (Súper velocidad)** durante 3 segundos. Para cancelar el silencio, mantenga presionados los mismos botones durante 3 segundos.

Secadora

- Para silenciar la alarma o los pitidos de la secadora, mantenga presionado **Mixed Load Bell (Alarma para Cargas Mixtas)** durante 3 segundos. Para cancelar el silencio, mantenga presionado el mismo botón durante 3 segundos.

Luz del tambor (solo Secadora)

La luz del tambor se enciende cuando se abre la puerta, y se apaga después de 2 minutos. Para encender o apagar manualmente la luz del tambor, mantenga presionado **Wrinkle Prevent (Prevenir Arrugas)** durante 3 segundos.

Mantenimiento

Mantenga su secadora FlexDry™ limpia para impedir la reducción del desempeño y para alargar su vida útil.



ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico.

Personal del servicio técnico: No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control y válvula de entrada.

Limpeza general e instrucciones de mantenimiento

Panel principal

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- No rocíe productos de limpieza líquidos directamente en la pantalla de la secadora.
- Algunos productos removedores de suciedad y manchas de tratamiento previo al lavado pueden dañar el panel principal.
- Al usar productos de limpieza líquidos, aplíquelos a la ropa. No los aplique directamente en la secadora. Limpie el líquido derramado o rociado inmediatamente.

Exterior

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- Proteja la superficie de objetos afilados.
- No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco un envase de detergente sobre la secadora. Pueden rayar o dañar la cubierta superior de la secadora.
- La secadora tiene un acabado brillante en toda su superficie. Tenga cuidado de no rayar ni dañar la superficie.

Sistema de drenaje

- Controle y limpie el sistema de drenaje en forma anual o regular para mantener un desempeño óptimo.
- La tapa de drenaje externa debe limpiarse con más frecuencia para garantizar un flujo de aire adecuado.

Sensor de ventilación

La secadora está equipada con un sensor de ventilación que detecta y le informa cuándo es momento de limpiar los conductos. El indicador  le informa del estado del conducto.

Nivel	 Indicador	Estado	Acción
0	Apagado	Los conductos no están obstruidos.	-
1	Encendido	- El conducto o el filtro de pelusa está obstruido. - Alta presión aplicada sobre el conducto porque el conducto es demasiado largo o está doblado.	- Controle el filtro de pelusa o el conducto y límpielo si fuera necesario. - Verifique las conexiones del conducto y acorte o enderece el conducto si fuera necesario.
2	Titilante	- El conducto o el filtro de pelusa está severamente obstruido. - La presión aplicada sobre el conducto es muy alta porque el conducto es demasiado largo o está doblado.	- Controle y limpie el filtro de pelusa o conducto y asegúrese de que no estén obstruidos. - Verifique las conexiones del conducto y acorte o enderece los conductos si fuera necesario.

Si la secadora está en el estado de Nivel 2, el indicador  titila durante 3 horas una vez finalizado el ciclo. Si presiona **POWER (ENCENDER/APAGAR)** o abre la puerta, la secadora se apaga inmediatamente.


NOTA

- Para la instalación del conducto, consulte **Guía de los conductos de drenaje** en la página 31 y **Requisitos para el tendido de conductos** en la página 18.
- La secadora puede seguir funcionando incluso si el conducto está obstruido, pero el tiempo de secado se prolongará.
- Si el indicador se enciende por primera vez y queda encendido (no parpadea), controle y limpie el filtro de pelusa y/o el conducto.
- Si el indicador se enciende nuevamente, se debe a que el conducto está instalado o conectado con algunas restricciones (es demasiado largo o tiene demasiadas dobleces). No se trata de una falla de sistema. Sin embargo, el tiempo de secado puede extenderse o el desempeño del secado puede degradarse.

Mantenimiento


Secadora Delicada

Estante flexible

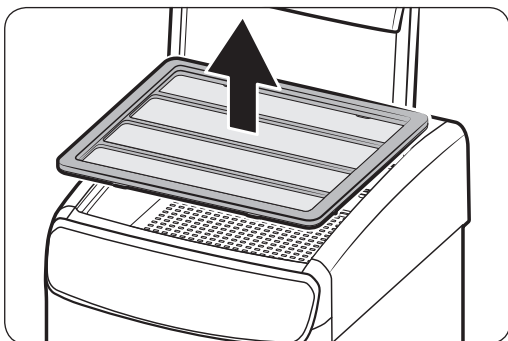


- Si utiliza el estante flexible, asegúrese de limpiarlo después de cada uso para que esté en buenas condiciones la próxima vez.
- Limpie el estante con agentes limpiadores neutros y agua corriente.

Huecos superiores

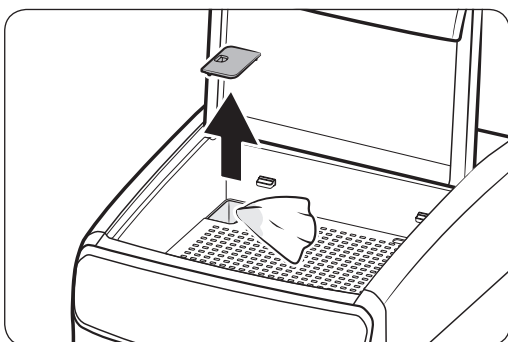

- Limpie los huecos del lado izquierdo y derecho posterior de la Secadora Delicada después de cada uso.
- Ubique los huecos en las esquinas traseras de la Secadora Delicada y retire la tapa de los huecos de cada lado.
- La Secadora Delicada puede haber acumulado agua durante el funcionamiento. Luego de cada uso o mientras la Secadora Delicada está funcionando, retire la tapa de los huecos posteriores y limpie los orificios con un paño suave seco.
- Por motivos de diseño, la superficie de la Secadora Delicada está inclinada para facilitar la recolección del agua.

Caja de la toallita de secado

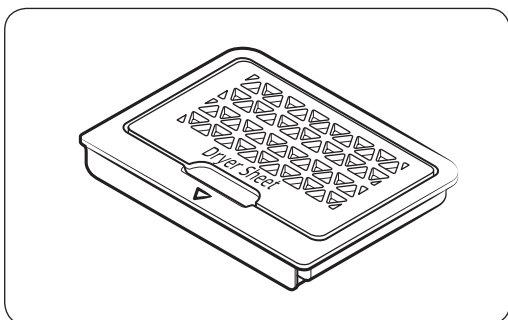

- Limpie la caja de la toallita de secado con agentes limpiadores neutros y agua corriente.

Secadora

Tambor de acero inoxidable

- Limpie el tambor después de cada uso.
- Para limpiar el tambor de acero inoxidable, use un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies que se deterioran fácilmente. Elimine los residuos del limpiador y seque con un paño limpio.

Estante de secado

- Si utilizó el estante de secado inferior, asegúrese de limpiarlo después de cada uso para que esté en buenas condiciones la próxima vez.
- Limpie el estante de secado con agentes limpiadores neutros y agua corriente.

Solución de problemas

Verificaciones

Si la secadora funciona en forma anormal, primero consulte la lista de problemas en la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Síntoma	Acción
No funciona.	• Asegúrese de que la puerta esté cerrada. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un tomacorriente que funcione. • Controle los disyuntores o fusibles de su casa. • Mantenga presionado START/PAUSE (INICIO/PAUSA) nuevamente si la puerta se abrió durante un ciclo. • Limpie el filtro para pelusas. • Si está utilizando la Secadora Delicada pero no funciona correctamente, puede encender la Secadora y ver si aparece un código de información.
No calienta.	• Controle los disyuntores o fusibles de su casa. • Algunos ciclos no requieren calor. Verifique nuevamente el ciclo seleccionado. • En una secadora a gas, asegúrese de que el suministro de gas esté abierto. • Limpie el filtro para pelusas y el conducto de drenaje. • La secadora puede haberse desplazado a la fase de enfriamiento del ciclo.
No seca.	• Verifique todos los ítem anteriores y, además... • Asegúrese de que la tapa de drenaje hacia el exterior de su casa se pueda abrir y cerrar sin inconvenientes. • Verifique que el sistema de drenaje no presente obstrucciones. Los conductos deben inspeccionarse y limpiarse todos los años. • Utilice un conducto de drenaje de metal rígido, de 4". • No la sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado. • Seque los artículos pesados y los livianos por separado. • Es posible que sea necesario volver a colocar los artículos grandes y voluminosos, como las cobijas o los edredones, para garantizar un secado uniforme. • Es posible que la carga sea demasiado pequeña como para secarse correctamente. Agregue algunas toallas y reinicie la secadora. • Es posible que la carga sea demasiado grande como para secarse correctamente. Retire algunas prendas y vuelva poner en funcionamiento la secadora. • Limpie el filtro para pelusas.

Síntoma	Acción
Hace ruido.	• Verifique si en la carga hay objetos tales como monedas, botones flojos, clavos, etc. Retírelos de inmediato. • Es normal escuchar el ruido de la válvula de gas de la secadora o que el ciclo del dispositivo de calor se enciende o se apaga durante el ciclo de secado. • Asegúrese de que la secadora esté correctamente nivelada tal como se describe en las instrucciones de instalación. • Es normal que la secadora emita un zumbido debido a la alta velocidad del aire que se mueve por el tambor de la secadora, el ventilador y el sistema de drenaje.
No seca de manera uniforme.	• Es posible que las costuras, los bolsillos y otras áreas resistentes similares no se sequen por completo cuando el resto de la carga ha llegado al nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Puede elegir un nivel de secado más alto o un ciclo que incluya un nivel de secado más alto. • Si se seca un artículo pesado con una carga liviana, por ejemplo una toalla con sábanas, es posible que el artículo pesado no esté completamente seco cuando el resto de la carga alcance el nivel de secado seleccionado. • Para obtener mejores resultados, seque los artículos pesados y los livianos por separado.
Tiene olor.	• Los olores del hogar, ya sea que provengan de la pintura, el barniz, los limpiadores potentes, etc., pueden ingresar en la secadora con el aire del ambiente. Esto es normal puesto que la secadora extrae el aire de la habitación, lo calienta y lo hace circular por el tambor y lo expulsa a través del drenaje hacia el exterior. • Si estos olores permanecen en el aire, ventile bien la habitación antes de usar la secadora.
Pelusa en las prendas.	• Limpie el filtro para pelusas antes de cada carga. Para la ropa que naturalmente acumula pelusas, limpie el filtro durante el ciclo. • Algunas telas producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón blanco con mucho pelo) y deben secarse por separado de las prendas que atrapan pelusa (por ejemplo, un par de pantalones de lino negro). • Divida las cargas grandes en cargas más pequeñas para el secado. • Revise bien los bolsillos antes de secar las prendas, luego séquelas. • Quite las pelusas de adentro del tambor antes del secado.

Solución de problemas

Síntoma	Acción
Prendas arrugadas después de la prevención de arrugas (Wrinkle Away (Antiarrugas), Wrinkle Release (Desarrugar)).	• Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. • Cargue menos prendas. Cargue prendas similares. • Retire las prendas de inmediato una vez finalizado el secado.
Gotea agua de la boquilla cuando comienzan los ciclos de vapor.	• Esto se debe a la condensación del vapor. El goteo de agua se detendrá en unos minutos.
No se ve el agua rociada durante los ciclos de vapor.	• El agua rociada es difícil de ver cuando la puerta está cerrada.
Tiempo prolongado.	• El secado con sensor detecta automáticamente la humedad de la carga y apaga la secadora cuando alcanza el nivel de secado seleccionado. El tiempo de secado puede variar de acuerdo con el tipo y la cantidad de prendas. Consulte la tabla de ciclos para obtener referencias.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Samsung Smart Home

Síntoma	Acción
No encuentro la aplicación "Samsung Smart Home" en la tienda de aplicaciones.	La aplicación Samsung Smart Home está disponible para teléfonos inteligentes con Android 4.0 (ICS) o superior, o iOS 8.0 o superior.
La aplicación Samsung Smart Home no funciona.	- La aplicación Samsung Smart Home solo está disponible para los modelos aplicables. - La aplicación Samsung Smart Dryer antigua no puede conectarse con modelos Samsung Smart Home.
La aplicación Samsung Smart Home está instalada pero no se conecta con mi secadora.	- Para usar la aplicación debe registrarse en su cuenta Samsung. - Utilice la aplicación Samsung Smart Home para conectar y registrar la secadora con su punto de acceso (AP) de la red doméstica. - Asegúrese de que el enrutador funcione normalmente.
No puedo registrarme en la aplicación.	- Para usar la aplicación debe registrarse en su cuenta Samsung. - Si no dispone de una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una.
Cuando intento registrar mi secadora, aparece un mensaje de error.	La conexión puede fallar debido a la distancia de su punto de acceso (AP) o a interferencias eléctricas del entorno. Espere un momento y vuelva a intentarlo.
La aplicación Samsung Smart Home está conectada correctamente a mi secadora, pero no funciona.	Salga y reinicie la aplicación Samsung Smart Home, o desconecte y vuelva a conectar el enrutador.

Solución de problemas

Códigos de información

Si la secadora no funciona bien, puede ver un código de información en el panel de control. Para determinar qué debe hacer, consulte la lista de códigos en la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Código		Acción
Secadora Delicada	Secadora	
1 dC	dC	La secadora funciona con la puerta abierta. - Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. - Asegúrese de que no quede ropa trabada en la puerta.
1 FC	FC	Frecuencia de fuente de alimentación no válida. - Intente reiniciar el ciclo. - Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
1 AC	AC	Problema con el control electrónico [Comunicación no válida (PBA SECUNDARIA <-> PBA PRINCIPAL)]. Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
1 HC	HC	Verificación de temperatura alta. - Limpie el filtro para pelusas. - Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
-	9C1	Se debe revisar el control electrónico. - Revise si la alimentación se suministra normalmente. - Si el código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
1 tC	tC	La resistencia del termistor 1 es muy baja o muy alta. - Revise si el filtro para pelusas está obstruido. - Revise si el sistema de ventilación está restringido. - Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
1 tC5	tC5	La resistencia del termistor 2 es muy baja o muy alta. - Revise si el filtro para pelusas está obstruido. - Revise si el sistema de ventilación está restringido. - Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
-	dF	Interruptor de la puerta incorrecto. Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.

Código		Acción
Secadora Delicada	Secadora	
1 AC7	-	Problema con el control electrónico [Comunicación no válida (Secadora Delicada PRINCIPAL <-> Secadora PBA PRINCIPAL)].

Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.

Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para secado, blanqueado, planchado y limpieza en seco. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado

	Normal
	Plancha permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/Delicadas
	Lavado a mano

Temperatura del agua

	Caliente
	Tibia
	Fría

NOTA

La tabla de la temperatura del agua presenta las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura es de 106-126 °F (41-52 °C) para Caliente, 84-106 °F (29-41 °C) para Tibia y 61-84 °F (16-29 °C) para Fría. (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 61 °F (16 °C) para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz.)

Blanqueador

	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)
	Solo blanqueador sin cloro (protección del color) (si es necesario)
	Secar en secadora

Normal

	Plancha permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/Delicadas

Instrucciones especiales

	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Ajuste del calor

	Alto
	Medio
	Bajo
	Cualquier calor
	Sin calor/Aire

Temperaturas de secado con plancha o vapor

	High (Alto)
	Medium (Medio)
	Low (Bajo)

Símbolos de advertencia para el lavado

	No lavar
	No retorcer
	No usar blanqueador
	No secar en secadora
	Sin vapor (agregado a la plancha)
	No planchar

Limpiar en seco


	Limpiar en seco
	No limpiar en seco
	Secar colgado/Tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Protección del medio ambiente

Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Retire la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.

Especificaciones

Hoja de especificaciones

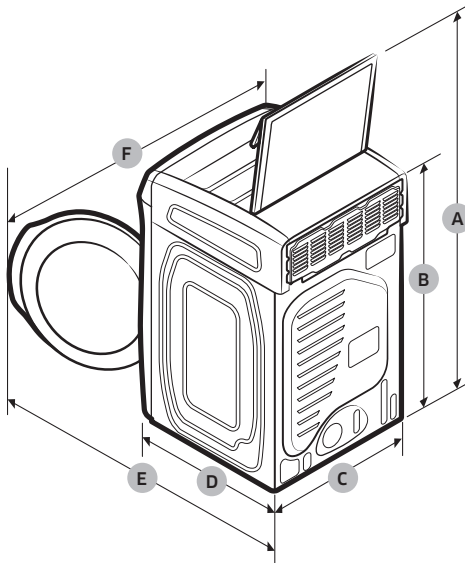

Tipo			Secadora de carga frontal
			DV*60M9900**
Dimensiones	A. Altura-puerta superior abierta	Producto-pulgadas (cm)	61 (155.0)
		Requerido para instalación-pulgadas	63.5
	B. Altura-puerta superior cerrada	Producto-pulgadas (cm)	46.9 (119.2)
		Requerido para instalación-pulgadas	-
	C. Ancho	Producto-pulgadas (cm)	27 (68.6)
		Requerido para instalación-pulgadas	29
	D. Profundidad	Producto-pulgadas (cm)	32.5 (82.5)
		Requerido para instalación-pulgadas	34.5
	E. Profundidad con la puerta abierta 90°	Producto-pulgadas (cm)	53.7 (136.5)
		Requerido para instalación-pulgadas	55.7
	F. Ancho con la puerta abierta 120°	Producto-pulgadas (cm)	36.4 (92.4)
		Requerido para instalación-pulgadas	38.4
Presión del agua-psi (kPa)			20-116 (137-800)
Peso		lb (kg)	167.5 (76)
Potencia del calentador		Eléctrico (W)	Superior: 600 W / Inferior: 5300 W
		A gas (BTU/h)	Superior: 600 W / Inferior: 22000 BTU/hr (eq. 6447 W)
Consumo anual de energía		Electricidad (kWh/año)	607 kWh/año
		Gas (kWh/año)	685 kWh/año

Tabla de ciclos

NOTA

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones sobre el tamaño de la carga para cada ciclo de secado.

- Carga grande: Llene $\frac{3}{4}$ del tambor. No agregue prendas por encima de este nivel para que puedan dar vueltas con libertad.
- ◐ Carga media: Llene $\frac{1}{2}$ del tambor.
- ◑ Carga pequeña: Coloque de 3 a 5 prendas y no llene más de $\frac{1}{4}$ del tambor.

Ciclo	Prendas recomendadas	Tamaño de la carga	Nivel de Secado
NORMAL	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama y de mesa, cargas mixtas	●	Secado normal (Ajustable)
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	Telas resistentes, tales como jeans, pana y ropa de trabajo pesado	●	Secado normal (Ajustable)
BEDDING (ROPA DE CAMA)	Prendas voluminosas, tales como cobijas, sábanas, edredones y almohadas	●	Secado normal (Ajustable)
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)	Camisas, telas sintéticas, tejidos, prendas de algodón sin arrugas y telas con planchado	◐	Secado normal (Ajustable)
DELICATES (DELICADOS)	Ropa interior, blusas, lencería	◐	Secado normal (Ajustable)
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)	Prendas impermeables, prendas de entrenamiento, ropa deportiva (Máximo: 4 lbs)	◐	Secado normal (No ajustable)
TIME DRY (TIEMPO DE SECADO)	Cualquier carga	●	-
AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR)	Espuma, goma, plástico	◑	-
REFRESH (ATEMPERAR)	Camisas, pantalones, edredones, almohadas	◑	-
WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)	Camisas, pantalones, blusas	◑	-
STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR)	Ropa de cama, cortinas, prendas de niños	◐	Muy seco (No ajustable)

Especificaciones

NOTA

- : configurado de fábrica, ●: se puede seleccionar

Ciclo	Ajuste de la temperatura					Ajuste del tiempo
	High (Alto)	Medium (Medio)	Med Low (Medio bajo)	Low (Bajo)	Extra Low (Extra bajo)	
NORMAL		●				
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	●					
BEDDING (ROPA DE CAMA)	●					
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)		●				
DELICATES (DELICADOS)					●	
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)		●				
TIME DRY (TIEMPO DE SECADO)	●	●	●	●	●	●
AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR)						●
REFRESH (ATEMPERAR)	●					
WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)	●					●
STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR)	●					

Ciclo	Opciones				
	Anti Static (Antiestática)	Mixed Load Bell (Alarma para Cargas Mixtas)	Wrinkle Prevent (Prevenir Arrugas)	Adjust Time (Ajustar tiempo)	Eco Dry (Secado eco)
NORMAL	●	●	●		●
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	●	●	●		
BEDDING (ROPA DE CAMA)		●	●		
PERM PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)	●	●	●		
DELICATES (DELICADOS)	●	●	●		
ACTIVE WEAR (ROPA DEPORTIVA)			●		
TIME DRY (TIEMPO DE SECADO)	●		●	●	●
AIR FLUFF (SECADO SIN CALOR)			●	●	
REFRESH (ATEMPERAR)			●		
WRINKLE AWAY (ANTIARRUGAS)			●	●	
STEAM SANITIZE (SANITIZAR CON VAPOR)			●		

Garantía limitada (Estados Unidos)

SECADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante el período limitado de la garantía, a partir de la fecha original de compra, de:

Un (1) año para todas las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos que fueron instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto. Para recibir el servicio técnico en garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el teléfono que figuran más abajo con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Para recibir el servicio técnico en garantía debe presentarse la factura original de compra fechada cuando así lo solicite SAMSUNG o el Centro de Servicio autorizado Samsung como prueba de compra.

Samsung brindará servicio técnico a domicilio dentro del territorio contiguo de Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicio autorizados por SAMSUNG dentro de la zona geográfica del cliente. Si el servicio técnico a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede, a su elección, optar por transportar el producto hasta y desde un centro de servicio técnico autorizado. Si el producto está ubicado en una zona en la que no se encuentra disponible ningún centro de servicio autorizado por SAMSUNG, usted podrá ser responsable del cargo por transporte o se le podrá requerir que transporte el producto a un centro de servicio autorizado por SAMSUNG para recibir asistencia técnica.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Garantía limitada (Estados Unidos)

Durante el periodo de garantía aplicable, el producto se reparará o se reemplazará, o se devolverá el importe de compra, a la entera discreción de SAMSUNG. SAMSUNG podrá usar piezas nuevas o reacondicionadas para la reparación del producto, o reemplazar el producto por un producto nuevo o reacondicionado. La vigencia de la garantía de las piezas y los productos reemplazados será por el período restante de la garantía original del producto o por un período de noventa (90) días, el que sea el más largo. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra que ocurran durante el uso normal y doméstico de este producto y no cubrirá lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; daños causados por modificación o alteración no autorizada del producto; producto cuyos números de serie originales de fábrica fueron eliminados, desfigurados, alterados en algún modo o que no se puedan determinar fácilmente; daños cosméticos incluyendo rayones, hendiduras, abolladuras y otros daños al acabado del producto; daño causado por abuso o mal uso, plagas, accidente, incendio, inundación u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; daño causado por el uso de equipo, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG; daño causado por línea eléctrica o voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; daño causado por no operar y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción a domicilio acerca de cómo usar el producto; y servicio técnico para corregir una instalación que no cumpla con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de cableado eléctrico o tuberías (es decir, cableado doméstico, fusibles o mangueras de entrada de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un proveedor de servicio técnico autorizado para explicar funciones, mantenimiento o instalación del producto no se cubren bajo esta garantía limitada. Comuníquese con Samsung al número que figura abajo para obtener ayuda con cualquiera de estos problemas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita, de tal forma que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA, A DISCRECIÓN DE SAMSUNG, CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, INCAPACIDAD DE GENERAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ningún aval o garantía otorgados por otra persona, compañía o corporación con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantía (CANADÁ)

SECADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

- un (1) año para las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá.

Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio.

El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá.

El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente.

Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas.

La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG.

SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO.

SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR

ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Garantía (CANADÁ)

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con el centro de llamadas Samsung al número anterior para que le asesoren.

Notas

Notas

Notas



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
 to view our helpful
 How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A - Consumer Electronics - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-03381F-06