

CONGELADOR

uso y cuidado

Introducción.....	2	Controles y ajustes	10
Información importante de seguridad.....	3	Cuidado y limpieza.....	11
Características.....	6	Solución de problemas.....	13
Instalación.....	7	Garantía limitada.....	16

Bienvenido a nuestra familia

¡Gracias por traer un Frigidaire a su hogar! Vemos su compra como el comienzo de una relación.

Este Manual es su recurso para el uso y cuidado de su producto. Léalo antes de usar su electrodoméstico. Manténgalo a la mano para una referencia rápida. Si algo no parece correcto, la sección de solución de problemas lo ayudará con problemas comunes.

Una sección de Preguntas Frecuentes, así como consejos y videos útiles y productos de limpieza y accesorios de cocina y hogar están disponibles en Frigidaire.com, visítelo.

¡Estamos a sus órdenes! Visite nuestro sitio web, chatee con un agente o llámenos si necesita ayuda. Es posible que podamos ayudarlo a distancia y evitar una visita de servicio. Si necesitara servicio, iniciaremos la solicitud para usted.

¡Que sea oficial! Recuerde registrar su producto.

Mantenga la información de su producto aquí para que sea fácil de encontrar.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este refrigerador.

Definiciones de seguridad

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarle de los posibles peligros de lesiones personales. Siga las indicaciones de todos los mensajes de seguridad que están después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, puede ocasionar lesiones menores o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información relacionada con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento que es importante pero no está relacionada con el peligro.



PELIGRO



PELIGRO Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perforo la tubería de refrigerante.

PELIGRO Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Solo debe ser reparado por personal técnico capacitado. Solo use piezas de repuesto homologadas por el fabricante. Los equipos de reparación utilizados deben estar diseñados para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perforo la tubería de refrigerante.



PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN Riesgo de incendio o explosión. Disponga del refrigerador apropiadamente de conformidad con las reglamentaciones federales o locales aplicables. Se utiliza refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN Riesgo de incendio o explosión si se perfora la tubería de refrigerante. Observe rigurosamente las instrucciones de manejo. Se utiliza refrigerante inflamable.



ADVERTENCIA

RESIDENTES DE CALIFORNIA
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

Seguridad de los niños

Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de empaque exterior inmediatamente después de que la unidad sea desempacado. Los niños nunca deben jugar con estos artículos. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, sábanas, láminas de plástico o envoltura de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

Instrucciones de seguridad

- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas de los productos para ver las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- NO utilice el refrigerador en presencia de gases explosivos.
- Evite el contacto con cualquier parte móvil de la máquina de hielo automática.
- Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden ocasionar cortaduras graves y destruir los acabados al hacer contacto con otros electrodomésticos o muebles.

**ADVERTENCIA**

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

**ADVERTENCIA**

Evite los riesgos de incendios o choques eléctricos. No use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente. No saque ninguna espiga del enchufe del cordón eléctrico.

Tomacorriente de pared con conexión a tierra



Bajoninguna circunstanciacorte, retireo anule la clavijade conexión a tierra.

Cable de alimentación con enchufe de 3 clavijas y conexión a tierra

Información eléctrica

Siga estas instrucciones para garantizar el funcionamiento correcto de los mecanismos de seguridad de este congelador.

- Consulte la placa de serie para obtener la clasificación eléctrica correcta. El cordón eléctrico está equipado con un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra para su protección contra riesgos de choque eléctrico. Debe enchufarse directamente en un tomacorrientes de tres patas con la conexión a tierra adecuada, protegido con un fusible de retardo de 15 amp. o disyuntor. El receptáculo debe instalarse de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales. Consulte a un electricista calificado. Evite conectar el refrigerador a un circuito de interruptor de falla de conexión a tierra (GFI). No utilice un cable de extensión ni un adaptador de tierra (dos clavijas).
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, NO LOS USE hasta que un técnico de servicio autorizado lo reemplace para evitar cualquier riesgo.
- No tire del cable para desenchufar el congelador. Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo directamente del tomacorrientes para evitar daños al cable eléctrico.
- Desenchufe el congelador antes de limpiarlo y antes de descongelar para evitar descargas eléctricas.
- Puede haber problemas de funcionamiento si se presentan variaciones de 10% o más en el voltaje. La operación del congelador con energía insuficiente puede dañar el compresor. Este daño no está cubierto por la garantía. Si usted sospecha que el voltaje de su hogar es alto o bajo, consulte a su compañía de electricidad para que lo comprueben.
- No enchufe la unidad en un tomacorrientes controlado por un interruptor de pared o cable retirable para evitar que el congelador se apague accidentalmente.
- No doble, anude o apriete el cordón eléctrico de ninguna manera.
- Para garantizar la seguridad, no se recomienda colocar aparatos eléctricos en la parte superior o dentro del congelador.

Otras Precauciones

- Para descongelar el congelador, desenchufe siempre la unidad primero.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cordón eléctrico. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire en dirección recta hacia afuera del tomacorriente, para evitar dañar el cordón eléctrico.
- Si se gira el control de temperatura a OFF (Apagado) se apaga el compresor, pero no se desconecta la energía de los otros componentes eléctricos.
- Los espacios entre las puertas del congelador y entre las puertas y el cuerpo del congelador son pequeños. **NOTA:** No coloque la mano en estas áreas para evitar que se aprieten.
- No coloque elementos como recipientes de líquido envasados o sellados en el congelador para evitar estallidos y otras pérdidas.



ADVERTENCIA

Eliminación adecuada de su electrodoméstico

Riesgo de que los niños queden atrapados

Los riesgos de que los niños queden atrapados o sufran asfixia al jugar dentro de un electrodoméstico no son problemas del pasado. Los electrodomésticos desechados o abandonados todavía son peligrosos, aun cuando se dejen abandonados "solo por algunos días". Si se va a deshacer de su electrodoméstico usado, siga las instrucciones a continuación para evitar accidentes.

Recomendamos firmemente los métodos de reciclaje o eliminación responsable de electrodomésticos. Consulte con la compañía de servicios públicos o visite energystar.gov/recycle para obtener más información sobre cómo reciclar un refrigerador antiguo.


Antes de desechar su viejo electrodoméstico :

- Extraiga la tapa.
- Haga que un técnico calificado extraiga el refrigerante.



6

CARACTERÍSTICAS

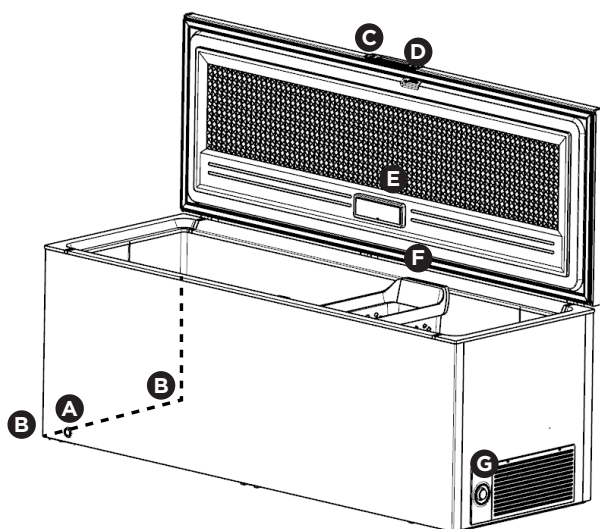

A	Descongelar tapón de drenaje	El drenaje de descongelación entrega un método de drenaje del agua durante la limpieza y descongelación. Vea “ Descongelación ” en la sección de LIMPIEZA Y CUIDADO .
B	Las patas de nivelación (izquierda -frente y posterior)	Consulte “ Nivelación ” en INSTALACIÓN .
C	Indicador de encendido	El indicador de encendido verde indica que el congelador está correctamente conectado a la corriente eléctrica. La luz se enciende incluso si se desconecta el control de temperatura. Si se apaga la luz, consulte el punto. Si la luz se apaga, consulte la sección “ LUZ NO ENCENDIDA ” en la sección de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .
D	Cerradura de seguridad con llave	La cerradura de seguridad sujeta bien la tapa y garantiza la seguridad de los alimentos. Para bloquear o desbloquear el congelador, apriete la llave en la cerradura y gírela. La llave sale de la cerradura después de girarla.
E	Luces LED	El congelador cuenta con luces LED libres de mantenimiento. Para cambiarlas, póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado.
F	Cesta lateral deslizante	Esta cesta le ayuda a organizar productos de formas irregulares. Para alcanzar otros paquetes en el congelador, deslice la cesta a un lado o sáquela.
G	La perilla del control de temperatura	Consulte CONTROLES Y AJUSTES .



ADVERTENCIA

Para evitar que un niño quede atrapado, mantenga las llaves fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador.

Esta Manual de uso y cuidado le proporciona instrucciones de funcionamiento generales sobre su modelo. Use su unidad solamente como en ella se indica. **Antes de encender la unidad, siga estos importantes primeros pasos.**

Ubicación

Elija una ubicación cerca de un enchufe con toma de tierra; evite el uso de interruptores de circuito de fuga a tierra (GFCI).

No utilice alargadores ni adaptadores sin toma de tierra (con dos patillas). En la parte trasera del congelador, extraiga el cable de alimentación del receptáculo de protección para envío y desenrolle un tramo del cable de alimentación suficiente para enchufarlo en el tomacorriente.

Para un funcionamiento más eficiente, coloque el congelador donde las temperaturas circundantes no excedan los 110 °F (43 °C). Las temperaturas de 32 °F (0 °C) o inferiores NO afectarán el funcionamiento. **No utilice calentadores adicionales del compresor.**

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, circulación de aire adecuada:

Parte superior 70 cm (27.5 pulg.)
Lados 20 cm (7.87 pulg.)



NOTA

Las paredes exteriores del congelador pueden calentarse al trabajar el compresor para transferir calor desde el interior. Son normales temperaturas de hasta 30°F más que la temperatura ambiente. Por este motivo, en climas cálidos es especialmente importante dejar suficiente espacio para la circulación el aire alrededor del equipo.

Nivelación (opcional)




NOTA

Para su correcto funcionamiento, es **MUY IMPORTANTE** que esté bien nivelado. Si la unidad no queda bien nivelada durante la instalación, la tapa puede quedar mal alineada y no cerrar correctamente, lo que provocaría problemas de enfriado, escarcha o humedad.

Use las patas de nivelación (ubicadas en el costado izquierdo, al frente y al fondo) para asegurarse de que las cuatro esquinas del congelador están

firmente apoyadas sobre el piso sólido. Haga girar las patas de nivelación en sentido horario para retraerlas y en sentido antihorario para extenderlas.

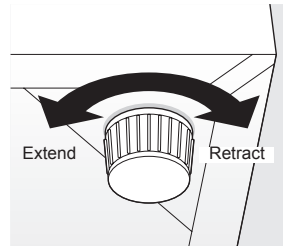

Instalación de ruedas (opcional)




ADVERTENCIA

Desconecte la unidad de la fuente de alimentación y vacíe su contenido antes de instalar las ruedas. Bloquee y asegure la tapa para evitar que se abra durante la instalación de las ruedas.

Este electrodoméstico incluye un kit de instalación de ruedas en la canasta del congelador horizontal. Las ruedas permiten mover fácilmente la unidad a su ubicación final. Después las ruedas pueden bloquearse en su posición.


Contenido del kit de ruedas:

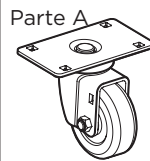

2 ruedas sin frenos



2 ruedas con frenos



16 tornillos

Use las patas de nivelación (ubicadas en el costado izquierdo, al frente y al fondo) para asegurarse de que las cuatro esquinas del congelador están



PRECAUCIÓN

Se requieren dos o más personas para girar e inclinar el congelador sobre su parte posterior, permitiendo accesibilidad a todos los lados.

Herramienta requerida: Destornillador de cabeza Phillips

Para instalar las ruedas:

1. Mueva el congelador a un área de trabajo que proporcione suficiente espacio libre en los 4 lados para permitir un fácil manejo y acceso al congelador.
2. Cubra el área del piso detrás del congelador con un material protector para prevenir daños mientras descansa sobre su parte posterior durante la instalación de las ruedas.
3. Retire las patas de nivelación ajustables ya instaladas en el congelador, destornillándolas en sentido contrario a las manecillas del reloj, ya que no se requieren cuando se utilizan las ruedas.
4. Retire las ruedas y los tornillos del kit de ruedas. Las ruedas de la parte A se instalan en el lado frontal derecho y posterior del compresor de la unidad. Las ruedas de la parte B se instalan en la parte frontal izquierda y posterior de la unidad (con la palanca del freno viendo hacia fuera). Alinee los orificios de las ruedas con los correspondientes orificios de los tornillos en las ubicaciones de montaje. Consulte la figura 1.

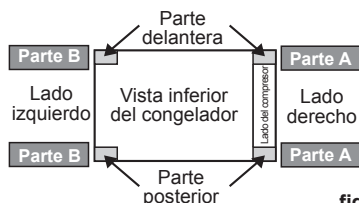


figura 1

5. Después de instalar las ruedas, con la ayuda de un asistente, levante con cuidado y gire el congelador a su posición recta. Mueva el congelador a la ubicación deseada, y accione los frenos en las 2 ruedas izquierdas.
6. Espere un mínimo de 2 horas antes de conectar el congelador a una fuente de alimentación de CA. Evite usar una toma de disyuntor de circuito con descarga a tierra (GFCI). No use un cable de extensión..
7. Cargue el congelador después de alcanzar la temperatura de funcionamiento deseada.



ADVERTENCIA

Las ruedas con frenos son para evitar que el congelador horizontal se mueva en un suelo nivelado solamente. No están diseñadas para evitar movimiento en un piso disparejo o inclinado.

Limpieza

- Lave cualquier parte extraíble, el interior del congelador y el exterior con detergente suave y agua tibia. Limpie a seco. **NO UTILICE LIMPIADORES AGRESIVOS EN ESTAS SUPERFICIES.**
- No utilice hojas de navaja u otros instrumentos filosos, que puedan rayar la superficie del electrodoméstico cuando retire las etiquetas adhesivas. Cualquier pegamento que quede de las etiquetas puede retirarse con una mezcla de agua tibia y detergente suave, o toque el residuo con el lado egajososo de la cinta que ya haya retirado. **NO RETIRE LA PLACA DE NÚMERO DE SERIE.**



- El congelador debe ser colocado en la sección más fría de la habitación, alejado de los artefactos que producen calor o de los ductos de la calefacción y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador. Al llenar demasiado el congelador, el compresor debe funcionar por períodos más largos. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de que los alimentos están envueltos debidamente y seque los envases antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- Organice y rotule los alimentos para reducir las aberturas de la tapa y las búsquedas prolongadas. Extraiga todos los elementos que necesite en una sola vez y cierre la tapa tan pronto como sea posible.

10

CONTROLES Y AJUSTES


Período de enfriamiento

Para almacenamiento seguro de alimentos, permita 4 horas para que el congelador se enfríe completamente. La unidad trabajará de manera continuada durante las primeras horas. Los alimentos que ya se encuentran congelados pueden guardarse en el congelador luego de las primeras horas de funcionamiento. Los alimentos sin congelar NO deben guardarse en la unidad hasta que el mismo haya estado en funcionamiento durante 4 horas.

Cuando cargue el congelador, congele solamente 3 libras de alimentos frescos por pie cúbico de espacio en el congelador a la vez. Distribuya parejamente los paquetes a congelar en todo la unidad. No es necesario girar la perilla del control de temperatura a una posición de mayor frío mientras se congelan los alimentos.

Control de temperatura

El control de temperatura está ubicado en la pared derecha externa. La temperatura se ha preajustado en fábrica para brindar temperaturas satisfactorias de almacenamiento de alimentos. Sin embargo, el control de temperatura es ajustable para proveer un rango de temperaturas para su satisfacción personal. Si se desea una temperatura más fría, gire la perilla de control de temperatura hacia Coldest y permita 24 horas para que la temperatura entre ajustes se estabilice.

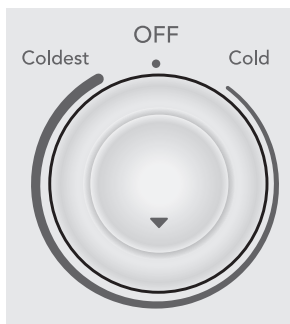



PRECAUCIÓN

Los objetos húmedos se pegan a las superficies metálicas frías. No toque las superficies metálicas interiores con las manos húmedas o mojadas.

Períodos entre descongelamientos

Para evitar descongelamientos frecuentes, utilice ocasionalmente un raspador plástico para eliminar la escarcha. Raspe con movimientos de tirar. Nunca utilice un instrumento metálico para retirar la escarcha.




PRECAUCIÓN

El congelador debe desenchufarse (para evitar riesgos eléctricos) del tomacorriente cuando se limpie o descongele la unidad.

Descongelamiento

Es importante descongelar y limpiar el congelador cuando se haya acumulado entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$ pulgadas de escarcha. La escarcha tiende a acumularse más rápido en la parte superior del congelador debido al aire cálido y húmedo que ingresa al unidad cuando se abre la tapa. Retire los alimentos y deje la tapa abierta cuando descongele el congelador.

Si la escarcha es suave, retírela utilizando un raspador plástico. Si la escarcha acumulada está dura, desenrosque el tapón de drenaje del piso del congelador y desenrosque el tapón de drenaje externo ubicado abajo, a la izquierda y al frente del congelador. Coloque una bandeja chata debajo de la salida de drenaje para recibir el agua. Verifique la bandeja de vez en cuando para evitar que se derrame el agua. Vuelva a colocar los tapones de drenaje una vez que se haya descongelado completamente.

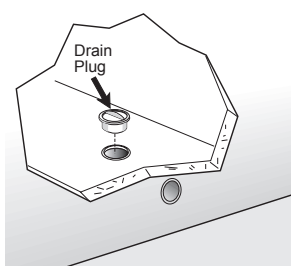

Limpiar el interior

Luego de descongelar, lave las superficies interiores del congelador con una solución de 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón (1,136 litros) de agua tibia. Escurra y seque. Quite el exceso de agua de la esponja o del lienzo cuando limpie en el área de los controles o cualquier parte eléctrica.

Lave las partes extraíbles con la solución de bicarbonato de sodio anteriormente mencionada o con detergente suave y agua tibia. Escurra y seque. **Nunca** utilice esponjas limpiadoras, cepillos, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas en ninguna superficie. No lave las partes retirables en lavavajillas.

Limpiar el exterior

Limpie el gabinete con agua tibia y detergente líquido suave. Cepille bien y limpie a seco con una tela suave limpia. Vuelva a colocar las piezas removibles y los alimentos.



ADVERTENCIA

Si deja la tapa del electrodoméstico abierta mientras se encuentra de vacaciones, asegúrese de que los niños no puedan entrar y quedar atrapados.

Vacaciones cortas: Deje el congelador funcionando durante las vacaciones de menos de tres semanas.

Vacaciones largas: Si el congelador no se utilizará por varios meses retire todos los alimentos y desenchufe el cable de energía. Limpie y seque minuciosamente el interior. Deje la tapa de el congelador un poco abierta, bloqueando la abertura de ser necesario, para evitar olor y crecimiento de moho.

Mudanza: Desenchufe el cordón eléctrico. Remueva el alimento, descongele la unidad y límpiela bien. Asegure todos los elementos sueltos, como las canastas, fijándolos en su lugar con cinta adhesiva para evitar daños. En el vehículo, resguarde el congelador en una posición vertical, y haga que no pueda mover. Además, cubra el exterior del congelador con una manta o otro artículo similar, para protegerlo.

**NOTA**

No abra la tapa del congelador innecesariamente si la unidad estuviera apagada durante muchas horas.

Si se produce un corte de corriente, los alimentos congelados permanecerán congelados por los menos por 24 horas si se mantiene la puerta del congelador cerrada. Si la falla de corriente continúa, coloque 7 u 8 libras de hielo seco dentro del congelador cada 24 horas. Busque en las Páginas Amarillas bajo Hielo Seco, Productos Lácteos o Fabricantes de Hielo para encontrar los proveedores locales de hielo seco. Siempre use guantes y tenga cuidado cuando manipule el hielo seco.

Si el congelador ha dejado de funcionar, consulte el párrafo titulado **El congelador no funciona** en la sección **ANTES DE LLAMAR** de esta Guía de uso y mantenimiento. Si no puede resolver el problema, llame a un reparador autorizado inmediatamente.

1-800-374-4432 (EE. UU.)
1-800-265-8352 (Canadá)

Visite nuestra web:-
Frigidaire.com

Antes de solicitar servicio técnico, repase esta lista. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista incluye circunstancias habituales que no se deben a defectos de mano de obra o materiales en el aparato.

PREOCUPACIÓN	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN MÁS COMÚN
FUNCIONAMIENTO DEL CONGELADOR		
El congelador no funciona.	• El congelador está enchufado a un circuito que tiene un interruptor de conexión tierra defectuoso. • El Control de temperatura se encuentra en la posición de APAGADO. • Es posible que el congelador no esté enchufado o que el enchufe esté flojo. • Se quemó un fusible de la casa o se disparó el disyuntor. • Falta de energía. • El congelador podría no funcionar de manera uniforme si se coloca durante un período prolongado en un lugar por debajo del extremo frío del rango de temperatura para el que está diseñado.	• Use otro circuito. Si no está seguro acerca del tomacorriente, hágalo revisar por un electricista calificado. • Vea la sección Ajuste del control de temperatura. • Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado al tomacorriente. • Verifique o reemplace el fusible con un fusible de acción retardada de 15 amp. Restablezca el disyuntor. • Compruebe las luces del hogar. Llame a un electricista calificado. • Coloque el congelador en un lugar que sea coherente con el rango de temperatura para el que fue diseñado. Consulte "Ubicación" en la sección INSTALACIÓN.
El congelador funciona demasiado tiempo.	• La temperatura ambiente o exterior es elevada. • El congelador se ha desconectado recientemente durante un período de tiempo. • Se han almacenado recientemente grandes cantidades de alimentos a temperatura elevada. • La tapa se abre con demasiada frecuencia o demasiado tiempo. • Es posible que la tapa esté ligeramente abierta. • El control de temperatura está ajustado demasiado frío. • La junta o los alimentos frescos están sucia, desgastada, rota o suelta.	• Es normal que el congelador funcione durante más tiempo en estas condiciones. • El congelador tarda 4 horas en enfriarse completamente. • Los alimentos calientes hacen que el frigorífico funcione más tiempo hasta alcanzar la temperatura deseada. • El aire caliente que entra en el congelador hace que funcione más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia. • Asegúrese de que la puerta está bien cerrada. • Gire el control de temperatura a una posición de más calor. Deje que la temperatura se estabilice durante varias horas. • Limpie o cambie la junta. Las fugas del cierre hermético de la puerta harán que el congelador funcione más tiempo para mantener las temperaturas deseadas.

PREOCUPACIÓN	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN MÁS COMÚN
TEMPERATURAS DEL CONGELADOR		
La temperatura interna es demasiado fría.	• La temperatura está programada a una temperatura demasiado fría.	• Gire la perilla del control de temperatura a un ajuste más cálido. Espere varias horas hasta que la temperatura se estabilice.
La temperatura interna es demasiado caliente.	• El control de la temperatura está configurado a una temperatura demasiado caliente. • La tapa se mantiene abierta demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia. • Es posible que la tapa no selle correctamente. • Se almacenaron grandes cantidades de alimentos tibios o calientes recientemente. • El congelador permaneció recientemente desconectado por un periodo de tiempo.	• Gire la perilla del control de temperatura a un ajuste más frío. Espere varias horas hasta que la temperatura se estabilice. • Cada vez que se abre la tapa ingresa aire caliente al congelador. Abra la tapa con menos frecuencia. • Consulte la sección "PROBLEMAS DE TAPA". • Espere hasta que el electrodoméstico haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura seleccionada. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente.
La temperatura en el exterior es elevada	• Las paredes externas del congelador pueden tener hasta 30°F más que la temperatura ambiente. • El congelador podría no funcionar de manera uniforme si se coloca durante un periodo prolongado en un lugar por debajo del extremo frío del rango de temperatura para el que está diseñado.	• Esto es normal mientras el compresor trabaja para transferir calor desde el interior del mueble. • Coloque el congelador en un lugar que sea coherente con el rango de temperatura para el que fue diseñado. Consulte "Ubicación" en la sección INSTALACIÓN.
SONIDOS Y RUIDOS		
Niveles sonoros más altos cuando el congelador está encendido.	• Los congeladores modernos han tienen una mayor capacidad de almacenamiento y temperaturas más estables. Requieren un compresor de alto rendimiento.	• Esto es normal. Cuando el ruido circundante es bajo, es posible que se escuche al compresor funcionando mientras enfía el interior.
Niveles de sonido más prolongados cuando el compresor comienza a funcionar.	• El congelador opera a mayor presión durante el comienzo del ciclo de encendido.	• Esto es normal. El sonido se nivelará o desaparecerá a medida que el congelador siga funcionando.
Sonido intermitente o golpeteo cuando el compresor comienza a funcionar.	• Las piezas metálicas experimentan expansiones y contracciones, como en las tuberías de agua caliente.	• Esto es normal. El sonido se nivelará o desaparecerá a medida que el congelador siga funcionando.
Sonido burbujeante o de borboteo, como el del agua hirviendo.	• El refrigerante (usado para enfriar al congelador) está circulando por el sistema.	• Esto es normal.

PREOCUPACIÓN	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN MÁS COMÚN
Ruido vibrante o de tableteo.	- El congelador no está nivelado. Se hamaca sobre el piso cuando se lo mueve levemente. - El piso es desparejo o débil. El congelador se hamaca sobre el piso cuando se lo mueve levemente. - El congelador está tocando la pared.	- Nivele la unidad. Consulte el párrafo titulado “Nivelación” en la sección INSTALACIÓN. - Asegúrese de que el piso puede soportar correctamente al congelador. Use las patas de nivelación para nivelar al congelador. - Vuelva a nivelar o desplace levemente al congelador. Consulte el párrafo titulado “Nivelación” en la sección INSTALACIÓN.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA DENTRO DEL CONGELADOR		
Se acumula humedad en las paredes internas	- El clima es cálido y húmedo, lo que aumenta la tasa interna de acumulación de escarcha. - Es posible que la tapa no selle correctamente. - La tapa se mantiene abierta demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia.	- La velocidad de formación de escarcha y condensación interna aumenta. Esto es normal. - Ver “PROBLEMAS CON LA TAPA”. - Abra la tapa con menor frecuencia.
MAL OLOR EN EL CONGELADOR		
Mal olor en el congelador.	- Es necesario limpiar el interior. - Hay alimentos con olor fuerte en el congelador.	- Limpie el interior con una esponja, agua caliente y bicarbonato. - Tape bien los alimentos.
PROBLEMAS DE LA TAPA		
La tapa no se cierra.	- El congelador no está nivelado. Se hamaca sobre el piso cuando se lo mueve levemente. - El piso es desparejo o débil. El congelador se hamaca sobre el piso cuando se lo mueve levemente.	- Esta condición puede sacar al gabinete de escuadra y desalinear la tapa. Consulte el párrafo titulado “Nivelación” en la sección INSTALACIÓN. - Nivele al congelador mediante las patas de nivelación o refuerce el piso que soporta al congelador.
LA LUZ NO SE ENCIENDE		
No se enciende la luz de corriente disponible.	- Es posible que el LED se haya quemado. - No llega corriente eléctrica al congelador.	- Contacte a un técnico de servicio calificado. - Consulte el párrafo “El congelador no funciona” en la sección FUNCIONAMIENTO DEL CONGELADOR.
La luz del congelador no está encendida.	- Es posible que el LED se haya quemado. - No llega corriente eléctrica al congelador.	- Contacte a un técnico de servicio calificado. - Consulte el párrafo “El congelador no funciona” en la sección FUNCIONAMIENTO DEL CONGELADOR.

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux cubrirá todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos cuyos números de serie originales hayan sido quitados, alterados o no puedan determinarse con facilidad.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño original a un tercero o que no se encuentren en los EE. UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "como están" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados para fines comerciales.
7. Las llamadas de servicio que no involucren un mal funcionamiento o defectos de materiales o de mano de obra, o para electrodomésticos que no sean utilizados para uso doméstico normal o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas/solicitudes de servicio técnico para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para obtener instrucciones sobre su uso.
9. Los gastos para hacer accesible el electrodoméstico a fin de repararlo, como por ejemplo la extracción de adornos, alacenas, estanterías, etc., que no formaban parte del electrodoméstico en el momento en que salió de la fábrica.
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitación, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines de semana o días feriados, peajes, tarifas de transporte o gastos de traslado para llamadas de servicio en áreas remotas, incluyendo el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalación, incluyendo, sin limitación, los armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicio técnico realizado por compañías de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio técnico autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA EN LA PRESENTE GARANTÍA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, COMO POR EJEMPLO DAÑOS A LA PROPIEDAD, NI DE GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN POSEA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el periodo de la garantía si llegara a requerir servicio técnico. Si se realiza un servicio, es conveniente obtener y conservar todos los recibos de dicho servicio. El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números telefónicos que se indican abajo.

Esta garantía solo se aplica en los Estados Unidos y Canadá. En los EE. UU., su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de servicios y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una compañía de servicio técnico autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.





Bienvenido a *casa*

Nuestro hogar es su hogar. Visítenos si necesita ayuda con alguna de estas cosas:



soporte del propietario



accesorios



servicio



registro

(Consulte su tarjeta de registro para obtener más información.)

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352