



For the complete list of
Stainless Steel Sliding
Door Hardware, the
most up-to-date product
information and installation
instructions, scan the QR
code or visit ngp.com.




SLSS1-6, SLSS1-8

Stainless Steel Sliding Door Hardware

INSTALLATION INSTRUCTION

WARNING: Must be installed into wall blocking.

If you have questions about what type of wall blocking is required, consult a structural engineer.

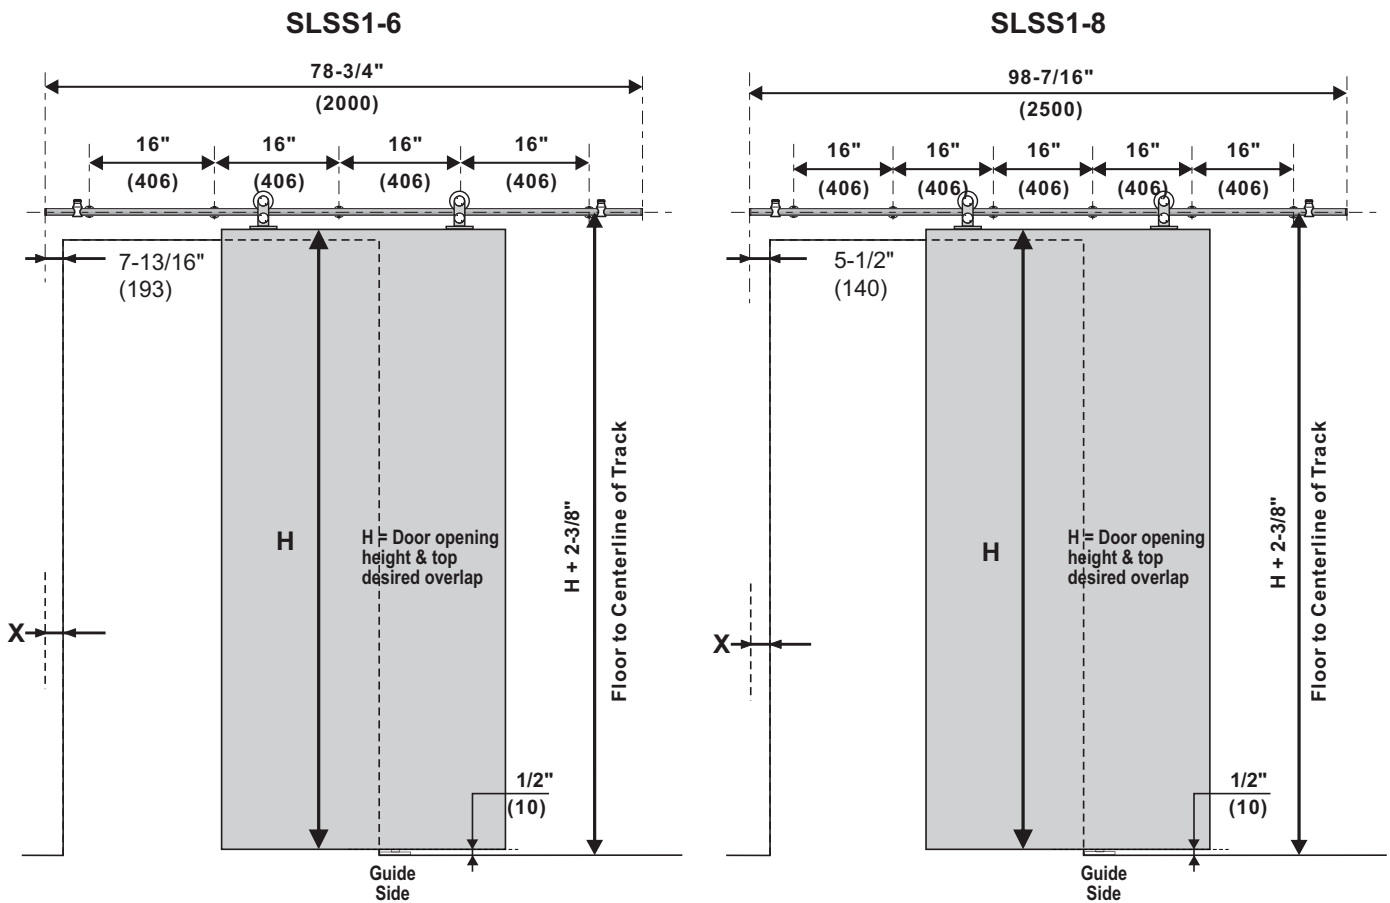

Tools Required:

For low ceilings

Dimensions shown: Inches (mm)

Notes:

1. "X" = Door Overlap (2" overlap recommended)
2. Minimum door overlap on guide side is 2" (51).
3. Must be installed into wall blocking. If you have questions about what type of wall blocking is required, consult a structural engineer.
4. IMPORTANT: If bracket fasteners are loosened, they must be re-tightened using a minimum of 11 ft. lb. of torque.

Parts:

A (x2)

2M Track (x1)

B

C (x5)

D (x5)

E (x5)

F (x5)

2.5M Track (x1)

G 6mm (x1)

H 4mm (x1)

I 3mm (x1)

J (x1)

K (x1)

L (x2)

M (x2)

N (x2)

O (x2)

P (x2)

Q (x2)

R (x2)

S (x2)

T (x2)

U (x2)

V (x2)

W (x2)

X (x2)


Y (x2)

Z (x2)

Option: 3 1/2" x #14 wood screw



1. Prepare Hanger

Remove anti-rise pin from hanger using tool provided.

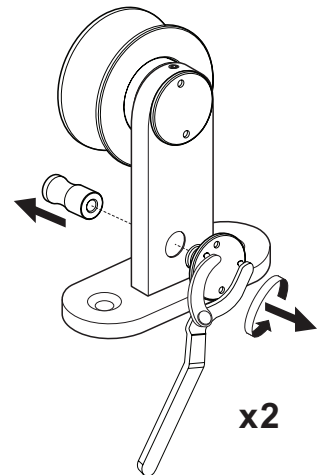



2. Prepare Door for Hangers

Drill four holes for two hangers.

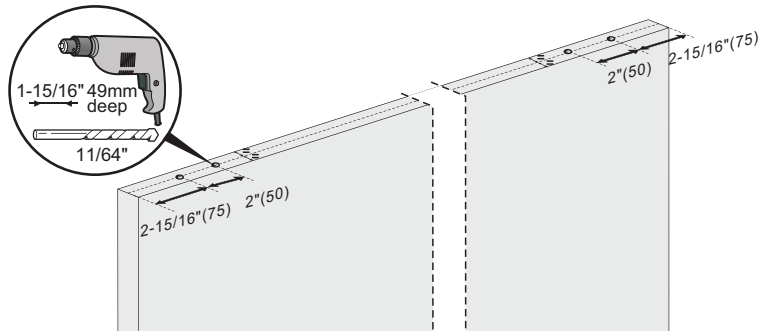

3. Mount Hangers to Door

Attach hangers to door.

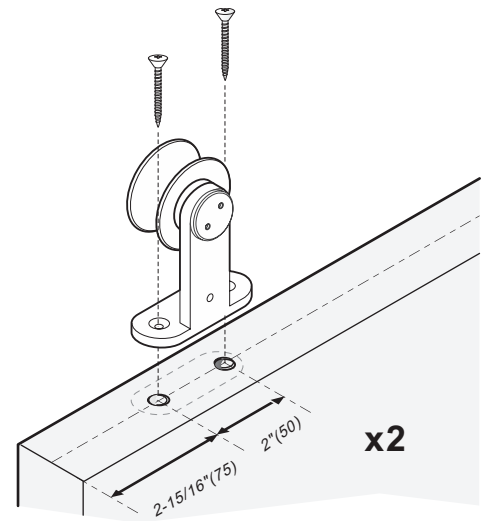



4. Attach Brackets

Locate centerline of track as shown on first page.
Using a level, mark a horizontal line twice the door width long. Mark bracket screw locations, as shown on first page, into WALL BLOCKING. Attach wall portion of brackets as shown.



Optional drywall spacers SLSS-DWS

If using drywall spacers: use $\frac{3}{4}$ " drill bit to remove gypsum board at bracket locations. Use appropriate thickness spacers to replace gypsum board removed and seat against blocking.

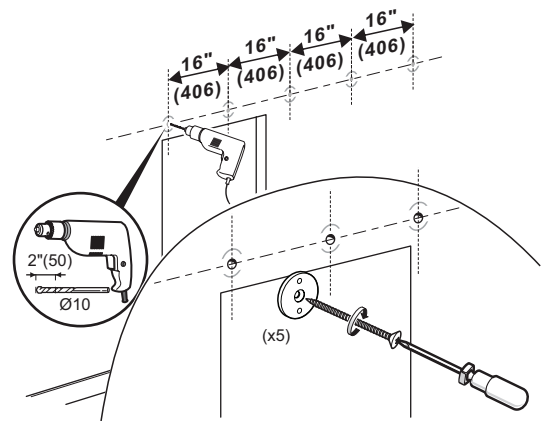

5. Secure Track

Attach track to wall brackets as shown. Insert stops into track ends.

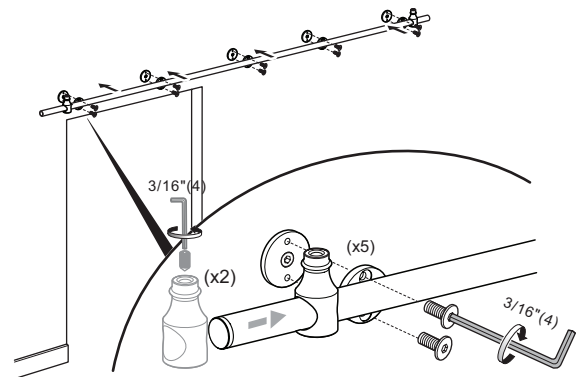


6. Fit Door Guide to Floor

Mark for position of door guide.


Check post fasteners for tightness.

Mount door guide to floor with anchors and 2 ST4.2x25 screws.

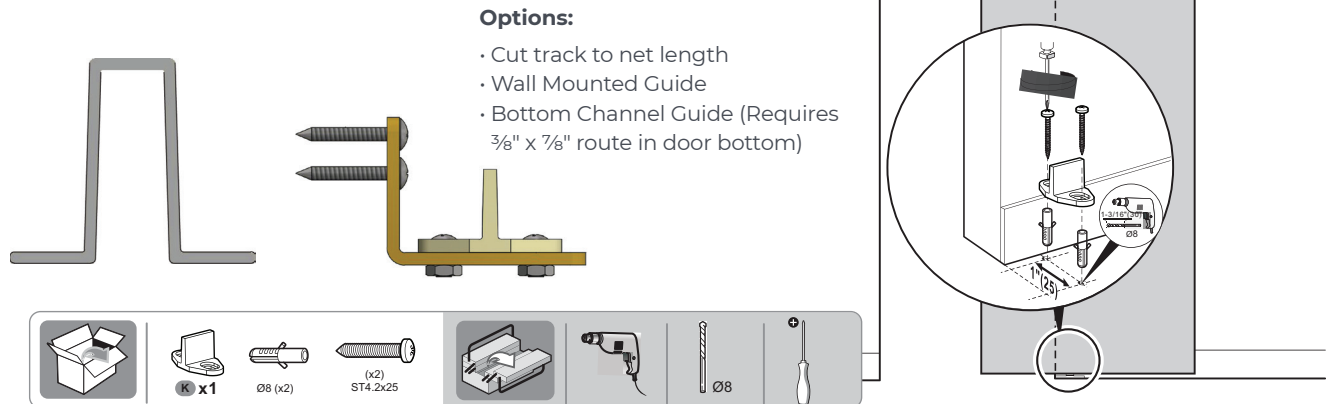


7. Hang Door

Route bottom of door to receive floor mounted guide as shown. Lift door onto track. Make adjustments to hanger so that door is plumb.


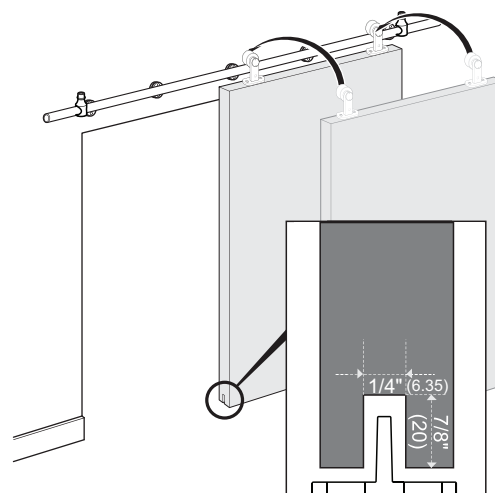


8. Adjust Stops

Adjust stops accordingly. Tighten set screw with sufficient force to drive set screw into bar after final adjustment.

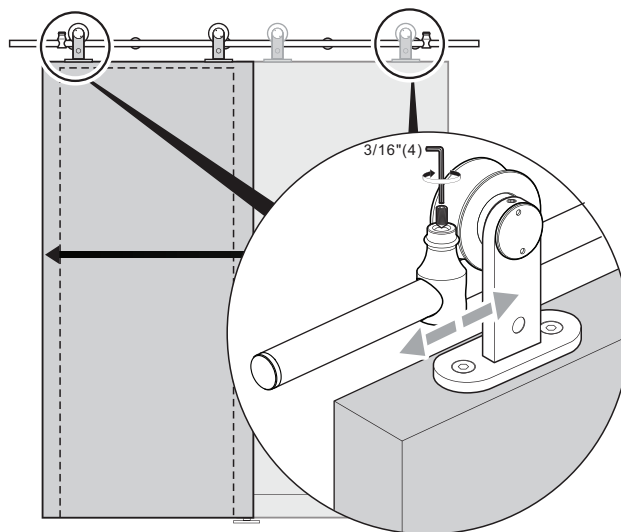

9. Re-attach Anti-Rise Pins into Hangers

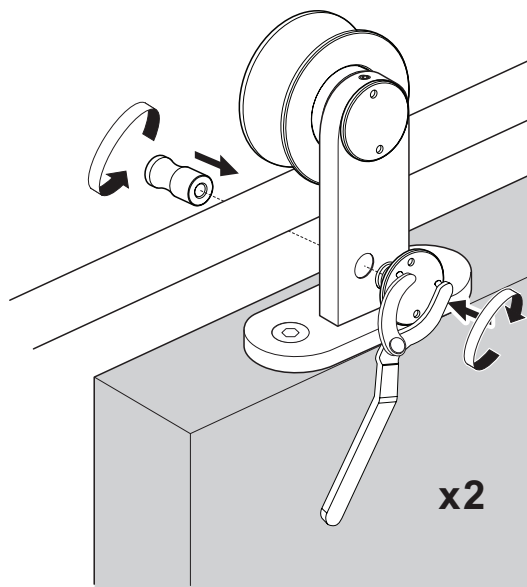

NGP-SLI-SLSS1-6_SLSS1-8-PRI-0922-A



NGP MEMPHIS
4985 East Raines Road
Memphis, TN 38118
orders@ngp.com

NGP VEGAS
4584 Calimesa Street
Las Vegas, NV 89115
vegasorders@ngp.com

ngp.com
1-800-NGP-RUSH



Para obtener la lista completa de Herrajes de Acero Inoxidable para Puertas Corredizas, información actualizada de los productos e instrucciones de instalación, escanee el código QR o visite ngp.com.




SLSS1-6, SLSS1-8

Herraje De Acero Inoxidable Para Puerta Corrediza


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIA: Se debe instalar en el bloque de hormigón de la pared.

Si usted tiene dudas acerca del tipo de bloque de hormigón de la pared que se necesita, consulte a un Ingeniero en Estructuras.

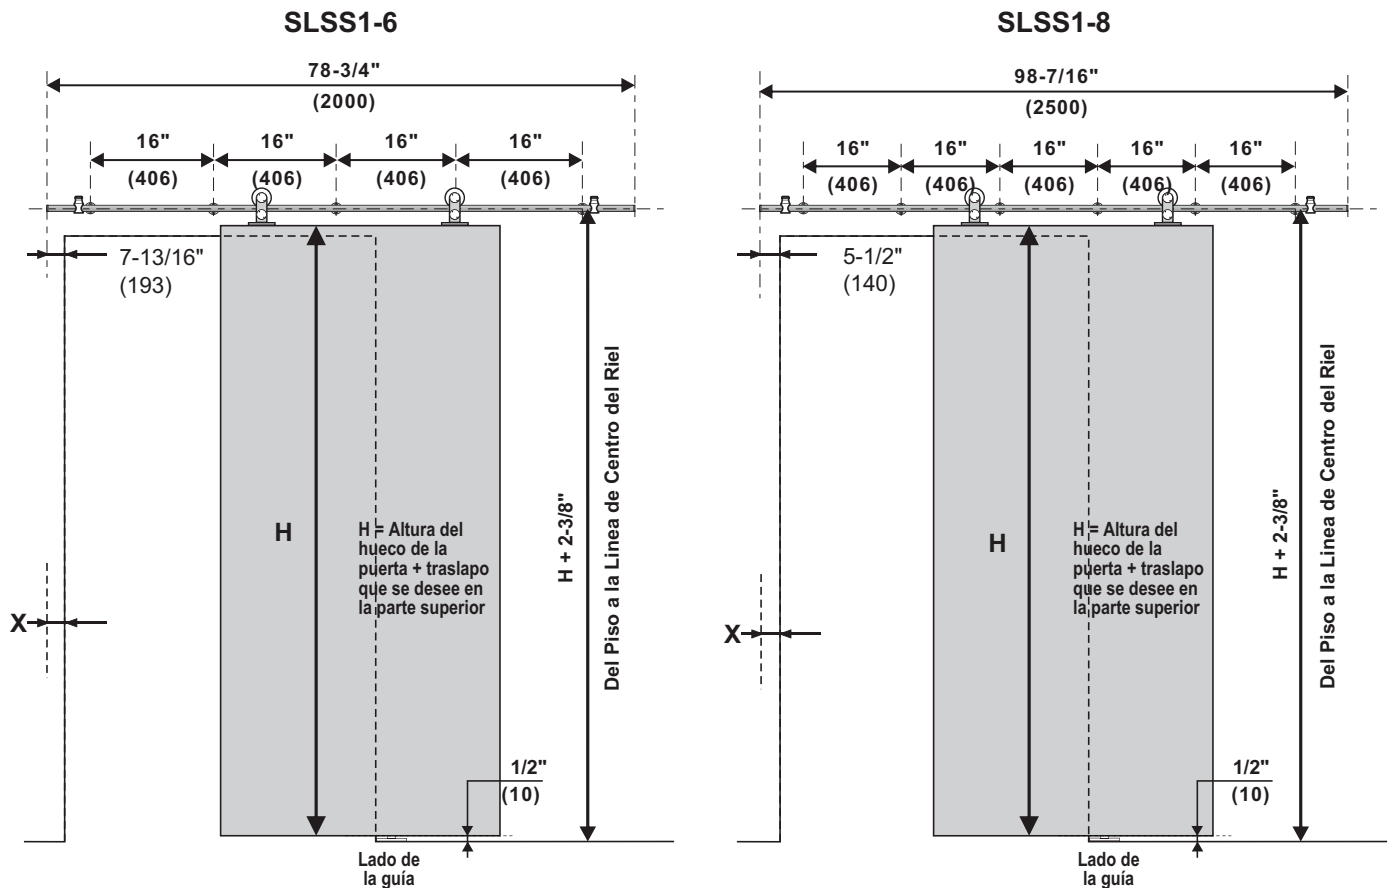

Herramientas necesarias:

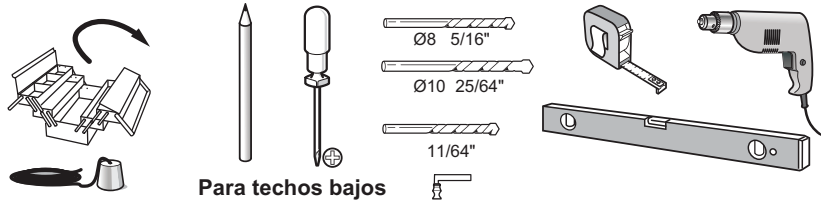


Para techos bajos

Las dimensiones se muestran en: pulgadas (mm)


Notas:

1. "X" = Traslado de la Puerta (se recomienda un traslado de 2" pulgadas)
2. El mínimo de traslado de la puerta del lado de la guía es de 2" (51 mm).
3. Debe de instalarse en el bloque de hormigón de la pared. Si usted tiene preguntas acerca del tipo de bloque de hormigón de la pared que se necesita, consulte a un Ingeniero en Estructuras.
4. IMPORTANTE: Si los sujetadores de las abrazaderas están aflojados, deben apretarse usando un mínimo de 11 pies-libras de torque.


Partes

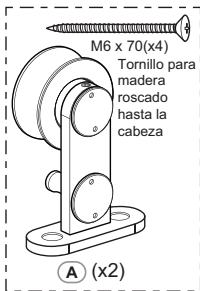

Riel de 2M (x1)

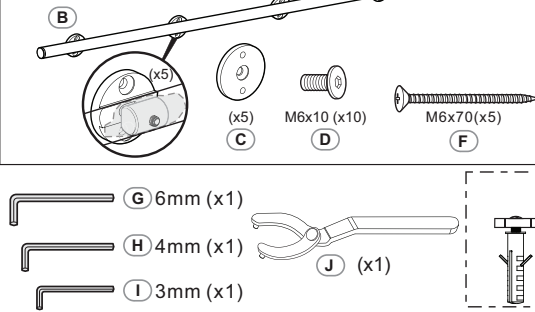


Riel de 2.5M (x1)

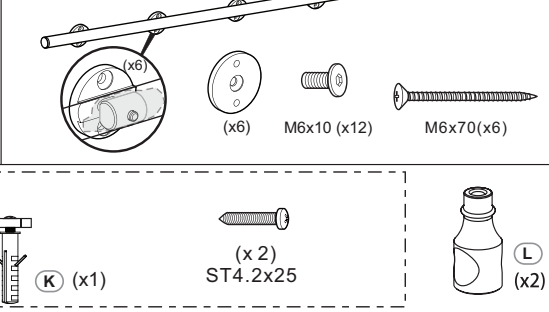

Opcional: tornillo de madera de 3 1/2" x #14


1. Prepare el Suspensor

Usando la herramienta que se provee, retire del suspensor el perno que sirve para que no se levante la puerta.

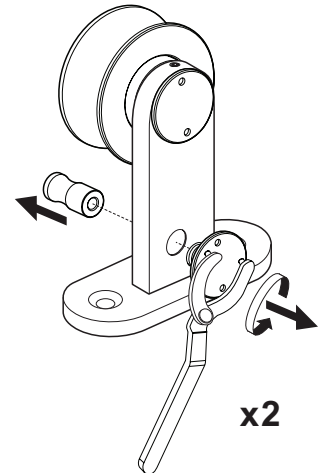



2. Prepare la Puerta Para los Suspensores

Taladre cuatro orificios para dos suspensores.

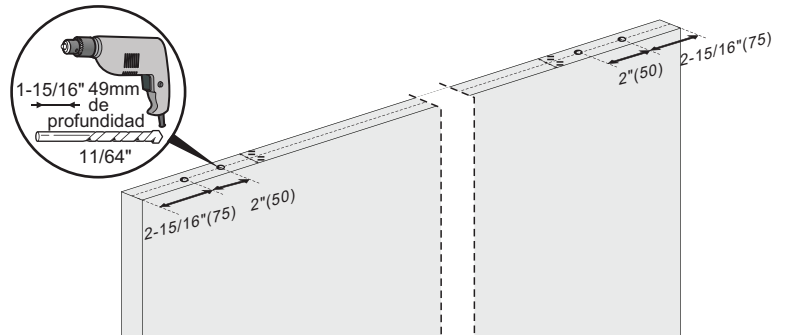

3. Monte los Suspensores en la Puerta

Sujete las correderas a la puerta.

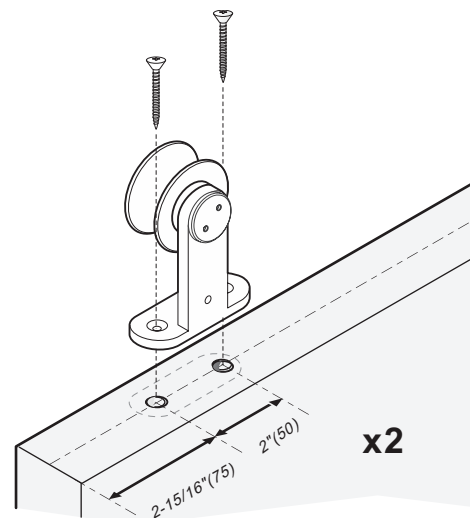



4. Sujete las Abrazaderas

Localice la línea de centro del riel como se muestra en la primera página. Usando un nivel, marque una línea horizontal del doble del ancho de la puerta. Marque el lugar de los tornillos de las abrazaderas en los BLOQUES DE HORMIGÓN DE LA PARED, como se muestra en la primera página. Instale, como se muestra, la parte de las abrazaderas que van en la pared.



Los espaciadores para tabla roca (páneles de yeso) SLSS-DWS son opcionales.

Si usa espaciadores para tabla roca (páneles de yeso): use brocas de 3/4\"/>

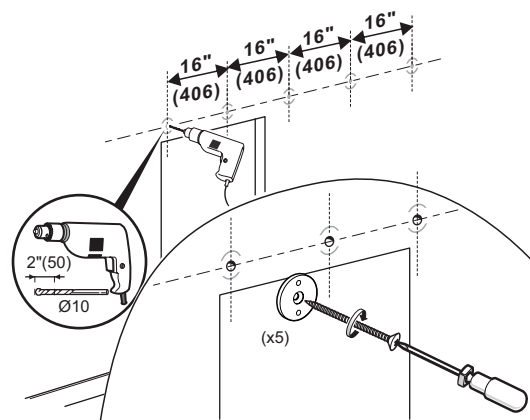

5. Asegure el Riel

Sujete el riel a las abrazaderas de la pared como se muestra. Inserte los topes en los extremos del riel.

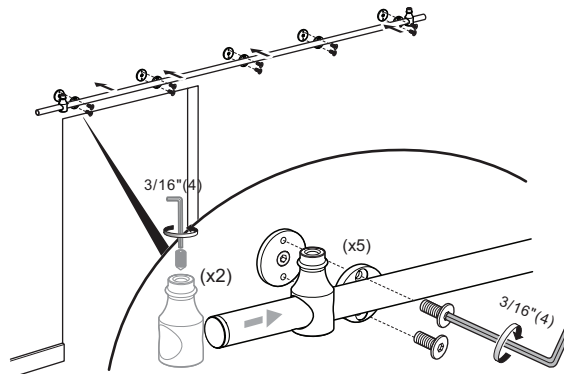



6. Coloque la Guía de la Puerta en el Piso

Marque el lugar donde va la guía de la puerta.


Revise que los sujetadores de poste estén apretados.

Instale la guía de la puerta en el piso con los anclajes y los tornillos 2 ST4.2x25.

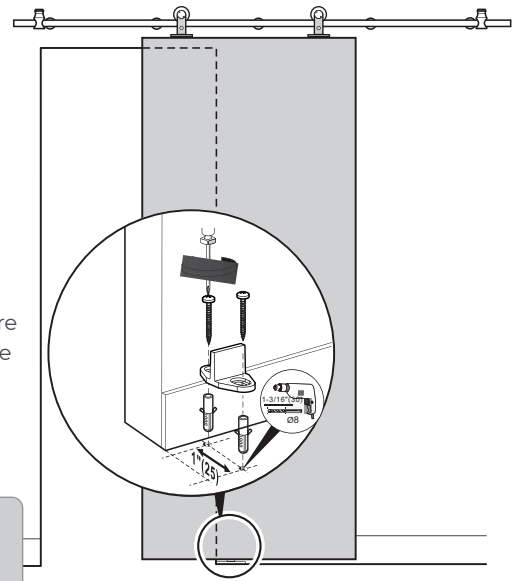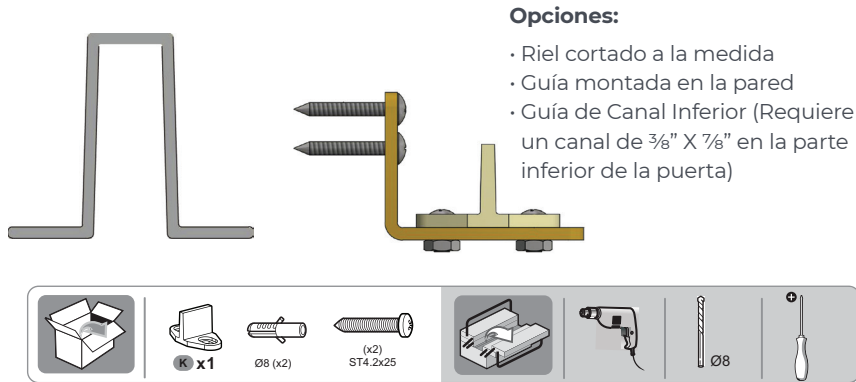


7. Cuelgue la Puerta

Haga un canal en la parte inferior de la puerta para insertar la guía que ha colocado en el piso, tal como se muestra. Monte la puerta sobre la guía. Ajuste los sujetadores para que la puerta quede nivelada.


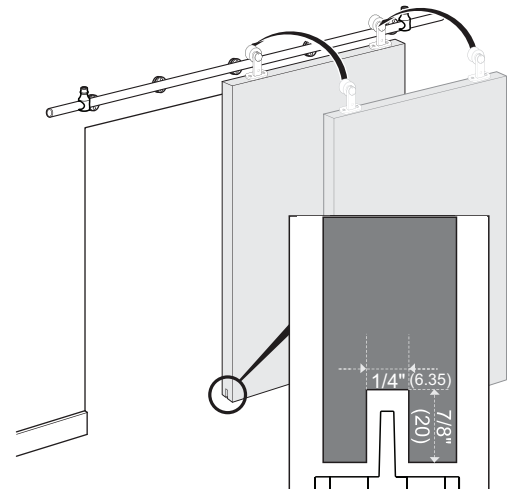


8. Ajuste los Topes

Ajuste los topes debidamente. Después del ajuste final, apriete el tornillo de ajuste con suficiente fuerza para insertar la punta del tornillo de ajuste dentro de la barra.

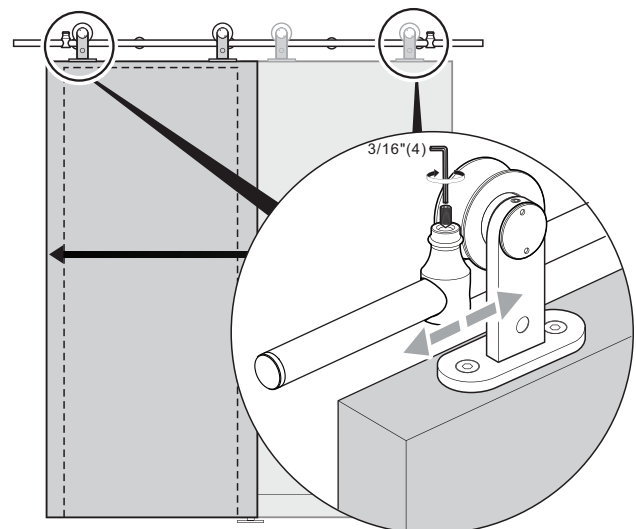

9. Re-inserte el perno que sirve para que no se levante la puerta en el suspensor.

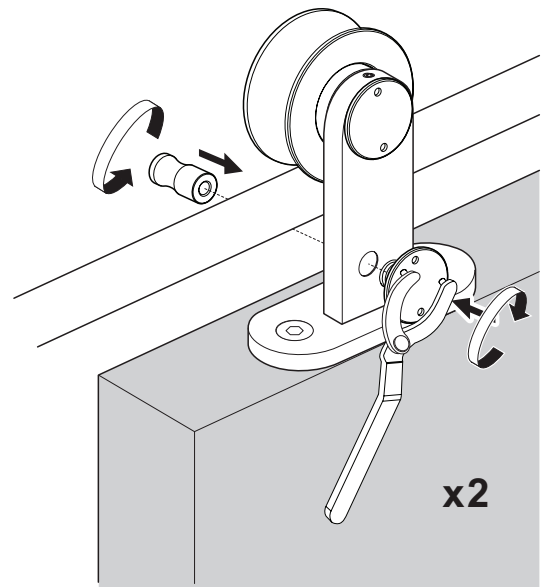

NGP-SLI-SLSS1-6_SLSS1-8-PRI-0922-A



NGP MEMPHIS
4985 East Raines Road
Memphis, TN 38118
orders@ngp.com

NGP VEGAS
4584 Calimesa Street
Las Vegas, NV 89115
vegasorders@ngp.com

ngp.com
1-800-NGP-RUSH