


Installation Guide

Guide d'installation




Service Parts / Schéma des pièces

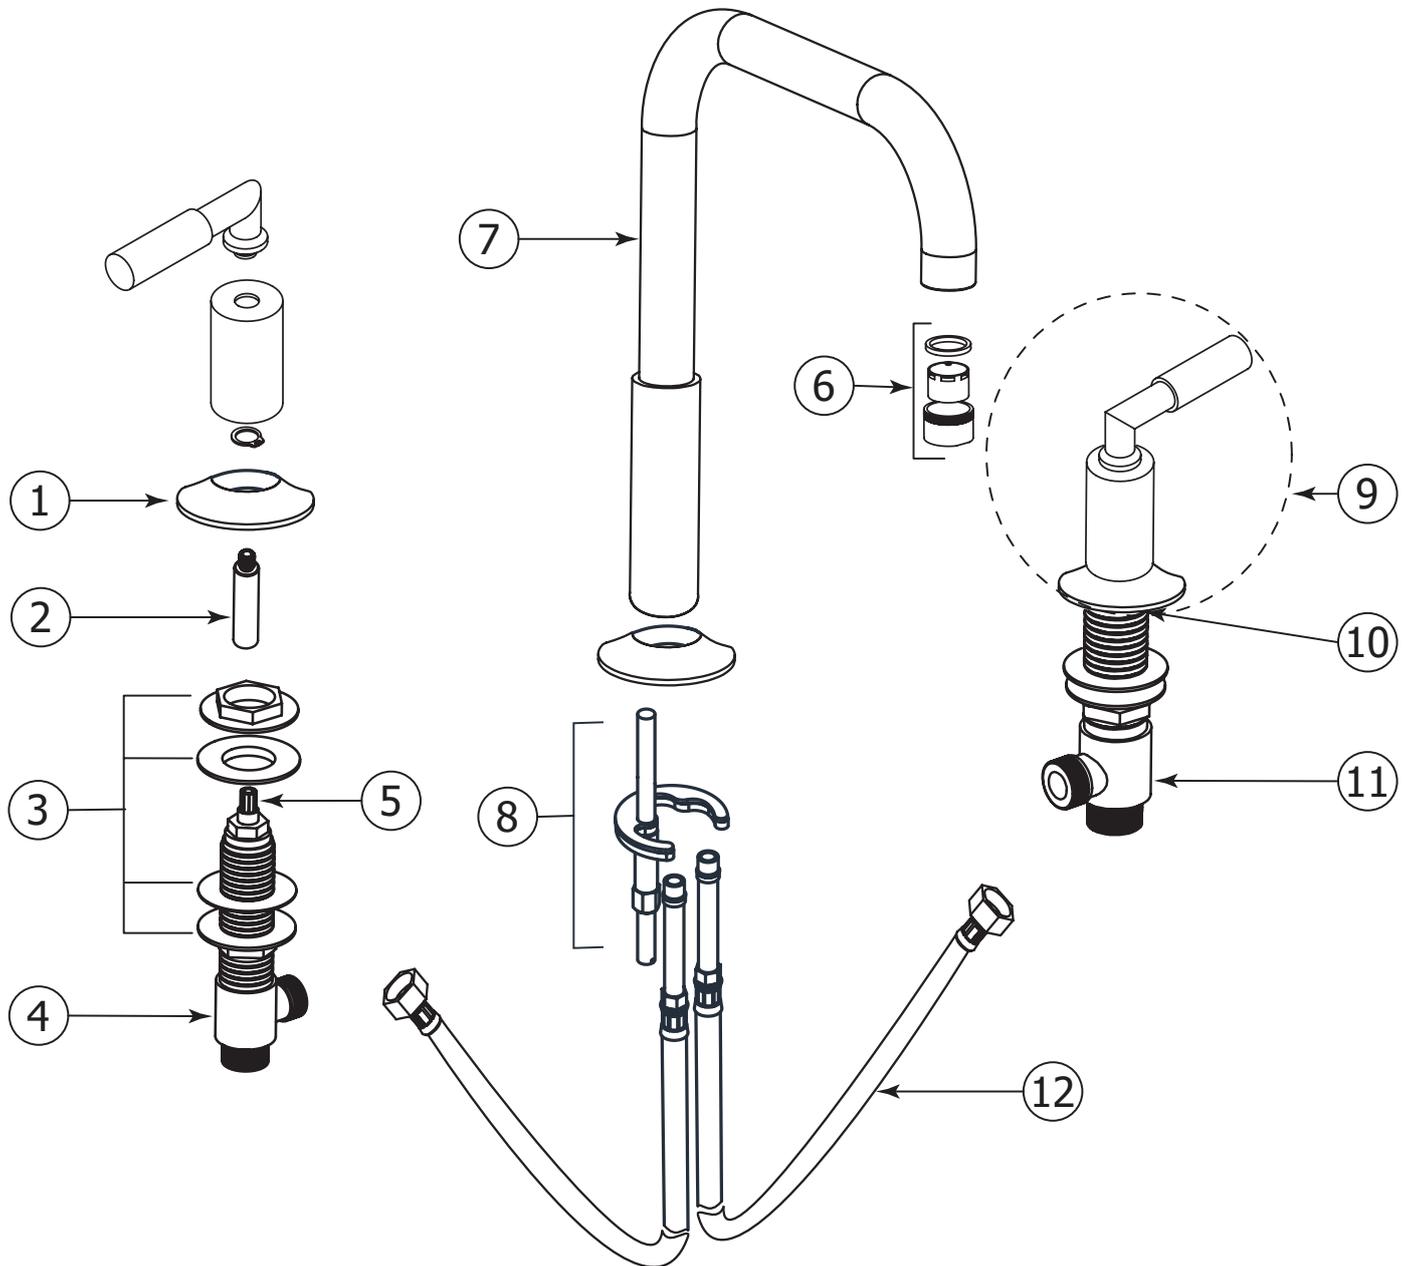

Item	Code	English	Français
1	ABFP27106	Flange	Bride
2	ABFP27107	Cartridge extension	Extension de cartouche
3	ABFP31299	Tie-down kit for handle	Ensemble de fixation pour poignée
4	ABFP10495	Hot valve	Valve chaude
5	ABCA30911	Hot cartridge	Cartouche chaude
6	ABAE25098	Aerator	Aérateur

Item	Code	English	Français
7	ABFC25075	Spout	Bec
8	ABFP31299	Tie-down kit for spout	Ensemble de fixation pour bec
9	ABFC78073	Handle	Poignée
10	ABCA30911	Cold cartridge	Cartouche froide
11	ABFP10496	Cold valve	Valve froide
12	ABFH09000	Hoses	Boyaux

General Dimensions / Dimensions générales

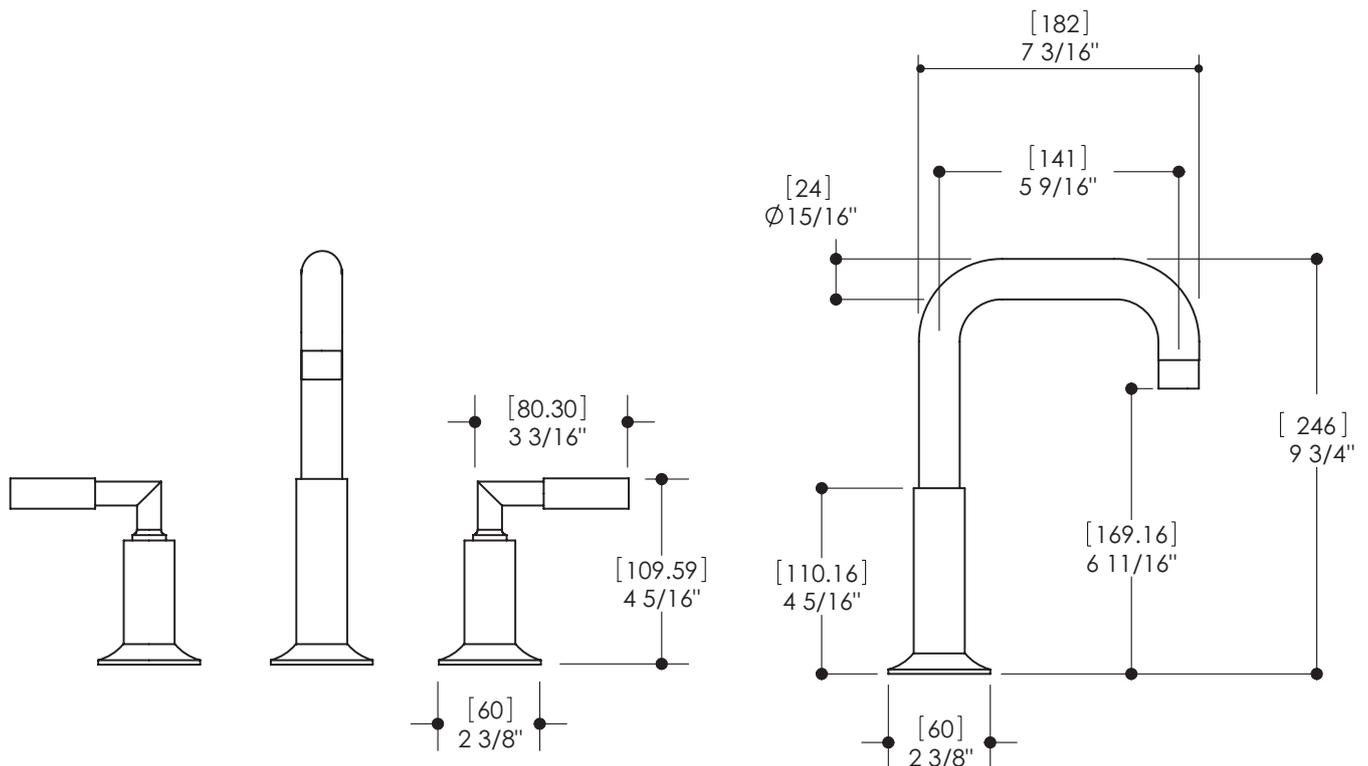

CAUTION: FOR BEST RESULTS, WE STRONGLY RECOMMEND THE INSTALLATION OF THIS FAUCET BE DONE BY A LICENSED PLUMBER.

MISE EN GARDE : POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE L'INSTALLATION DE CE ROBINET SOIT FAITE PAR UN PLOMBIER ACCRÉDITÉ.



CAUTION: MAKE SURE TO PROPERLY FLUSH THE HOT AND COLD WATER SUPPLY LINES BEFORE INSTALLATION.

MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS DE BIEN PURGER L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE & FROIDE AVANT L'INSTALLATION.

1 Install the faucet Installation du robinet

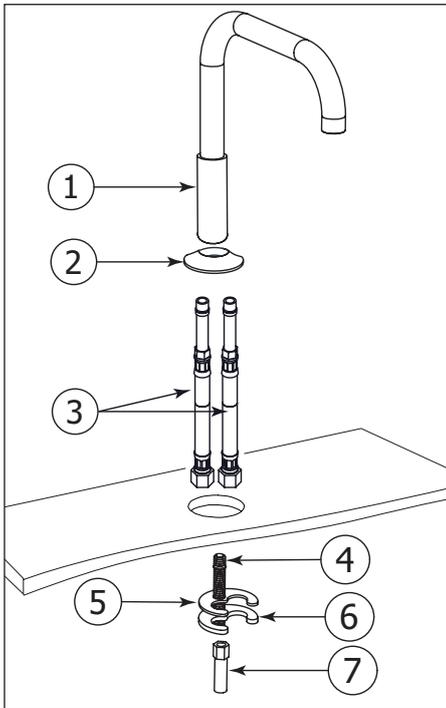


Fig.1

! WE RECOMMEND DRILLING FOUR 1-3/8" DIAMETER HOLES FOR THE INSERTION OF THE FAUCET.

! NOUS RECOMMANDONS DE PERÇER QUATRE TROUS DE 1 3/8" DE DIAMÈTRE POUR L'INSERTION DU ROBINET.

-Place the flange (2) against the faucet body (1). Then screw on the hot and cold water hoses (3). From the underneath of the deckmount screw the rod (4). Place the fiber (5), metal (6) washers and secure with the nut (7).

-Placer la bride (2) contre le corps du robinet (1). Ensuite visser sur les tuyaux d'eau chaude et froide (3). Du dessous de la plate-forme de montage visser la tige (4). Placer la fibre (5), le métal (6) rondelles et fixer avec l'écrou (7).

2 Install the handle Installation du poignée

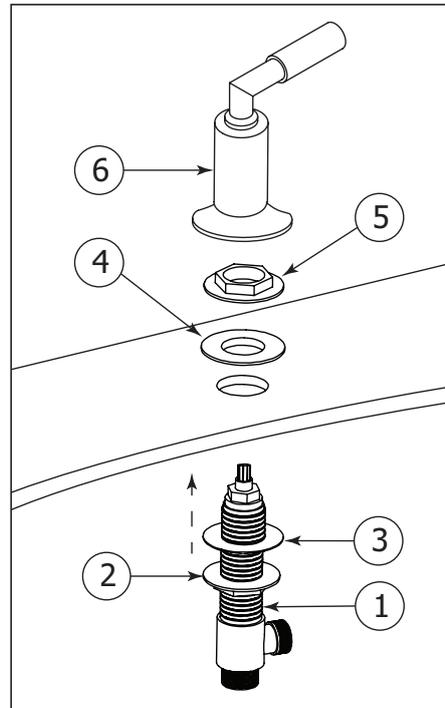


Fig.2

-Insert the valve (1) into the deckmount hole, and secure it with supplied tie-down kit from underneath the deckmount with the rubber ring (3) and the metal nut (2), and from the top rubber ring (4), and the metal nut (5). Then screw the handle (6) to the valve.

-Insérer la valve (1) dans le trou de surface et fixer avec les pièces d'assemblage fournies par le dessous de la surface avec l'anneau en caoutchouc (3), et l'écrou en métal (2), et au-dessus de la surface l'anneau en caoutchouc (4), et l'écrou en métal (5). Ensuite visser la poignée (6) de la valve.

3 Connecting the hoses Raccordement des tuyaux flexibles

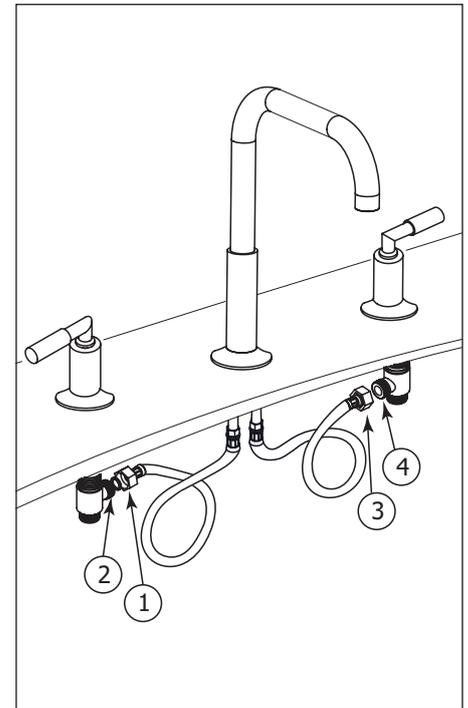


Fig.3

-Connect the hot water hose (1) to the side shank hot water inlet (2) with rubber washer. Then connect the cold water hose (3) to the side shank cold water inlet (4) with rubber washer.
-Eventually, connect the hot and cold water inlet of the shanks to the G1/2" water supply lines.

-Connecter le tuyau d'eau chaude (1) à l'entrée de l'eau chaude de la tige latérale (2) avec la rondelle de caoutchouc. Ensuite connecter le tuyau d'eau froide (3) à l'entrée d'eau froide de la tige latérale (4) avec la rondelle de caoutchouc.
-Finalement, raccorder l'entrée eau chaude et froide des tiges aux 1/2" G lignes d'alimentation d'eau.

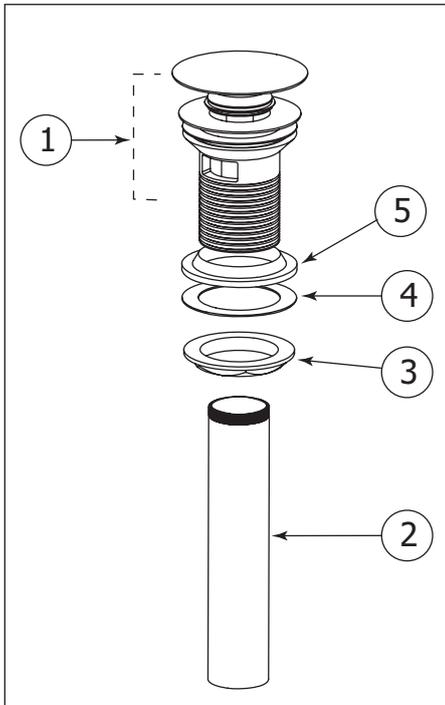
**Drain installation
 Installation du drain**


Fig.4

-Unscrew the tube (2) and remove the hexagonal nut (3), the white nylon washer (4) and the black rubber washer (5).
 -Insert the body of the drain (1) into the hole of the basin.

-Reinsert the washers and the hexagonal nut in the same order; (5), (4), (3).

-Tighten firmly without putting pressure on the basin.

-Screw back the tube (2). It is recommended to apply teflon tape around the tube's thread to prevent water leaks.

-Dévisser le tube (2) et enlever l'écrou hexagonal (3), la rondelle de nylon blanche (4) et la rondelle de caoutchouc noire (5).

-Insérer le corps du drain (1) dans le trou de lavabo.

-Remettre les rondelles et l'écrou dans le même ordre; (5), (4), (3).

-Resserrer fermement sans mettre de pression sur lavabo.

-Revisser le tube (2). Il est recommandé d'appliquer du ruban de teflon autour des filets afin de prévenir les fuites.

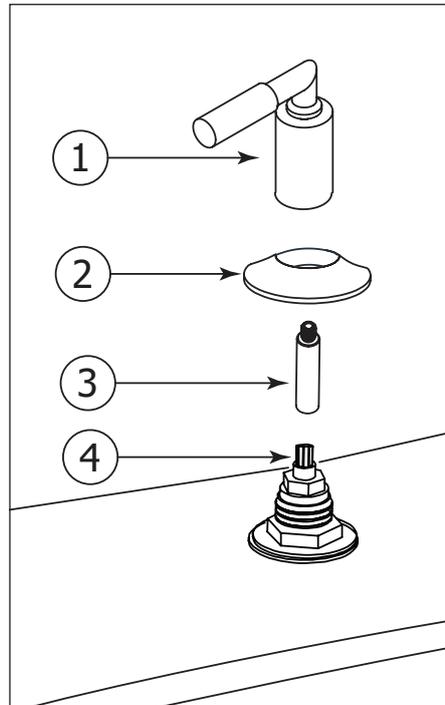
**Cartridge replacement
 Remplacement de la cartouche**


Fig.5

-Start by shutting off water supply lines and then turn the water on to drain the faucet.

-To replace the cartridge (4), unscrew the handle (1). Take out the flange (2) and cartridge extension (3). Replace the cartridge (2) and then reassemble by reversing steps.

-Couper dans un premier temps l'alimentation d'eau et ouvrir l'eau pour le vider.

-Pour remplacer la cartouche (4), enlever la poignée (1). Retirer le bride (2) et l'extension de la cartouche (3). Remplacer la cartouche (2) et mettre la nouvelle, puis inverser les étapes pour le réassemblage.

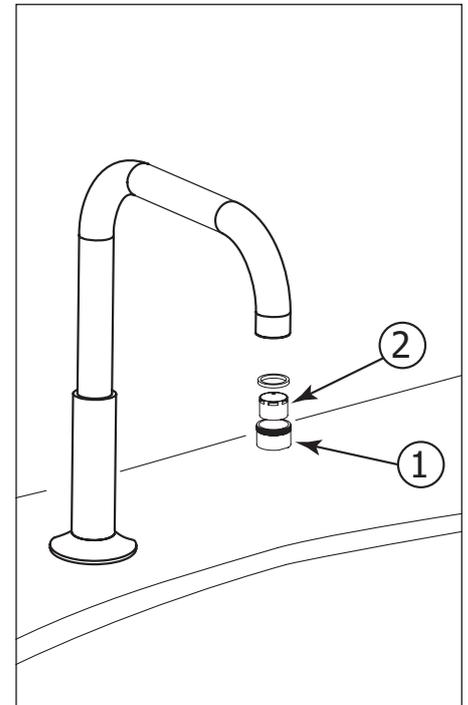
**Cleaning the aerator
 Nettoyage de l'aérateur**


Fig.6

-To clean the aerator (2), unscrew the aerator case (1) from the spout. Then, pull out the aerator and soak it in a vinegar and water solution to remove lime build-up. Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

-Pour nettoyer l'aérateur (2), dévisser le boîtier de l'aérateur (1) et le tremper dans un mélange de vinaigre et d'eau pour retirer le calcaire qui pourrait s'y être accumulé. Une fois les pièces nettoyées, inverser les étapes pour réassembler l'aérateur.

Care Entretien

To clean your Aquabrand faucet or accessory, wash with a wet nonabrasive soapy cloth. Then wipe dry with a soft towel or cloth. We recommend this be done on a regular basis.

DO NOT USE ANY ABRASIVE, CHEMICAL OR CORROSIVE, POWDER OR ANY OTHER STRONG CLEANERS INCLUDING DETERGENTS, WINDOW CLEANERS AND DISINFECTANTS ON YOUR Aquabrand PRODUCT as they will destroy the finish and therefore VOID THE WARRANTY.

Toothpaste remnants should also be rinsed off when necessary. Ask your plumbing retailer about our PROTECTANT-CLEANER now available from Aquabrand. This product is specially manufactured to clean and polish leaving a protective coating to maintain your product's shine and finish.

Pour nettoyer et conserver l'apparence de vos robinets ou accessoires Aquabrand, lavez-les avec un linge mouillé à l'eau tiède et enduit d'un savon doux non-abrasif. Puis essuyer avec un linge doux et sec. Nous vous recommandons cet entretien sur une base régulière.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS, CHIMIQUES, CORROSIFS, INCLUANT DE TRÈS FORTS DÉTERGENTS, EN LIQUIDE OU EN POUDRE, NETTOYANTS POUR VITRES ET DÉSINFECTANTS sur votre produit Aquabrand. Cela pourrait en détériorer le fini et ANNULER LA GARANTIE.

Les restants de pâte dentifrice doivent aussi être rincés au besoin. Demander à votre détaillant le PROTECTEUR NETTOYANT Aquabrand spécialement conçu pour nettoyer, faire briller et protéger en laissant un mince film protecteur sur vos robinets et vos articles décoratifs.

Limited lifetime warranty

All Aquabress products carry a full warranty against defects in materials and workmanship. The warranty will be applied only if the product is purchased from an authorized Aquabress dealer. The Aquabress warranty is limited strictly to the original consumer purchaser of the product. Proof of purchase must be made available to Aquabress for all limited warranty claims. Products that are deemed defective must be returned to our factory for inspection prior to replacement.

The limited warranty is not transferable and is limited to products sold and installed in Canada and the United States.

Residential applications

Mechanical working parts including ceramic disc cartridges for both side valves and pressure balance, thermo cartridges, stops, diverters etc.

All carry our full limited lifetime warranty to the original purchaser.

Aquabress polished chrome and brushed nickel finishes are warranted for the life of the product to the original purchaser.

All other finishes will be warranted for five years.

Normal wear of the finish is not covered by this warranty.

All electronic components and faucets are warranted for two years.

All glass and ceramic basins, light fixtures are warranted for one year. Stone resin bathtubs and sinks are warranted for five years. Light bulbs are subject to the warranty of the manufacturer and carry no Aquabress warranty.

All other Aquabress products are warranted for five years.

Commercial industrial applications

All the above product applications will be warranted for two years with the exception of the glass and ceramic basins, light fixtures which will carry a one year warranty. Light bulbs are subject to the warranty of the manufacturer and carry no Aquabress warranty.

The Aquabress warranty does not cover the following:

- Damages resulting in whole or part from installation error, product abuse, misuse, neglect, improper maintenance, abrasives, corrosion and/or accidents whether caused or performed by a professional or anyone else.
- Any and all Aquabress products that are subjected to any type of harsh abrasive, such as detergents or window cleaners.
- Normal wear of the finish.
- The damage is caused by hard water, calcareous deposits or sediments.
- The damage or loss is sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder, electrical storm, etc.

Aquabress is not responsible for any labor or shipping charges, or damages whatsoever incurred in whole or in part from installation, removal, re-installation, repair or replacement of any Aquabress product or part, as well as any incidental or consequential damages, expenses, losses, direct or indirect, arising from any cause whatsoever.

To obtain warranty service, please contact the retailer where the product was purchased. The original sales receipt must be available to exercise our warranty.

This warranty is extended to the first purchaser at retail. This warranty is NOT transferrable.

Aquabress reserves the right to make product specification changes without notice or obligation and to change or discontinue certain models.

Garantie limitée à vie

Les produits Aquabress ont une garantie complète contre les défauts de matériel et de main d'œuvre. La garantie est applicable seulement si le produit est acheté chez un détaillant aquabress dûment autorisé. La garantie Aquabress est strictement limitée au premier acheteur et une preuve d'achat doit être présentée pour toutes réclamations.

Les produits considérés comme défectueux doivent être retournés à nos entrepôts pour inspection avant tout remplacement.

La garantie Aquabress n'est pas transférable et est limitée aux produits vendus et installés au Canada et aux États-Unis.

Applications résidentielles

Toutes les parties mécaniques incluant les cartouches à disques en céramique pour les valves et les pressions équilibrées, les cartouches thermostatiques, les déviateurs ont une garantie complète au premier acheteur.

Les finis Chrome Poli et Nickel Brossé de Aquabress ont une garantie à vie limitée au premier acheteur. Tous les autres finis ont une garantie de cinq (5) ans. L'usure normale d'un fini n'est pas couverte par la garantie.

Toutes les composantes et les robinets électroniques ont une garantie de deux (2) ans.

Tous les bassins en verre, les bassins en porcelaine, les lumières ont une garantie de un (1) an. Les baignoires et lavabos en composite de résine ont une garantie de cinq (5) ans.

Les ampoules sont sujettes à la garantie du fabricant et ne sont pas couvertes par la garantie Aquabress.

Tous les autres produits ont une garantie de cinq (5) ans.

Applications commerciales et industrielles

Tous les produits ci-dessus sont garantis pour deux (2) ans à l'exception des bassins en verre ou porcelaine qui sont garantis un (1) an. Les ampoules sont sujettes à la garantie du fabricant et ne sont pas couvertes par la garantie Aquabress.

La garantie Aquabress ne couvre pas:

- Dommages causés en entier ou en partie d'une erreur d'installation, d'abus de produit, de négligence, d'utilisation non conforme, d'usage de produits abrasifs, de corrosion et/ou d'accidents causés par un professionnel ou par toute autre personne.
- Tout produit Aquabress nettoyé avec des produits abrasifs, comme les détergents ou les nettoyeurs à vitres.
- Usure normale du fini.
- Dommages causés par l'eau dure, les dépôts de calcaire ou les sédiments.
- Les dommages ou les pertes résultant d'une catastrophe naturelle telle qu'un feu, un tremblement de terre, le tonnerre, un orage électrique etc...

Aquabress n'accepte aucune responsabilité pour tous frais de main d'œuvre ou d'expédition, ou pour tous autres dommages causés en tout ou en partie lors de l'installation du produit, son enlèvement, sa réinstallation, sa réparation, ou le remplacement de tout produit ou pièce Aquabress ainsi que tout dommage incident ou résultant, dépense, perte directe ou indirecte, provenant de quelque cause que ce soit.

Pour obtenir la garantie de service, s'il vous plaît contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. La preuve d'achat originale sera exigible pour l'application de la garantie.

Cette garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est PAS transférable.

Aquabress se réserve le droit de modifier des caractéristiques de ses produits sans avis ni obligation ainsi que de remplacer ou de retirer certains modèles.

