


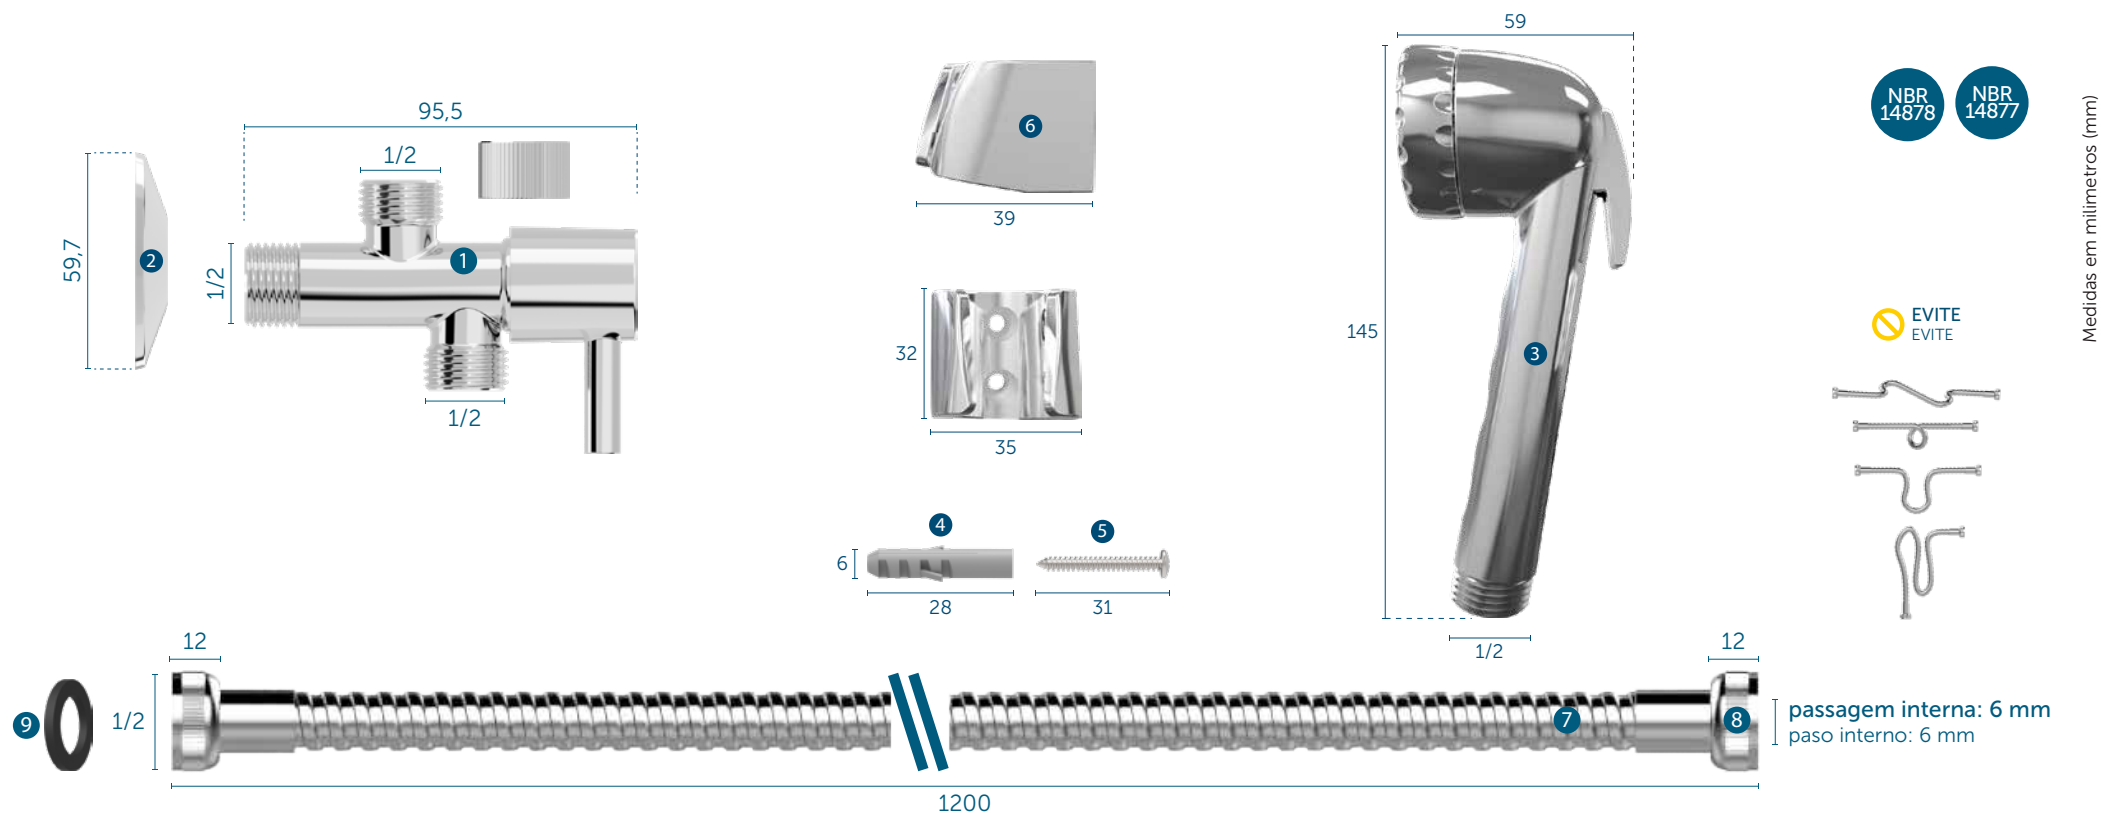

KIT DUCHA HIGIÊNICA

REGISTRO COM DERIVAÇÃO

Blukit Confort

Características técnicas

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Acompanha

Ducha higiênica
Ligação flexível
Registro com volante **Blukit Confort**
Suporte tipo gancho com bucha e parafuso
Vedantes

1. Registro - Plásticos de engenharia
2. Canopla - Plásticos de engenharia
3. Ducha - Plásticos de engenharia
4. Bucha - Plásticos de engenharia
5. Parafuso - Aço inoxidável AISI 304
6. Suporte - Plásticos de engenharia
7. Ligação flexível - Aço inoxidável AISI 304
8. Terminal - Liga de cobre
9. Vedante - Elastômero

**200
MIL
CICLOS**


**1/4 DE
VOLTA
CERÂMICO**

**PROTEÇÃO
UV**

Referência	Material	Modelo
220935	Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304	Luxo




Medidas em milímetros (mm)

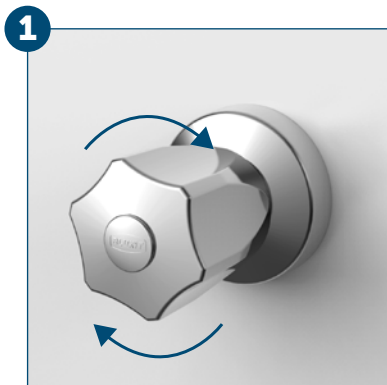


Feche o registro geral para instalação.



Encaixe a canopla no registro e o rosqueie* no ponto de água.

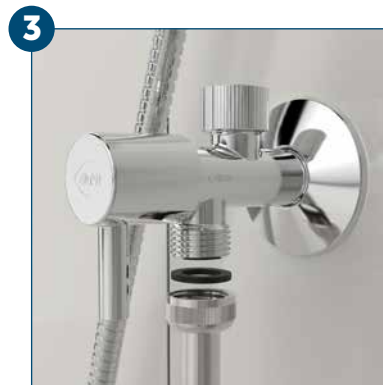

Rosqueie uma extremidade da ligação flexível na saída do registro.

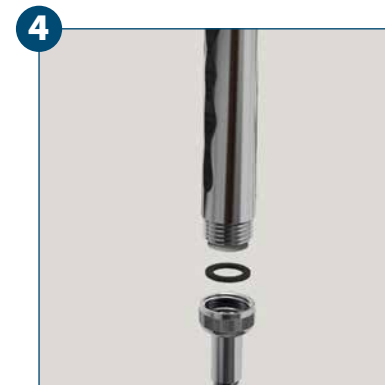

Em seguida, rosqueie a outra extremidade do terminal da ligação flexível na ducha junto com o vedante.



Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.



Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.



Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.



Abra o registro geral para finalizar a instalação.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



* Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário, de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação à volta anterior.

ATENÇÃO
De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica.



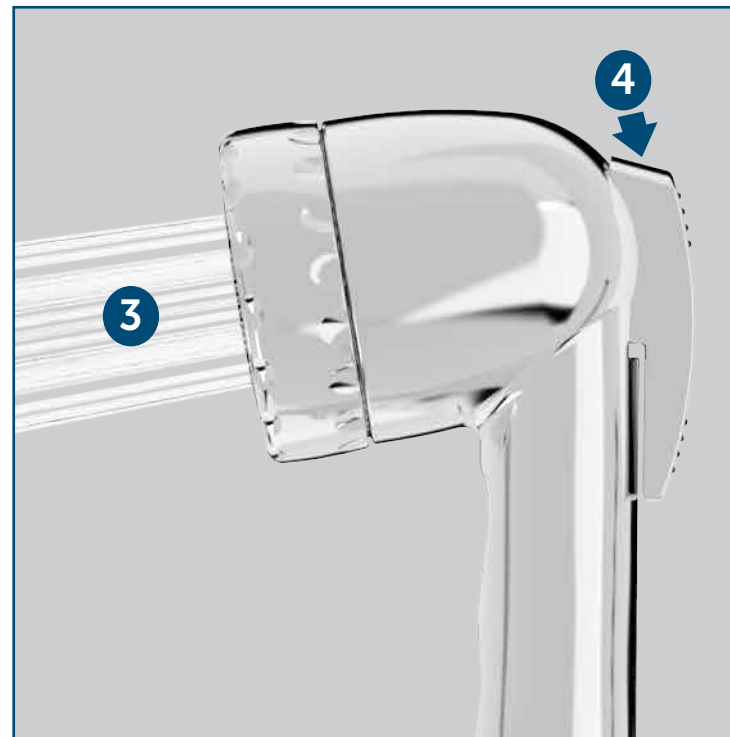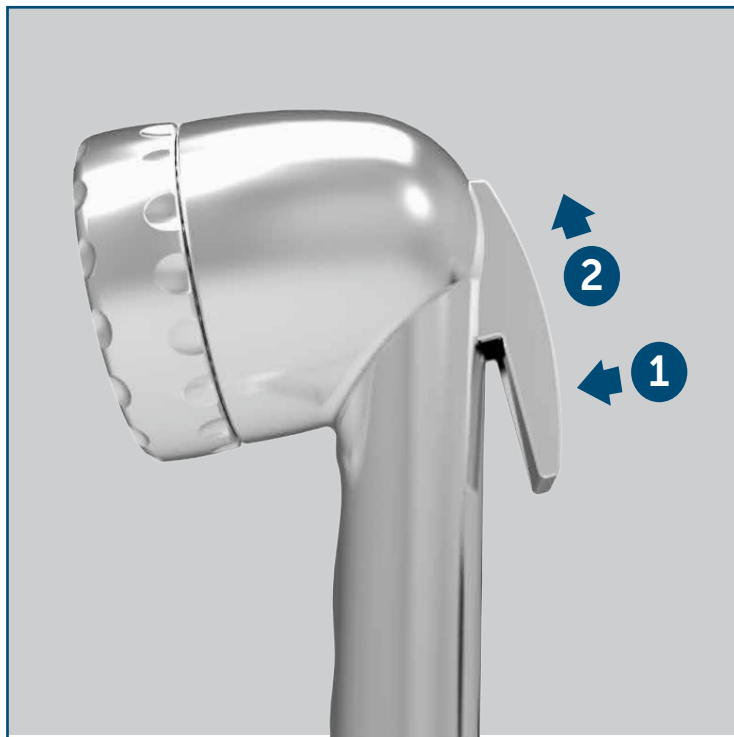

Pressione o gatilho (1) para abrir a ducha e empurre-o para frente (2) para travar em jato contínuo (3).

Presiones el gatillo (1) para abrir la ducha y empújelo hacia adelante (2) para trabar el chorro continuo (3).

Para destravá-la, empurre o gatilho da ducha para baixo.

Segue a versão da frase: Para destrabarla, empuje el gatillo de la ducha hacia abajo.

ATENÇÃO: De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica.

ATENCIÓN: De acuerdo con la NBR14877, se recomienda cerrar la llave de paso luego de la utilización de la ducha higiénica.

FUNCIONAMENTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit