

ESQUEMA DE MONTAGEM - CÔMODA PISTACHE - CÔD. 5800

" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Carlos Perovano	assistencia@permobili.com.br	28 / 05 / 2026	00 / 00 / 0000	00	1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	Qtd. Inv.	Qtd. Mont.	ESP.	QTDE.
1	2826	TAMPO	1200	470	15	1
2	2819	BASE	1200	470	15	1
3	2815	LATERAL DIREITA	763	448	15	1
4	2811	DIVISÃO	763	448	15	1
5	2816	LATERAL ESQUERDA	763	448	15	1
6	2822	RODAPÉ FRENTE	1187	140	25	1
7	5272	RODAPÉ TRASEIRO	1187	140	25	1
8	2824	RODAPÉ LATERAL	391	60	25	3

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	Qtd. Inv.	Qtd. Mont.	ESP.	QTDE.
9	2823	PÉ CENTRAL	135	60	25	1
10	5803	FRENTE GAVETA	583	250	15	6
11	2821	LATERAL GAV. DIREITA	385	175	15	6
12	2817	LATERAL GAV. ESQUERDA	385	175	15	6
13	2818	TRASEIRO GAVETA	516	175	15	6
14	2814	FUNDO GAVETA	528	381	3	6
15	2820	FUNDO TRASEIRO	1183	394	3	2

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



Montador




Chave Philips



Chave Fenda



Martelo

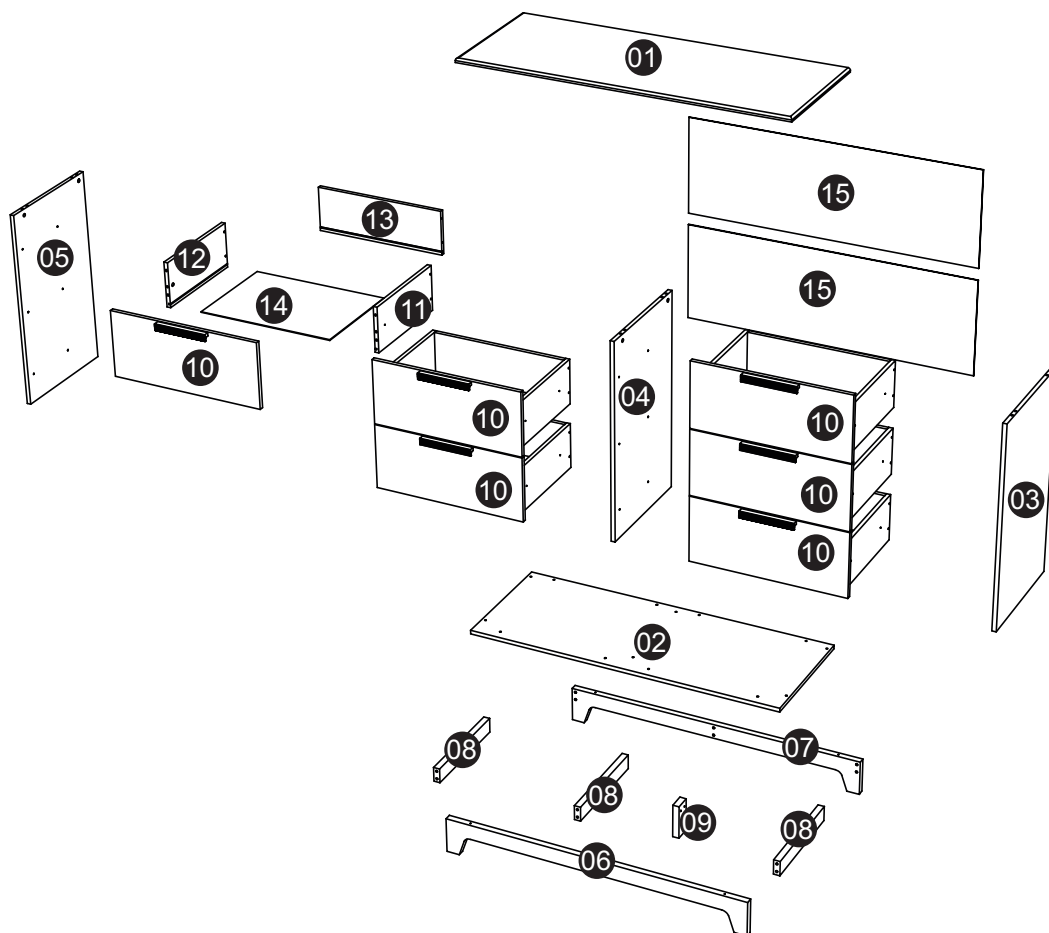


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A Cavilha 8x30 42 Unid.	B Parafuso Minifix 18 Unid.	C Tambor minifix 18 Unid.	D Paraf. Philips 5x50mm cab. chata 30 Unid.	E Sapata Redonda 05 Unid.	F Corrediça Telescópica 06 Unid.
G Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata 53 Unid.	H Paraf. Philips 4,0x40mm cab. chata 10 Unid.	I Paraf. Philips 3,5x30mm cab. flangeada 12 Unid.	J Prego 10x10 30 Unid.	K Sachet cola 90 Unid.	L Puxador 06 Unid.
M Paraf. Philips 3,5x14mm cab. flangeada 24 Unid.	N Conector de Montagem 06 Unid.	O Perfil "I" plástico 01 Unid.	P Kit Anti-tombamento P1 - Paraf. Philips 5,0x50 cab. flangeada 01un P2 - Paraf. Philips 3,5x25 cab. flangeada 01un P3 - Arruela Lisa com furo 02un P4 - Bucha Nylon 8mm 01un P5 - Fita anti-tombamento 140x30mm 01un		

MONTAGEM PASSO À PASSO

1. Deslize as partes das corrediças para ter acesso às travas e siga os passos abaixo para destravá-las.

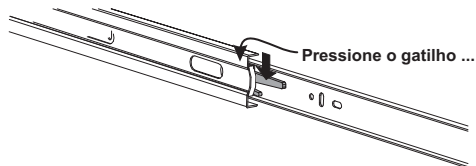


... com o gatilho ainda pressionado puxe uma parte para cada lado.

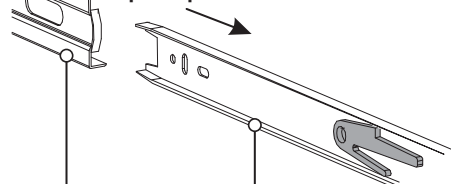


Parte maior da corrediça

Parte menor da corrediça

2. Unir os rodapés frontais com os rodapés laterais.

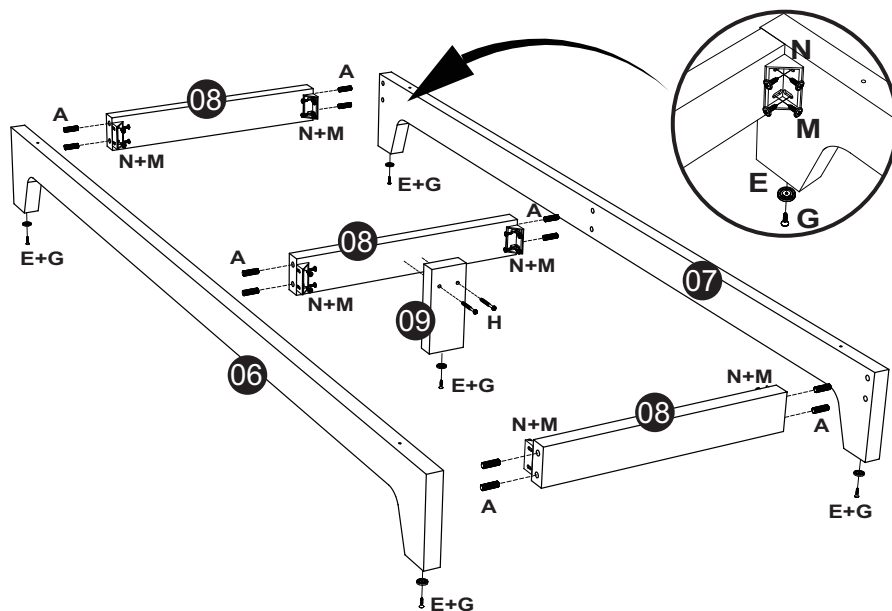


3. Preparar as laterais e a divisão.

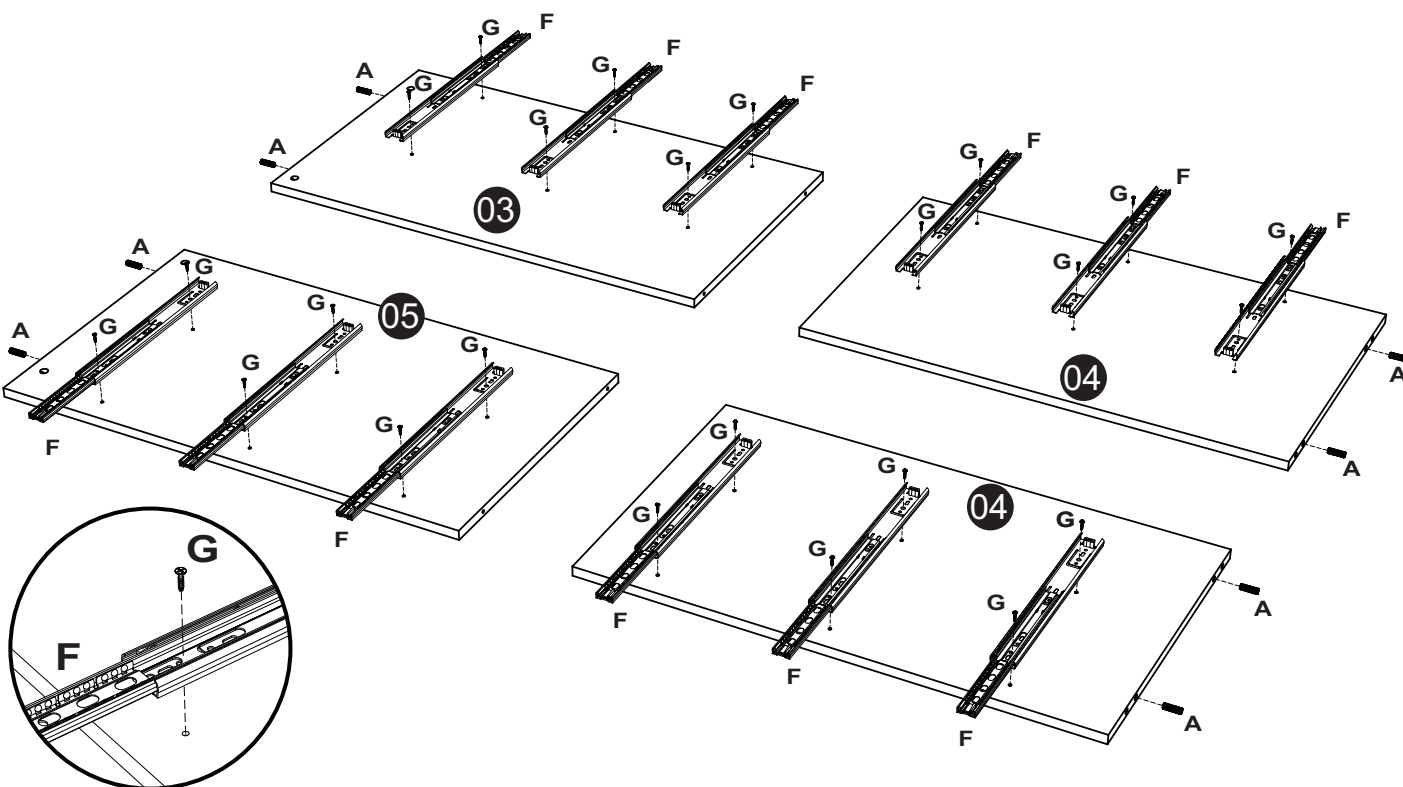


MONTAGEM PASSO À PASSO


4. Fixar as laterais e a divisão na base.

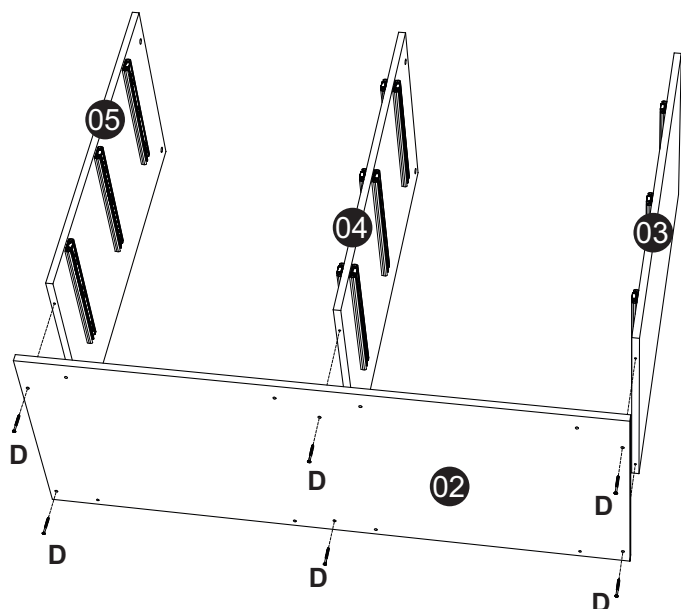


5. Fixar a estrutura montada no rodapé montado.

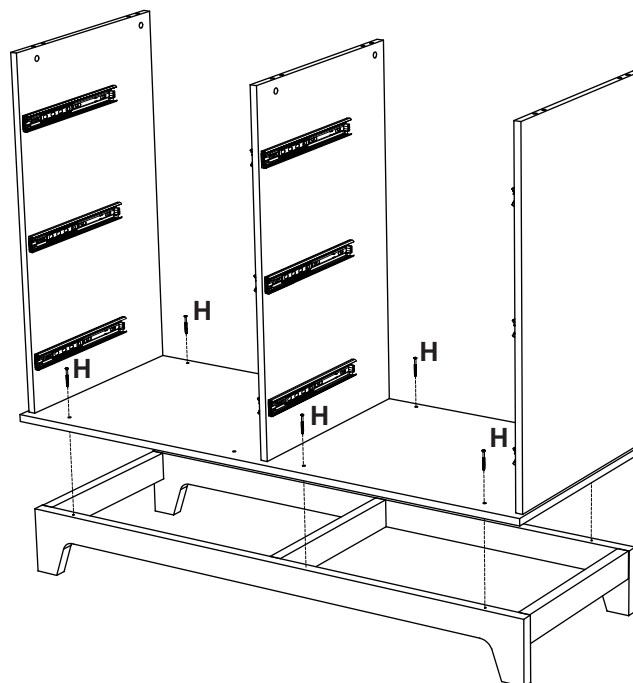

6. Fixar o tampo na estrutura montada.

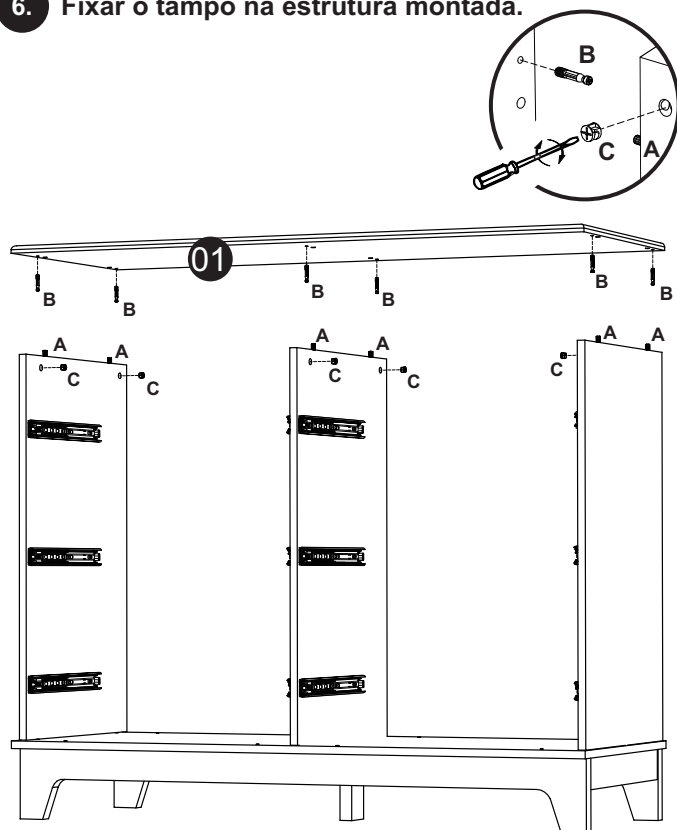


7. Fixar os fundos traseiros.

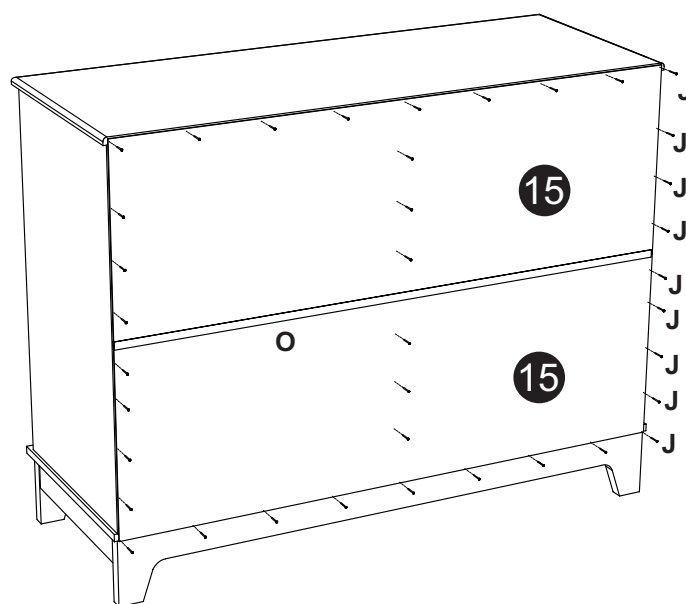


MONTAGEM PASSO À PASSO


8. Montar as gavetas.

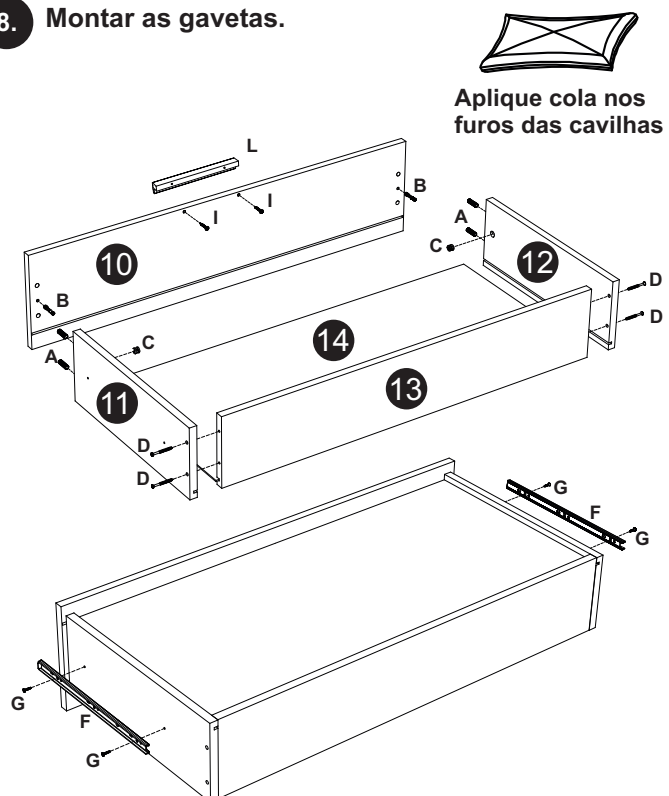

9. Encaixar as gavetas.

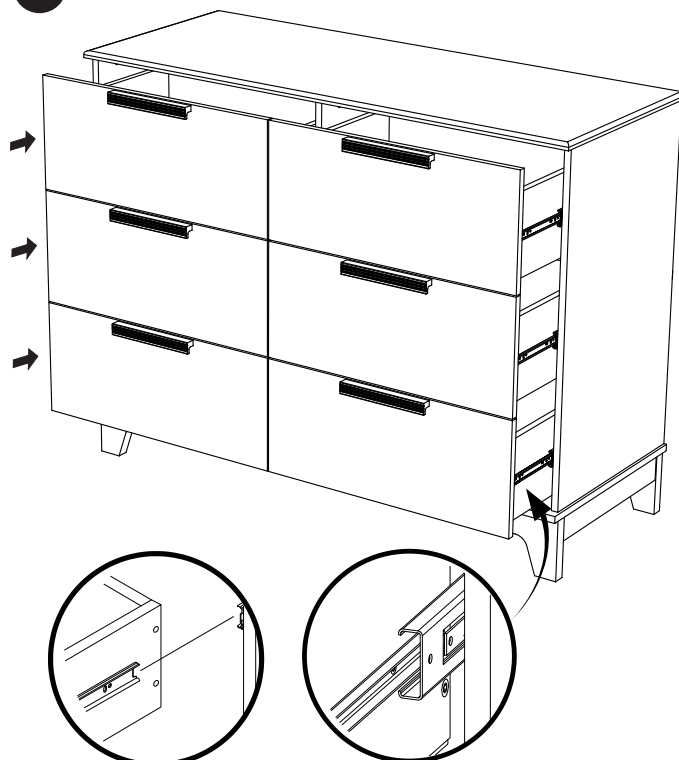

10. Fixar o kit anti-tombamento.

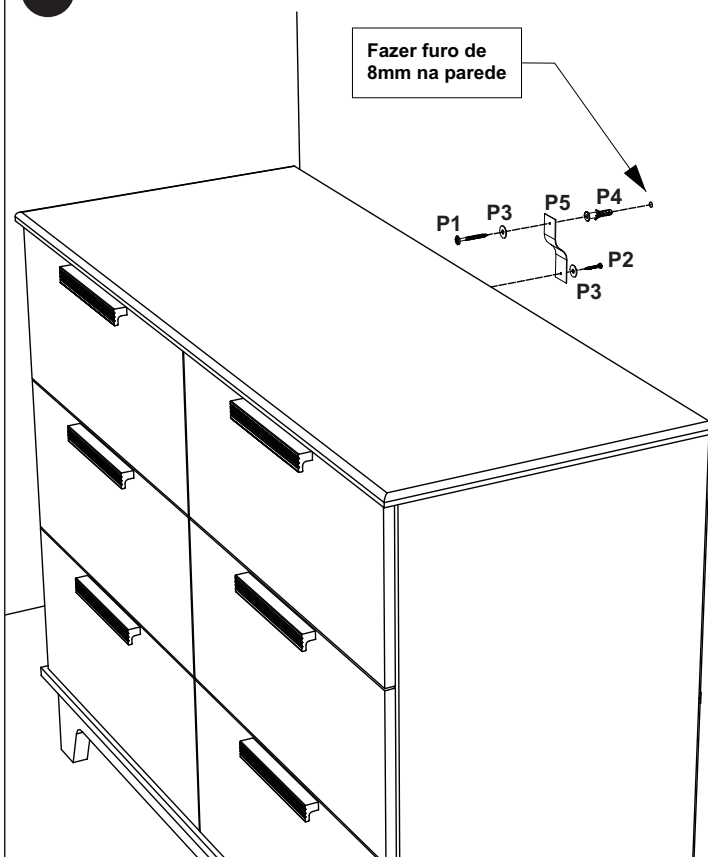

11. Produto montado.

