

Steelcase®

20V ~ 60W Max
9.31W (9,31W) .47A Light only

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2016 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

*Si vous avez un problème, une question à poser ou une requête à faire, appelez votre concessionnaire local ou Steelcase, ligne 1, au numéro **888.STEELCASE** (888.783.3522) pour obtenir une action immédiate de personnes prêtes à vous aider.*

(En-dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Antilles américaines, composez le 1.616.247.2500)

Ou visitez notre site Web à l'adresse: www.steelcase.com

© 2016 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
États-Unis
Imprimé aux États-Unis

Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame a su distribuidor local, o a la línea 1 de Steelcase al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para una respuesta inmediata de parte de quienes desean ayudarlo.

Importado por:

STEELCASE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
PEDREGAL NO. 24 INTERIOR 1601, COL. MOLINO DEL REY
DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F. 11040
CONTENIDO: 1 PIEZA

(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio web: www.steelcase.com

© 2016 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.


Impreso en los EE.UU.

Read the following instructions before operating the luminaire.
Lisez ce qui suit instructions avant en fonctionnement la luminaire.
Lea el siguiente instructivo antes de operar el luminario.


dash® LED Light Luminaire à DEL dash® Luz LED dash®

Model number / N° de modèle / Número de modelo:
LDASHXXXXX

INTEGRATED & SOTO RAILS GLISSIÈRES INTÉGRÉS ET SOTO RIELES INTEGRADOS Y SOTO

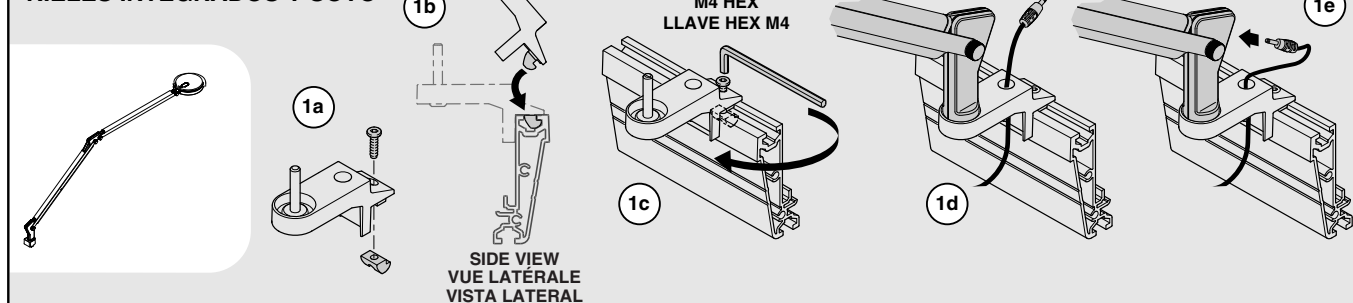




FREESTANDING BASE SOCLE AUTOPORTEUR BASE AUTÓNOMA

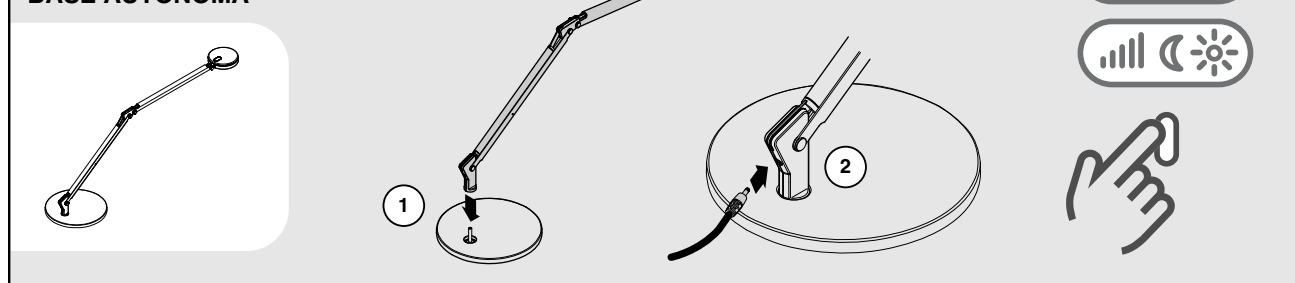

When using USB base, please use Steelcase 20V 60W power supply model number: 127972900X.
When using light only (no USB base) use Steelcase 14V 15W power supply model number: 18698701.

Avec un socle USB, utilisez le bloc d'alimentation Steelcase 20 V, 60 W, n° de modèle: 127972900X.
Si vous utilisez uniquement le luminaire (sans socle USB), utilisez le bloc d'alimentation Steelcase 14 V, 15 W, n° de modèle: 18698701.

Cuando use una base con USB, por favor use la fuente de alimentación Steelcase de 20V 60W número de modelo: 127972900X.
Cuando use solo luz (sin base USB) use la fuente de alimentación Steelcase de 14V 15W número de modelo: 18698701.

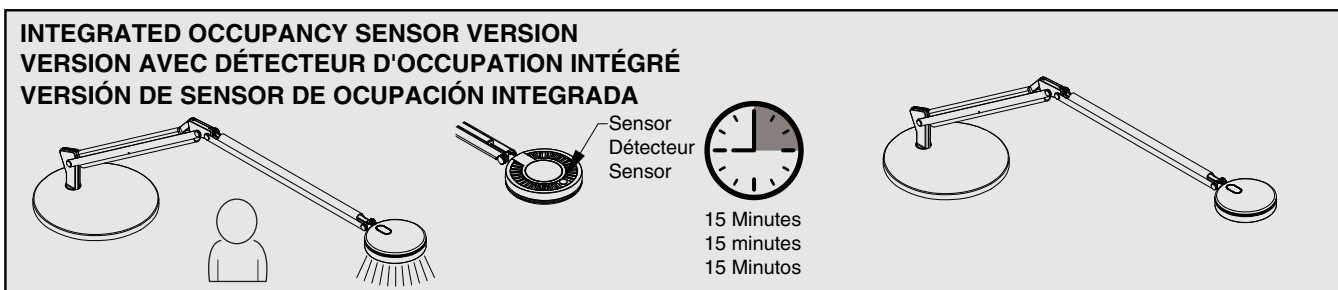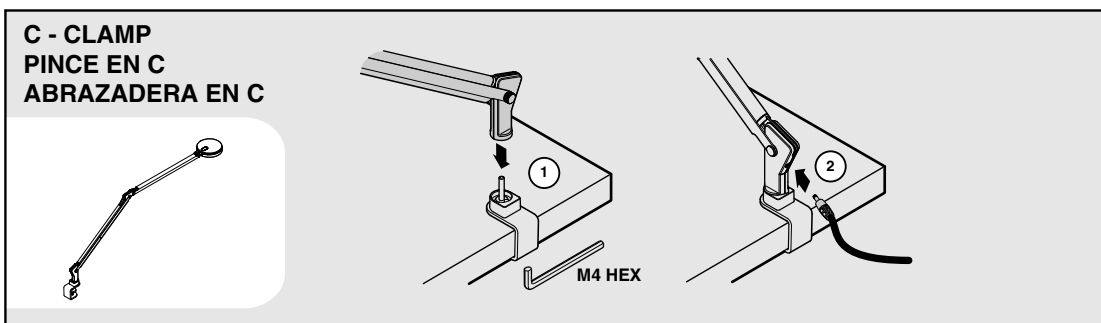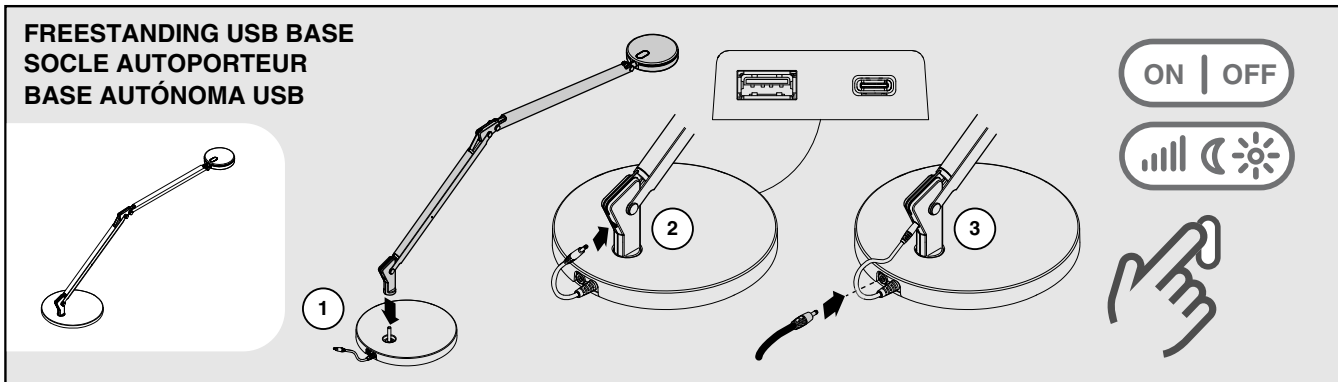

! WARNING !

Deviation from these assembly directions may result in a risk of fire or electric shock.


! AVERTISSEMENT !

Toute dérogation aux directive d'assemblage peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.


! ADVERTENCIA !

Si no sigue estas instrucciones de montaje puede provocar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.


ELECTIVE ELEMENTS TECH ZONE RAIL RAIL DE ZONE TECHNIQUE ELECTIVE ELEMENTS RIEL DE LA ZONA TÉCNICA DE ELECTIVE ELEMENTS

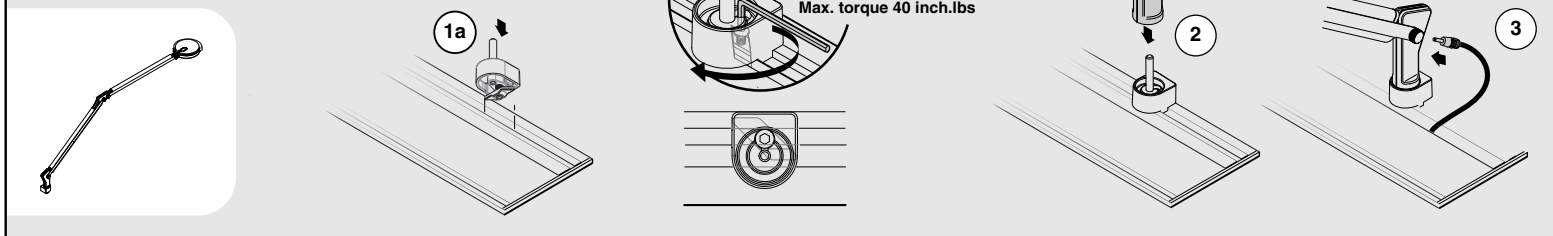

SLATWALL MUR À LATTES PANEL TIPO PERSIANA

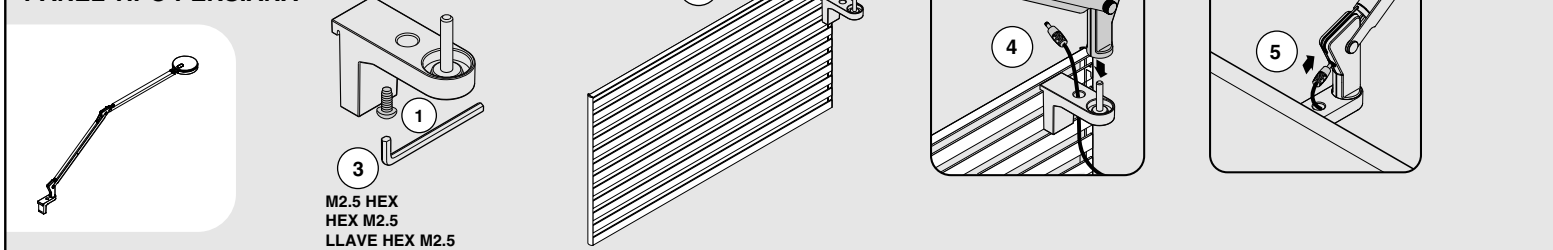

PANEL MOUNT MONTAGE SUR CLOISON MONTAJE DEL PANEL

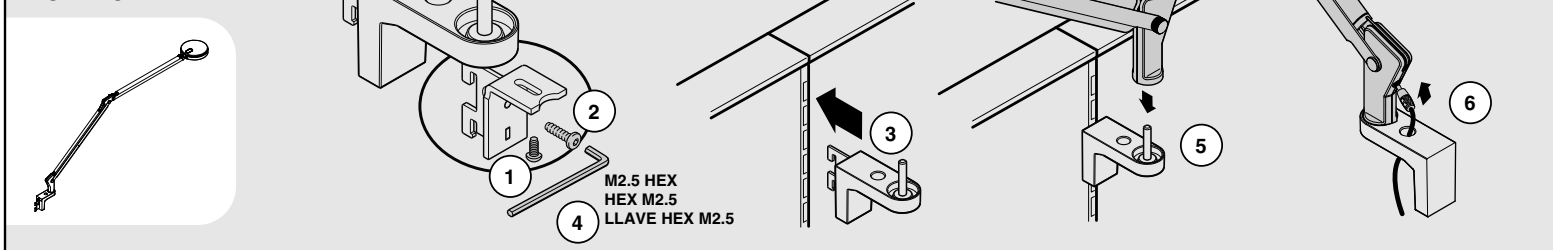


Use independent SELV d.c.
supplied electronic control gear
for LED modules in conformity
with EIC International Standard
61347-2-13 / CHARACTERISTICS

Utilisez un dispositif de commande
électronique alimenté par un appareil
de sécurité à très basse tension c.c.
pour les modules à DEL, conforme à
la norme internationale IEC
61347-2-13 / CARACTÉRISTIQUES

Utilice un equipo electrónico
independiente SELV de corriente
continua para módulos LED, de
acuerdo al estándar Internacional
61347-2-13 / CARACTERÍSTICAS
de EIC

Install dash mini Light onto a Brody Chair

1. Remove all contents from box including the light bracket with nut and hardwire bag.
2. Place Brody chair onto a clean, scratch resistant furniture pad, so you can gain access to the bottom of the worksurface.
3. Pull round end of power cord through slot in worksurface.
4. Insert light bracket through hole on worksurface.
5. Tighten nut from bottom of worksurface with 8mm socket wrench.
6. Slide the anti-rotation disc onto light bracket post using the alignment tab to seat fully down on the light bracket.
7. Install the mini dash light onto the light bracket pin making sure that screw at the bottom of the light arm is inserted into the pocket of the anti-rotation disc.
8. Install round end of power cord into dash mini light.
9. Use outlet on back of power unit for dash mini light power cord.

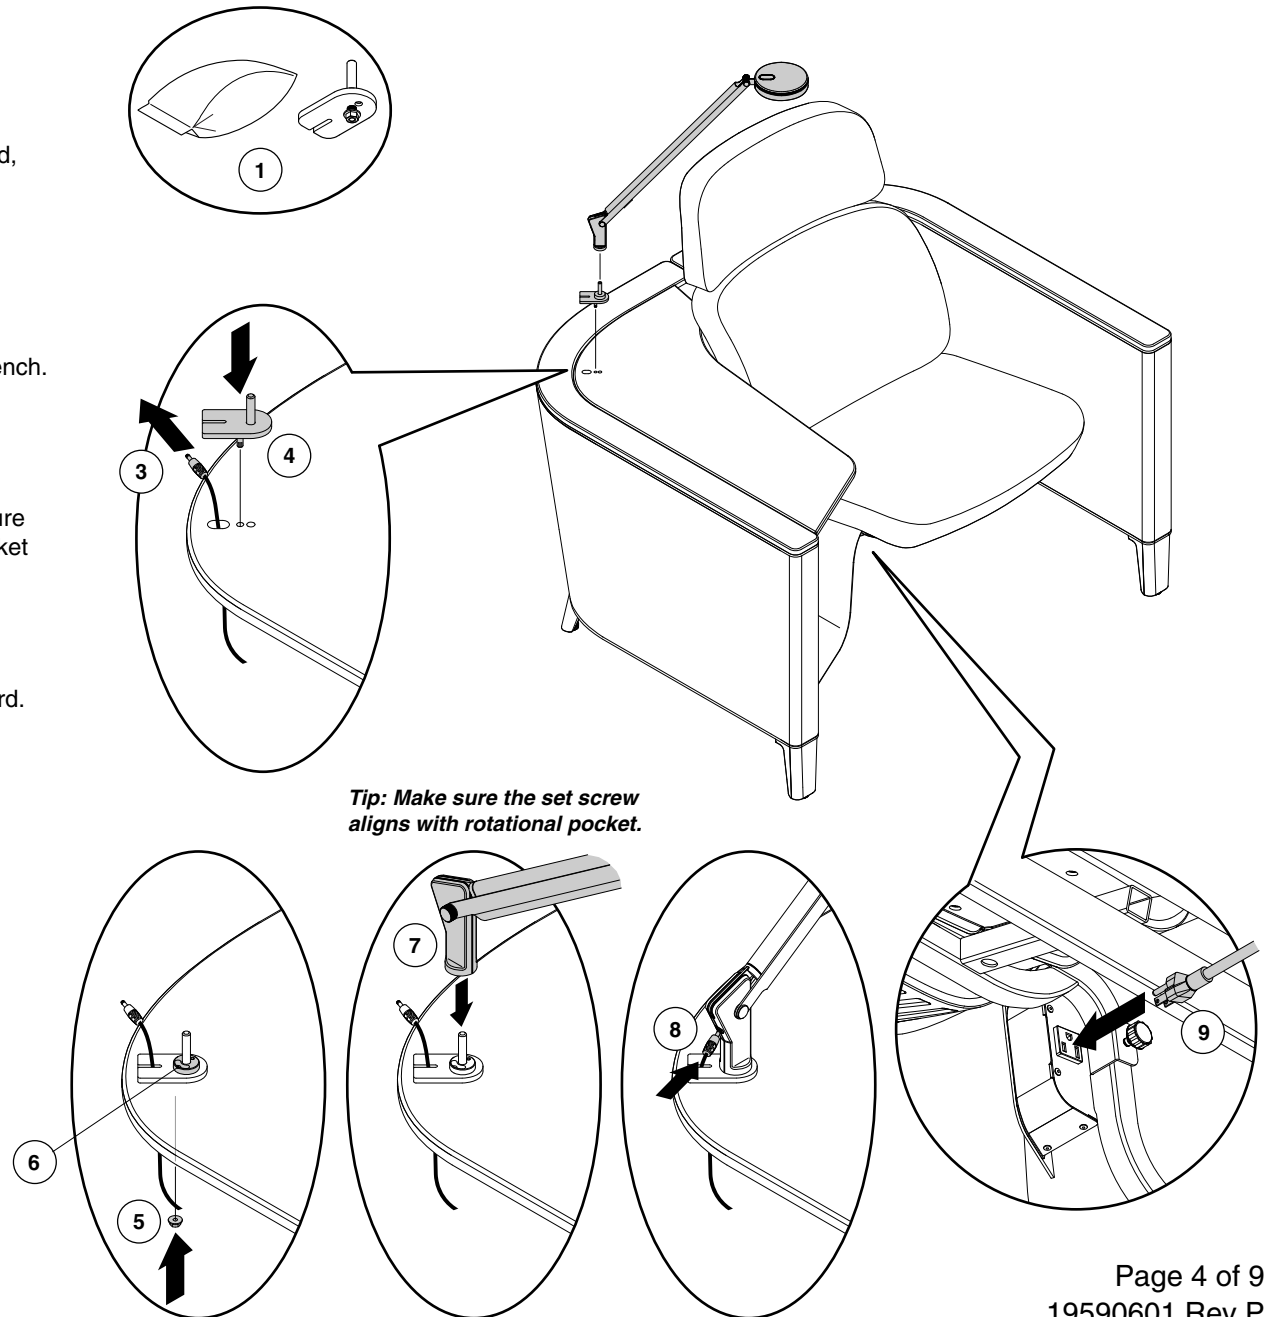

Installation de la mini-lampe de travail dash sur un fauteuil Brody

1. Retirez tout le contenu de la boîte, notamment le support de la lampe avec l'écrou et le sac du câble.

2. Placez le fauteuil Brody sur un tapis propre, résistant aux égratignures, de manière à avoir accès au dessous de la surface de travail.

3. Faites passer l'extrémité ronde du cordon d'alimentation dans la rainure de la surface de travail.

4. Insérez le support de la lampe dans le trou de la surface de travail.




5. Serrez l'écrou par le dessous de la surface de travail au moyen d'une clé à douille de 8 mm.

6. Faites glisser le disque antirotation sur le poteau du support de la lampe en vous servant des languettes d'alignement pour bien l'asseoir sur le support.




7. Installez la mini lampe de travail sur la tige du support de la lampe en vous assurant que la vis au bas du bras de la lampe est insérée dans la pochette du disque antirotation.

8. Installez l'extrémité ronde du cordon d'alimentation dans la mini lampe de travail.

9. Branchez le cordon d'alimentation de la mini-lampe de travail dans la prise du bloc d'alimentation.

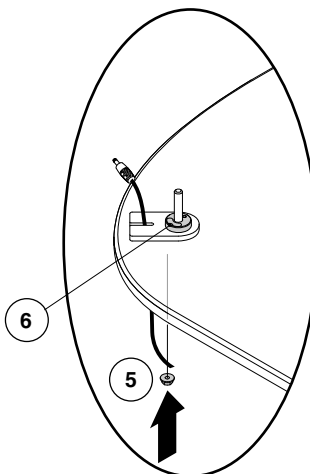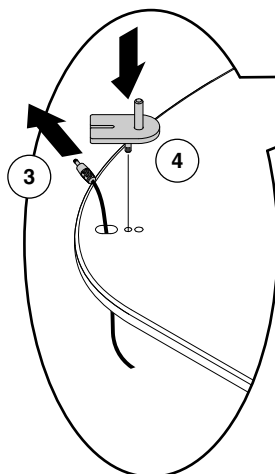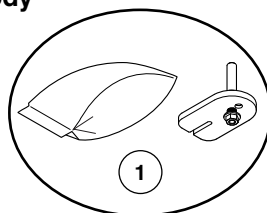


Truc: Assurez-vous que la vis est bien alignée avec la pochette du disque antirotation.

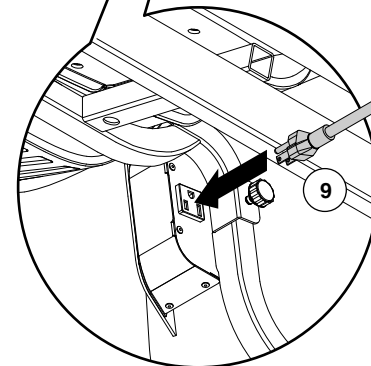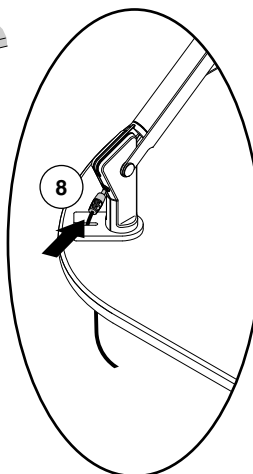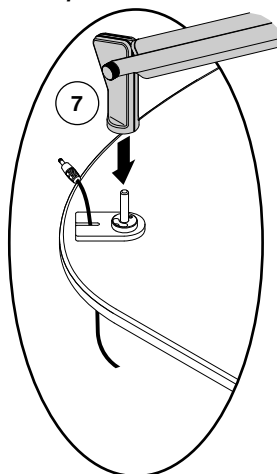




Instale la mini luz del tablero en una silla Brody

1. Retire todo lo que se encuentra en la caja, incluyendo el soporte de la luz con su tuerca y bolsa de cableado.
2. Coloque la silla Brody sobre un cojín de muebles limpio y resistente a los arañazos, para que pueda acceder a la parte inferior de la superficie de trabajo.
3. Jale el extremo redondo del cable de alimentación a través de la ranura de la superficie de trabajo.
4. Inserte el soporte de luz por el orificio de la superficie de trabajo.
5. Apriete la tuerca de la parte inferior de la superficie de trabajo con una llave de tubo de 8 mm.
6. Deslice el disco anti-rotación sobre el poste de soporte de la luz usando la lengüeta de alineación para asentararlo por completo hacia abajo sobre el soporte de luz.
7. Instale la mini luz del tablero sobre el perno del soporte de la luz asegurándose que el tornillo en la parte inferior del brazo de la luz se inserte en el receptáculo del disco anti-rotación.
8. Instale el extremo redondo del cable de alimentación en la mini luz del tablero.
9. Utilice el enchufe que se encuentra en la parte posterior de la unidad de potencia para el cable de alimentación de la mini luz del tablero.




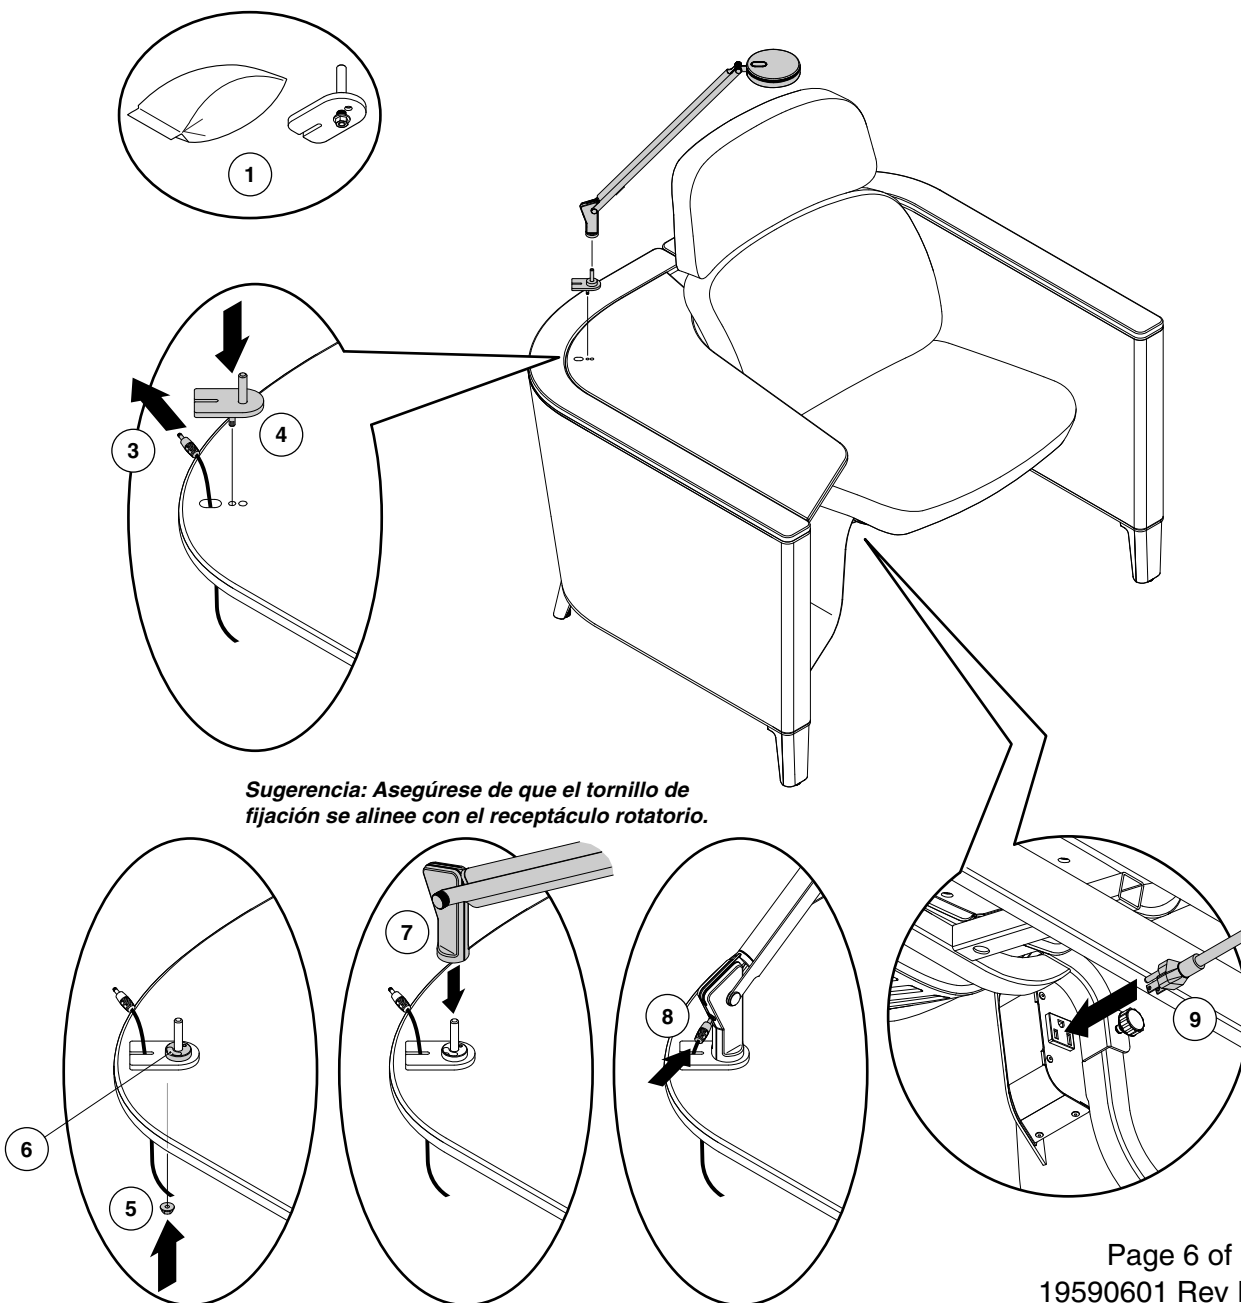


Install dash mini Light onto a Brody Desk

1. Remove all contents from box including the light bracket with nut and hardware bag.
2. Place Brody desk onto a clean, scratch resistant furniture pad, so you can gain access to the bottom of the worksurface.
3. Pull round end of power cord through slot in worksurface.
4. Insert light bracket through hole on worksurface.
5. Tighten nut from bottom of worksurface with 8mm socket wrench.
6. Slide the anti-rotation disc onto light bracket post using the alignment tab to seat fully down on the light bracket.
7. Install the mini dash light onto the light bracket pin making sure that screw at the bottom of the light arm is inserted into the pocket of the anti-rotation disc.
8. Install round end of power cord into dash mini light.
9. Use outlet on back of power unit for dash mini light power cord.

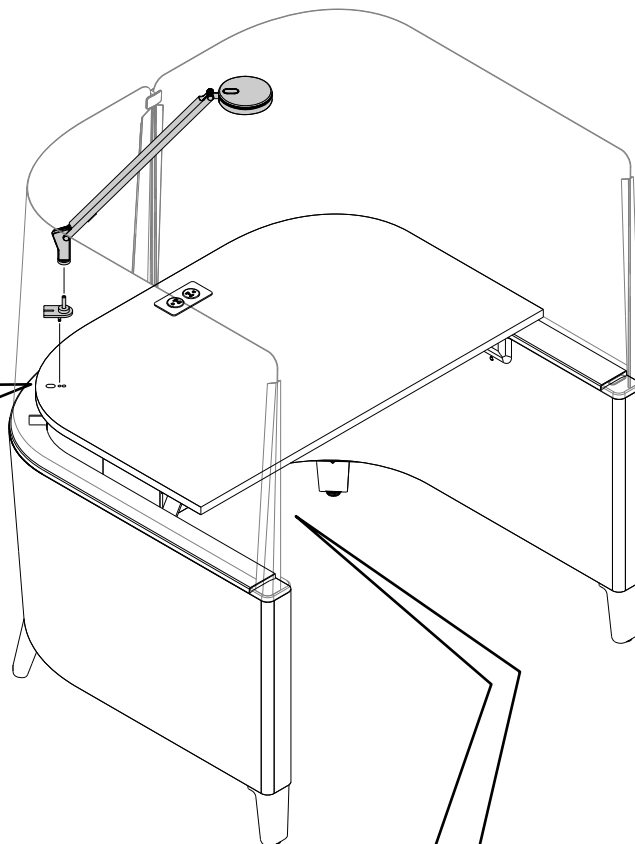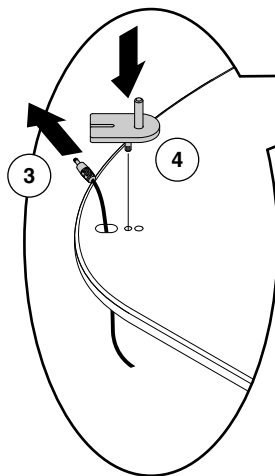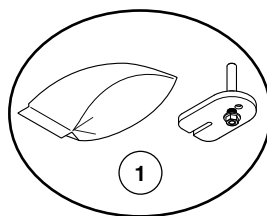


Tip: Make sure the set screw aligns with rotational pocket.

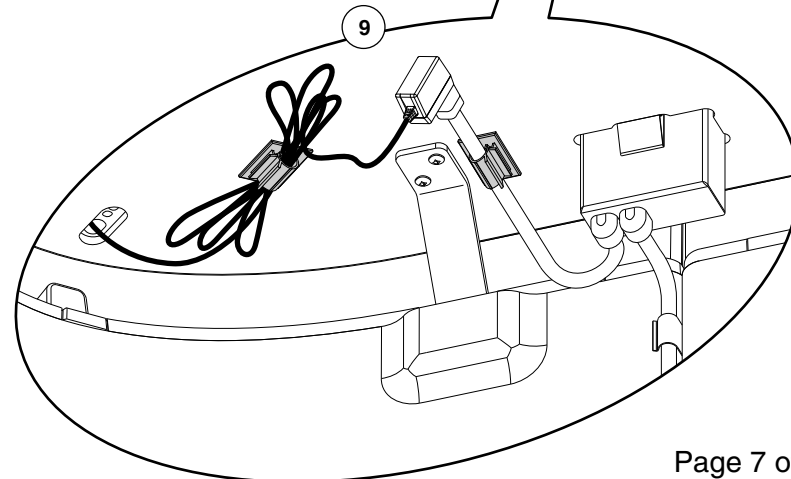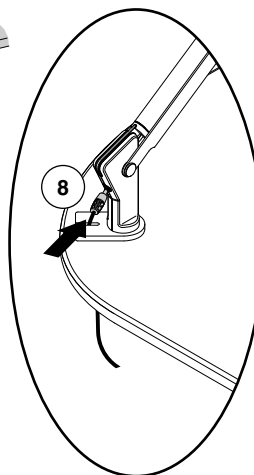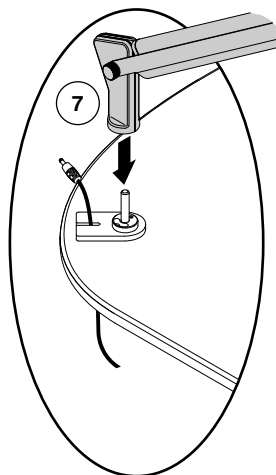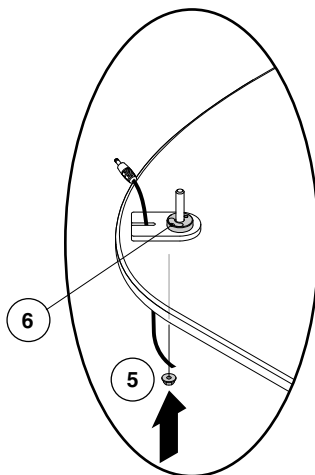

Installation de la mini-lampe de travail dash sur un bureau Brody

1. Retirez tout le contenu de la boîte, notamment le support de la lampe avec l'écrou et le sac du câble.
2. Placez le bureau Brody sur un tapis propre, résistant aux égratignures, de manière à avoir accès au dessous de la surface de travail.
3. Faites passer l'extrémité ronde du cordon d'alimentation dans la rainure de la surface de travail.
4. Insérez le support de la lampe dans le trou de la surface de travail.
5. Serrez l'écrou par le dessous de la surface de travail au moyen d'une clé à douille de 8 mm.
6. Faites glisser le disque antirotation sur le poteau du support de la lampe en vous servant des languettes d'alignement pour bien l'asseoir sur le support.
7. Installez la mini lampe de travail sur la tige du support de la lampe en vous assurant que la vis au bas du bras de la lampe est insérée dans la pochette du disque antirotation.
8. Installez l'extrémité ronde du cordon d'alimentation dans la mini lampe de travail.
9. Branchez le cordon d'alimentation de la mini-lampe de travail dans la prise du bloc d'alimentation.

Truc: Assurez-vous que la vis est bien alignée avec la pochette du disque antirotation.

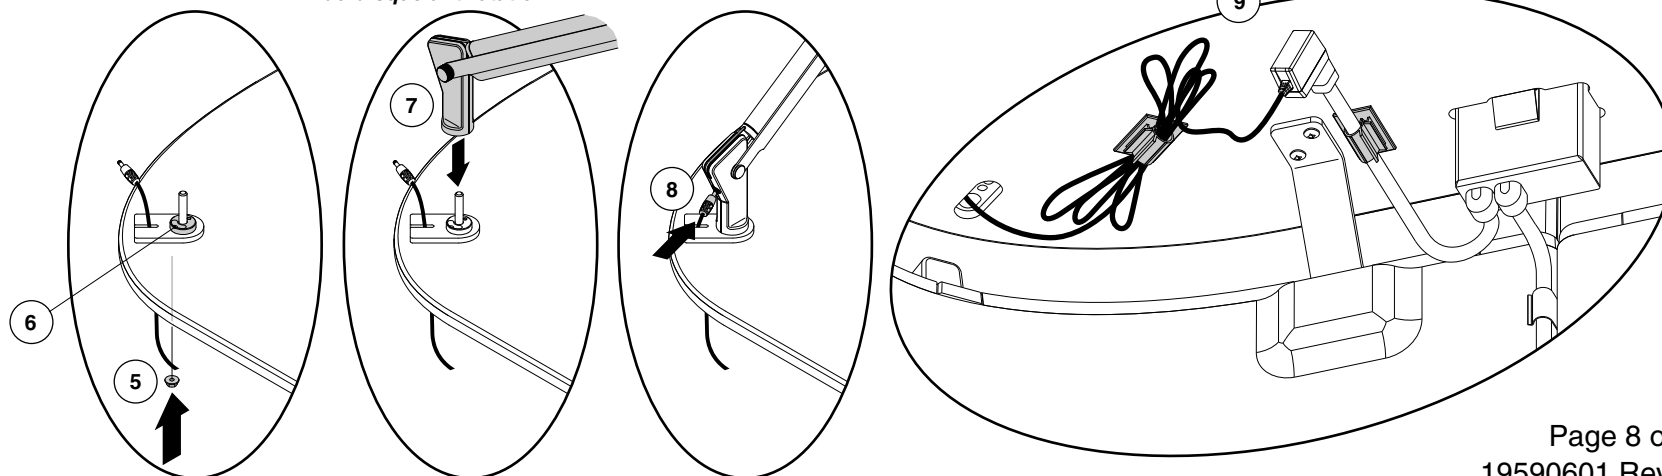

Instale la mini luz del tablero en una escritorio Brody

1. Retire todo lo que se encuentra en la caja, incluyendo el soporte de la luz con su tuerca y bolsa de cableado.
2. Coloque la escritorio Brody sobre un cojín de muebles limpio y resistente a los arañazos, para que pueda acceder a la parte inferior de la superficie de trabajo.
3. Jale el extremo redondo del cable de alimentación a través de la ranura de la superficie de trabajo.
4. Inserte el soporte de luz por el orificio de la superficie de trabajo.
5. Apriete la tuerca de la parte inferior de la superficie de trabajo con una llave de tubo de 8 mm.
6. Deslice el disco anti-rotación sobre el poste de soporte de la luz usando la lengüeta de alineación para asentararlo por completo hacia abajo sobre el soporte de luz.
7. Instale la mini luz del tablero sobre el perno del soporte de la luz asegurándose que el tornillo en la parte inferior del brazo de la luz se inserte en el receptáculo del disco anti-rotación.

8. Instale el extremo redondo del cable de alimentación en la mini luz del tablero.

9. Utilice el enchufe que se encuentra en la parte posterior de la unidad de potencia para el cable de alimentación de la mini luz del tablero.

Sugerencia: Asegúrese de que el tornillo de fijación se alinee con el receptáculo rotatorio.

