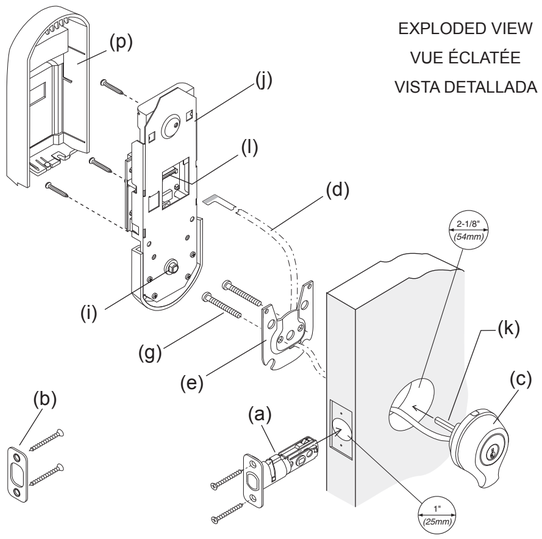

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note 1: *Prepare door, per additional Door Preparation instructions before installing unit.*
Note 2: *Refer to exploded view and illustrations to identify some parts.*
Note 3: *For Programming instructions see User Manual also included.*

A. Install Latch (a), Strike (b). 1. Determine your backset, *see figure 1*. **2.** If required, adjust backset of latch as shown *(see figure 2)*. **3.** Install latch, securing with small wood screws *(see figure 3)*. **4.** Install strike with two 1-1/2" (38mm) wood screws *(see figure 4)*.

B. Placing exterior cylinder assembly (c) on door.
1. Place cylinder assembly on door threading cable (d) under the latch (*see figure 5)*. Make sure keyhole is positioned in the lower portion of cylinder face.

C. Installing mounting plate (e). 1. Angle the mounting plate (e) to accept the end of cable (d) through the slot (f) of mounting plate, making sure cable threads through untwisted (*see figure 6)*. With cable threaded through slot (f), position the plate over the 2-1/8" (54mm) hole (*see figure 7)*. **2.** Match small holes at top of plate (e) with small pilot holes previously drilled to keep plate aligned. Then secure plate in place by inserting the large mounting screws (g), through plate to engaging exterior cylinder assembly (c). Take care to keep exterior assembly (c) vertically aligned as you fully tighten screws. (*See figure 8.)*

D. Preparing product: 1. Extend bolt (h) of latch with key from the exterior (*see figure 9)*. **2.** Rotate the turnpiece (i) of interior unit (j) so that the turnpiece opening (k) is in the lock position (with round of opening at top). *(See fig 10.)*

E. Attaching cable to connector (l) of interior unit (j).
1. Make sure the locking tab (m) of connector (k) is extended out from the connector body (n). *(See figure 11.)* Keeping cable (d) untwisted, insert end of cable between the locking tab (m) and connector body (n). **2.** Depress the locking tab (m) to lock cable (d) into connector.

F. Mounting unit (j) onto door. *(Refer to figure 12.)* **1.** Aligning turnpiece opening (k) with the torque blade (o) of cylinder assembly, press the unit flush against door (making sure the cable is safely tucked clear from pinching or creasing). **2.** Keeping the unit vertically aligned, insert the three small wood screws into the pre-drilled pilot holes and secure unit to the door (*see figure 13)*.

G. Install 4 new AA Alkaline batteries (*do not use rechargeable batteries)*. (*See figure 14)* **Alkaline Battery Warning:** Do not install backwards, charge, put in fire or mix with other battery types, may explode or leak causing injury. Replace all batteries at the same time.

H. Proceed to **programming** on enclosed manual. Once unit is programmed, **install cover** (p) as follows: Aligning cover over unit and press cover down and on *(see figure 15)*.

For assistance or warranty information call the following:
1-800-677-LOCK for **Weiser** Customers in the **USA**.
1-800-501-9471 for **Weiser** Customers in **Canada**.
1-800-327-LOCK for **Kwikset** Customers in the **USA**.

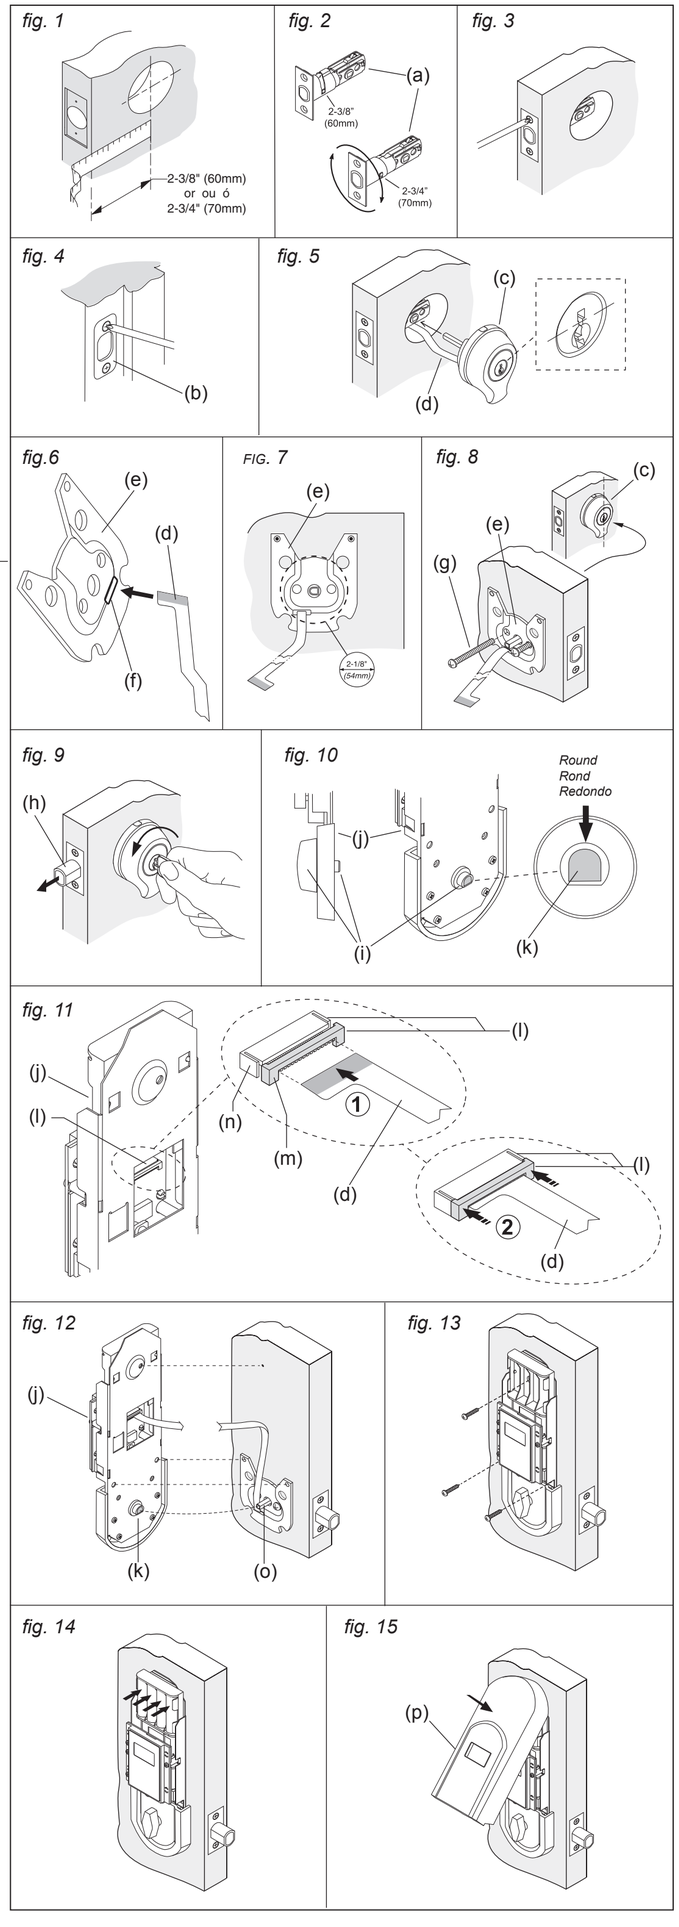

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Note 1 : *Préparez la porte en suivant les "Instructions de préparation de la porte" supplémentaires avant d'installer l'unité.*
Note 2 : *Reportez-vous à la vue éclatée et aux illustra tions pour identifier les différentes pièces.*
Note 3 : *Reportez-vous au Mode d'emploi inclus pour les instructions de programmation.*

A. Installer le loquet (a) et la gâche (b). 1. Déterminez la distance d'entrée, *voir figure 1*. **2.** Si besoin est, ajustez la distance d'entrée du loquet tel qu'indiqué *(voir figure 2)*. **3.** Installez le loquet en le maintenant en place à l'aide de petites vis à bois *(voir figure 3)*. **4.** Installez la gâche à l'aide de deux vis à bois de 38 mm (1-1/2") *(voir figure 4)*.

B. Installer le cylindre extérieur (c) sur la porte.
1. Placez le cylindre sur le câble enfileur (d) sous le loquet *(voir figure 5)*. Assurez-vous que le trou de serrure se situe bien en bas du cylindre.

C. Installer la plaque de support (e). 1. Placez la plaque de support (e) à un angle permettant de faire passer l'extrémité du câble (d) dans la fente (f) de la plaque de support, en vous assurant le câble n'est pas tordu ou vrillé *(voir figure 6)*. Une fois le câble passé dans la fente (f), placez la plaque de support sur le trou de 54 mm (2-1/8") *(voir figure 7)*. **2.** Alignez les petits trous en haut de la plaque (e) sur les petits trous pilotes précédemment percés afin de maintenir la plaque de support correctement alignée. Fixez ensuite la plaque en place en insérant les grandes vis (g) dans la plaque jusque dans le cylindre extérieur (c). Prenez soin de maintenir la partie extérieure du cylindre bien alignée verticalement lorsque vous serrez les vis *(voir figure 8)*.

D. Préparer le produit : 1. Faites sortir le pêne (h) du loquet avec la clé depuis le côté extérieur (voir figure 9). **2.** Faites tourner le bouton (i) de l'unité intérieure de façon à ce que l'ouverture du bouton (k) soit en position verrouillée (avec la partie arrondie de l'ouverture située en haut) *(voir figure 10.)*

E. Attacher le câble au connecteur (l) de l'unité intérieure (j). 1. Assurez-vous que la languette de verrouillage (m) du connecteur (k) sort du corps du connecteur (n) *(voir figure 11)*. En maintenant le câble pour qu'il ne se tord pas, insérez l'extrémité du câble entre la languette (m) et le corps du connecteur (n). **2.** Appuyez sur la languette de verrouillage (m) pour bloquer le câble (d) dans le connecteur.

F. Monter l'unité (j) sur la porte. (voir figure 12.) 1. Alignez l'ouverture du bouton (k) sur la lame de couple (o) du cylindre et pressez l'unité contre la porte (assurez-vous que le câble est bien inséré et n'est pas coincé ou plié). **2.** Tout en maintenant l'unité bien alignée verticalement, insérez les trois petites vis à bois dans les trous pilotes pré-percés et fixez l'unité sur la porte *(voir figure 13)*.

G. Installer 4 nouvelles piles alcalines AA (ne pas utiliser de piles rechargeables) *(voir figure 14)*. **Avertissement concernant les piles alcalines :** Ne pas installer à l'envers, ne pas recharger, ne pas jeter au feu et ne pas mélanger à d'autres types de piles en raison de risque d'explosion ou de fuite qui pourrait provoquer des blessures. Remplacer toutes les piles en même temps.

H. Effectuez la **programmation** en suivant les directives du manuel joint. Une fois l'unité programmée, **installez le couvercle** (p) comme suit :
Alignez le couvercle sur l'unité et appuyez sur le couvercle vers le bas *(voir figure 15)*.

Pour toute assistance ou information concernant la garantie, appelez :
1-800-677-LOCK pour les clients **Weiser** aux **États-Unis**.
1-800-501-9471 pour les clients **Weiser** au **Canada**.
1-800-327-LOCK pour les clients **Kwikset** aux **États-Unis**.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota 1 : *Prepare la puerta para las "Instrucciones de Preparación de la Puerta" adicionales antes de instalar la unidad.*
Nota 2 : *Consulte la vista detallada y las ilustraciones para identificar determinadas piezas.*
Nota 3 : *Para las instrucciones de programación, consulte el Manual que también viene incluido.*

A. Instalación del Pasador (a) y de la Placa Hembra (b).
1. Determine la distancia de entrada, *(ver figura 1)*. **2.** Si se requiere, ajuste la distancia de entrada del pasador como se indica *(ver figura 2)*. **3.** Instale el pasador, asegurándolo con tornillos pequeños para madera *(ver figura 3)*. **4.** Instale la placa hembra con dos tornillos para madera de 1-1/2" (38 mm) *(ver figura 4)*.

B. Colocación del ensamblaje del cilindro exterior (c) en la puerta. 1. Coloque el ensamblaje del cilindro en el cable de enhebrado de la puerta (d) debajo del pasador *(ver figura 5)*. Asegúrese de que el ojo de la cerradura esté posicionado en la porción inferior de la cara del cilindro.

C. Instalación de la placa de montaje (e). 1. Incline la placa de montaje (e) para que reciba el extremo del cable (d) a través de la ranura (f) de la placa de montaje, asegurándose de que el cable pase sin enroscarse *(ver figura 6)*. Con el cable enhebrado a través de la ranura (f), posicione la placa sobre el agujero de 2-1/8" (54 mm) *(ver figura 7)*. **2.** Haga coincidir los agujeros pequeños de la parte superior de la placa (e) con los agujeros pequeños de guía previamente taladrados para mantener la placa alineada. Luego asegure la placa colocando los tornillos largos de montaje (g), a través de la placa para ajustar el ensamblaje del cilindro (c). Tenga cuidado de mantener el ensamblaje exterior (c) alineado verticalmente cuando ajuste los tornillos. *(Ver figura 8)*.

D. Preparación del producto: 1. Extienda el pestillo (h) del pasador con la llave desde el exterior *(ver figura 9)*. 2. Gire la pieza giratoria (i) de la unidad interior (j) de manera que la abertura de la pieza giratoria (k) esté en la posición de trabado (con la parte redondeada hacia arriba). *(Ver figura 10)*.

E. Conexión del cable al conector (l) de la unidad interior (j).
1. Asegúrese de que la lengüeta de traba (m) del conector (k) se encuentre extendida hacia afuera del cuerpo del conector (n). *(Ver figura 11)*. Manteniendo el cable (d) desenroscado, inserte el extremo del cable entre la lengüeta de traba (m) y el cuerpo del conector (n). 2. Baje la lengüeta de traba (m) para que el cable (d) quede trabado dentro del conector.

F. Montaje de la unidad (j) en la puerta. (Ver figura 12.) **1.** Alineando la abertura de la pieza giratoria (k) con la barra de torque (o) del ensamblaje del cilindro, presione la unidad contra la puerta (asegurándose de que el cable no quede presionado ni doblado). **2.** Con la unidad verticalmente alineada, inserte los tres tornillos pequeños para madera en los agujeros guía ya preparados y asegure la unidad a la puerta *(ver figura 13*).

G. Instale 4 baterías Alcalinas AA *(no use baterías recargables)*. *(Ver figura 14)*. **Advertencia Acerca de las Baterías Alcalinas:** No las coloque al revés, ni las cargue, ni las eche al fuego ni las mezcle con otros tipos de baterías ya que podrían explotar o perder y producir daños. Cambie todas las baterías al mismo tiempo.

H. Proceda con la **programación** del manual adjunto. Una vez que la unidad esté programada, **instale la tapa** (p) de la siguiente manera: Alinee la tapa sobre la unidad y presiónela hacia abajo y adentro *(ver figura 15)*.

Para recibir ayuda o para obtener información acerca de la garantía, llame a los siguientes números:
1-800-677-LOCK para Clientes de **Weiser** en los **Estados Unidos**.
1-800-501-9471 para Clientes de **Weiser** en **Canadá**.
1-800-327-LOCK para Clientes de **Kwikset** en los **Estados Unidos**.

70-029122-000-01
Copyright © 2006 Black & Decker Corporation